




Byta stötdämpare bak på
VW New Beetle
Hatchback (9C1, 1C1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

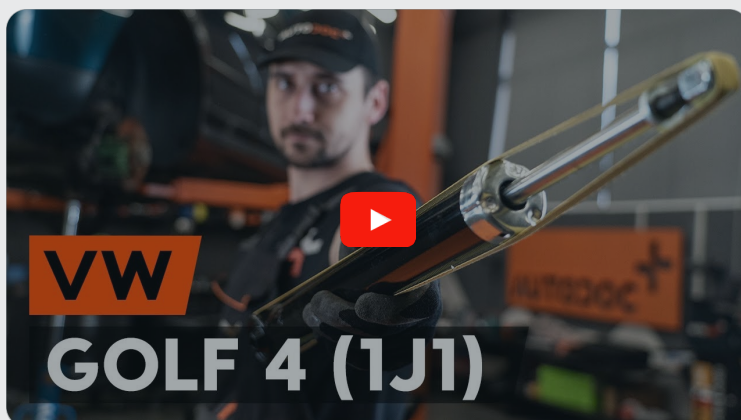

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.21
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Skruvstäd
- Låstånger
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

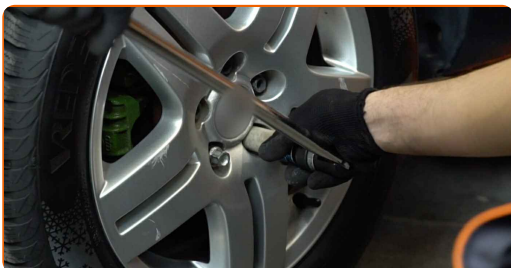

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

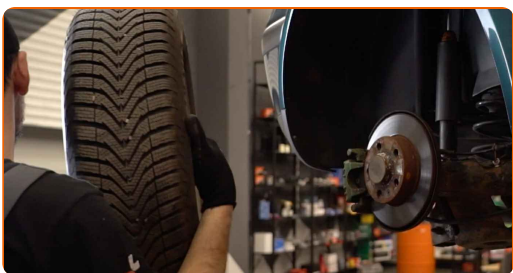


6.1

Rengör fästena till stötdämparen.

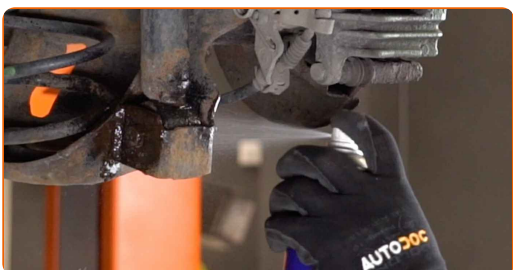


6.2

Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

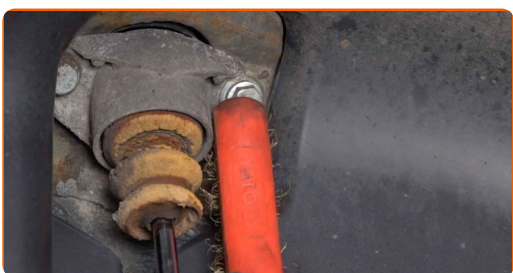


7

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

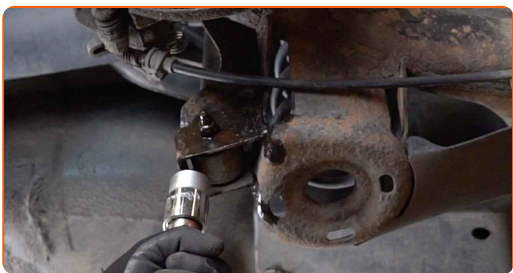


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

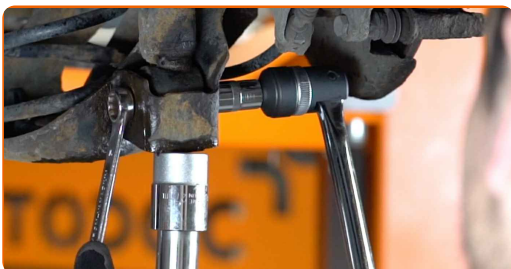


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

- 9** Ta bort fixdubben.

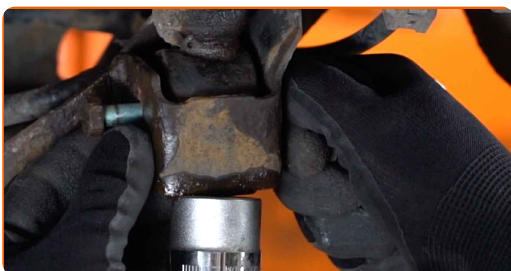

- 10** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

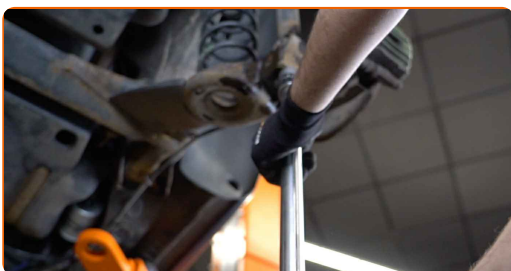


AUTODOC rekommenderar:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


11 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




12 Avlägsna stötdämparen.

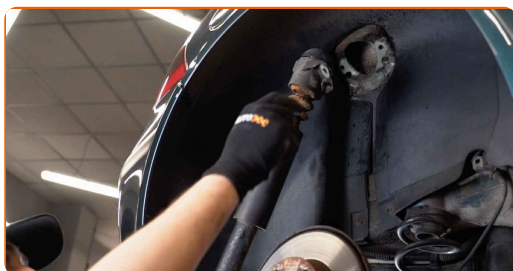


13 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.

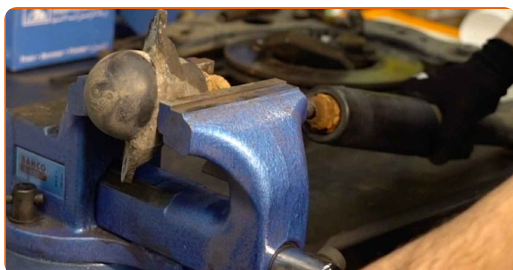

14 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet. Använd en kofot.

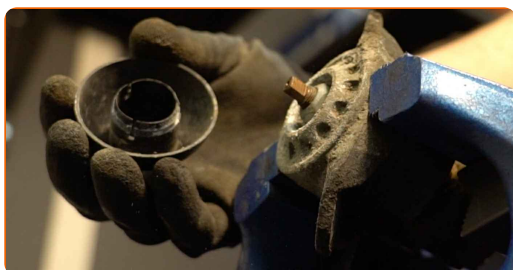


15 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

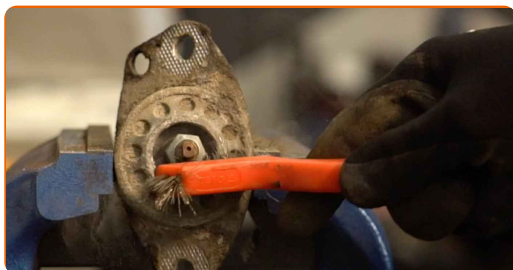


16

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd låstänger.

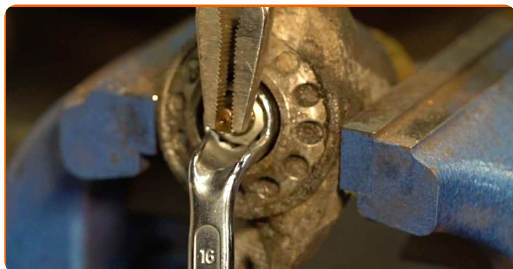

17

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

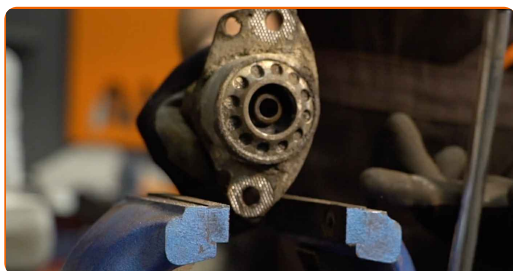


Utbyte: stötdämpare – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

18

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.

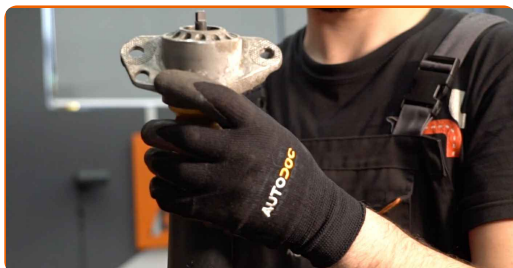

- 19** Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



- 20** Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



- 21** Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.



- 22** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




23

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.



24

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

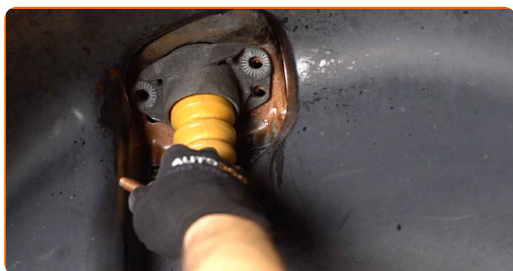

Utbyte: stötdämpare – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC rekommenderar:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


25

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16.



26

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

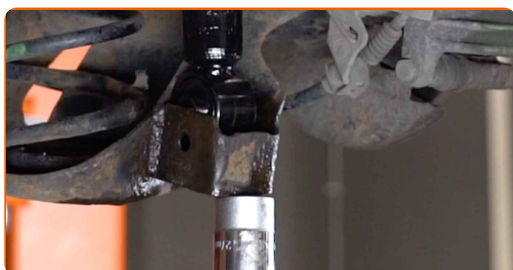


27 Installer fästningsbulten.

28 Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21.




29 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°

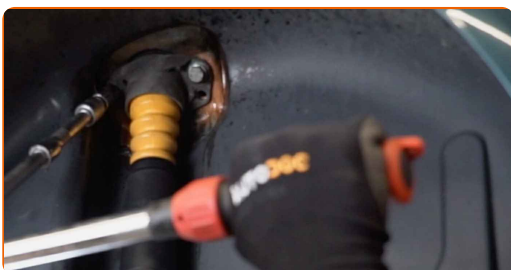

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

30 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

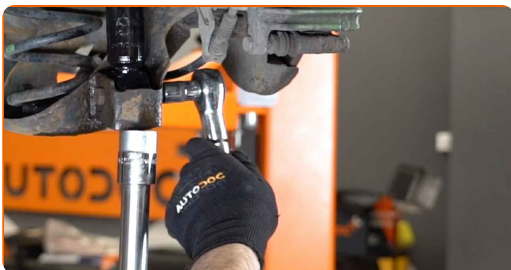

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


31

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



32

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

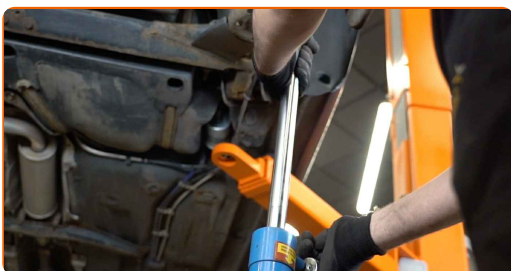

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: stötdämpare – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

33

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




34 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

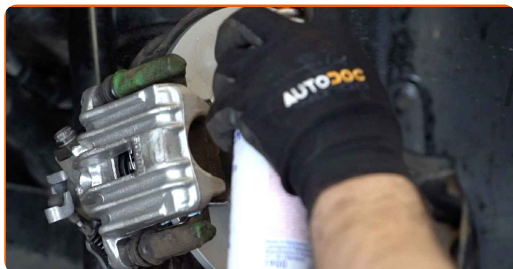

Utbyte: stötdämpare – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

35 Installera hjulet.

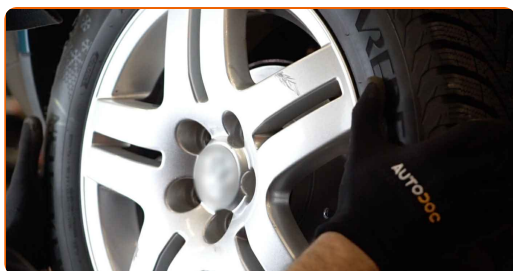

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

36 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 37 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



- 38 Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.