



Byta bromsok bak på **VW**
Passat (A32, A33) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat (A32, A33) 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**UTBYTE: BROMSOK – VW PASSAT (A32, A33).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

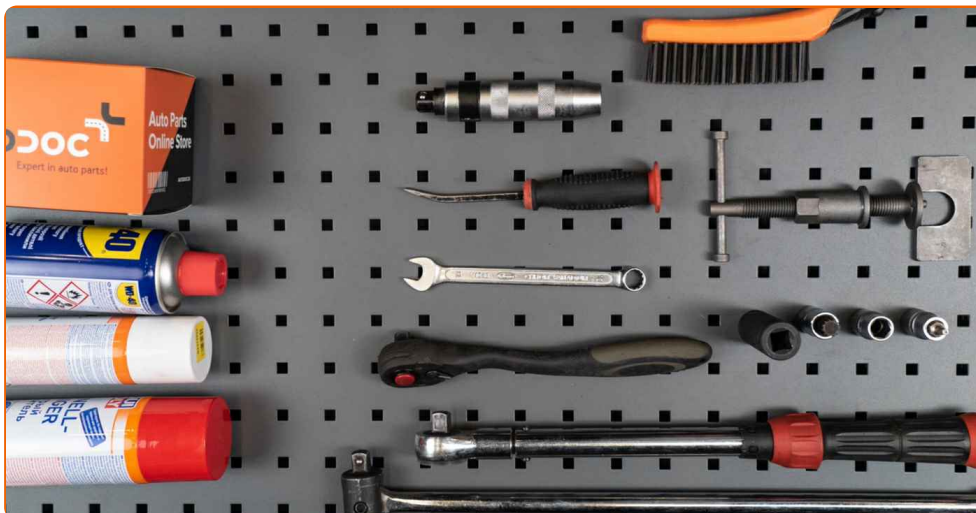

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr. 11
- Hylsa nr. 13
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bromsluftare set
- Bromsslang klämma
- Kofot
- Gummiklubba
- Polygrip tänger
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSOK – VW PASSAT (A32, A33). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

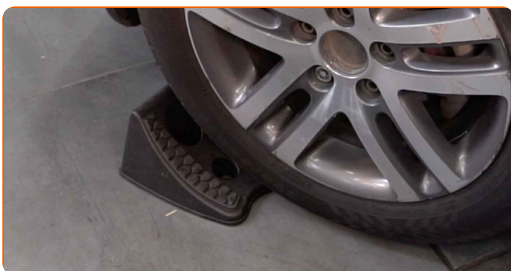


3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

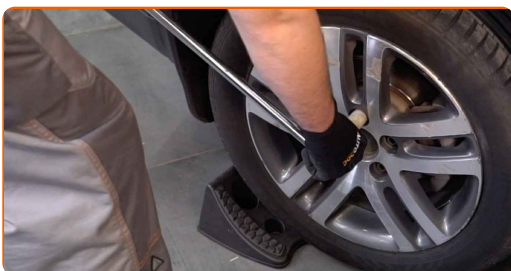

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

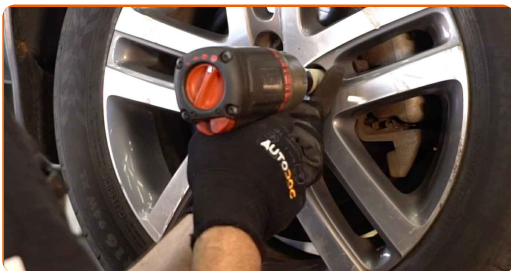


Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

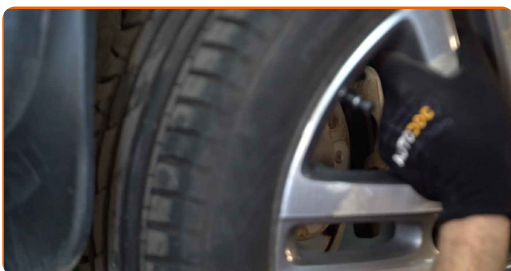


7

Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

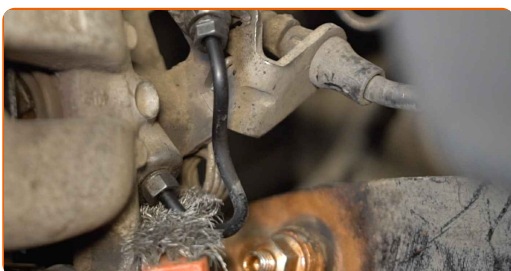


8

Lossa fästet som ansluter bromsröret till bromsslagen. Använd kombinyckel Nr 11.

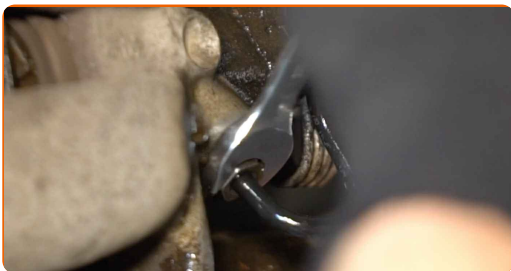


9

Lossa fästet som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11.

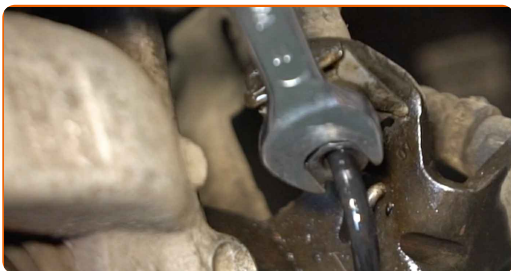


10

Klamma fast bromsslagen genom att använda en bromsslängklämma.

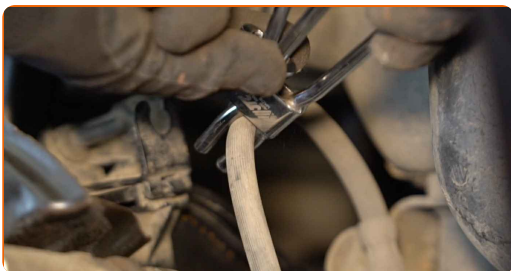

11


Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

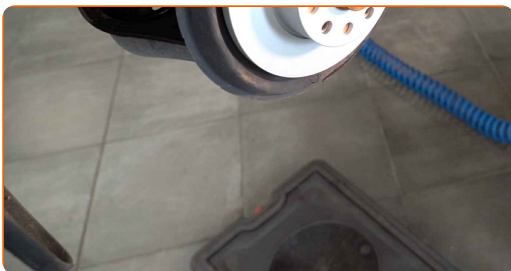


12

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsslagen. Använd kombinyckel Nr 11.

13 Ta bort bromsslangens hållarklämma. Använd en kofot.

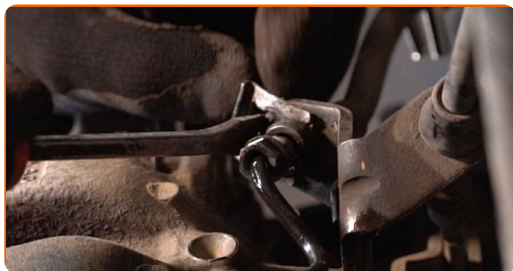


14 Ta bort låsklämman på parkeringsbromskabeln. Använd en kofot.

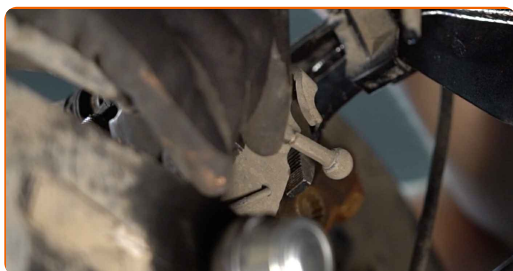


15 Tryck på parkeringsbromsens ställdon på bromsoket.

16 Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd en vattenpumptång.

17 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.

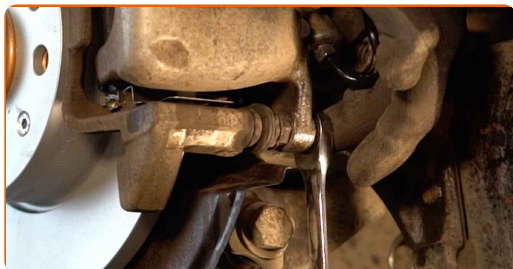

18 Avlägsna bromsoket.

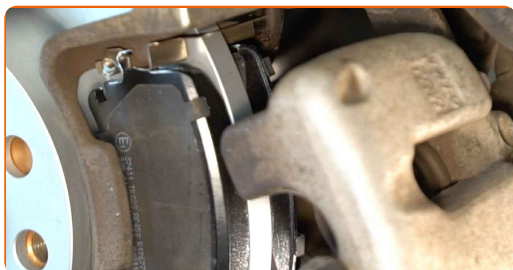

Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). AUTODOCs experter rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

19

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.



20

Installera bromsoket och justera den.



21

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.




22

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.

23

Sätt fast parkeringsbromskabeln med låsklämman.

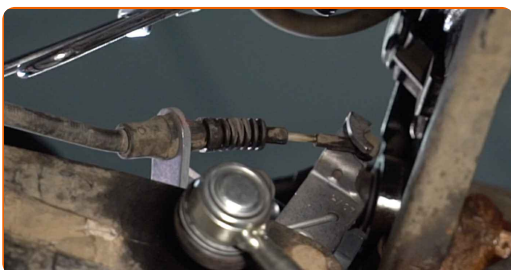


24

Skruva loss bromsslängsskruven. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



25

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

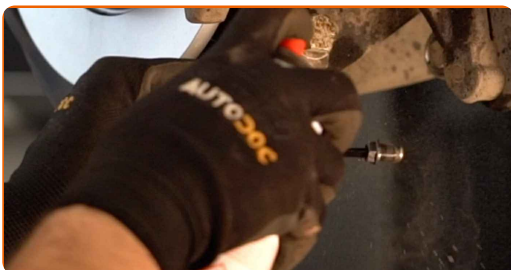


Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 11.

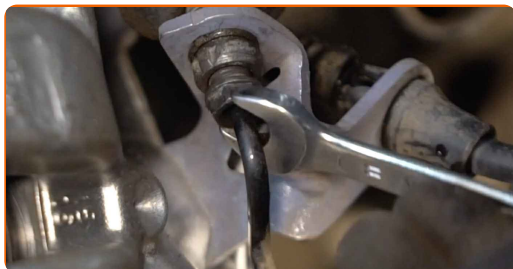

27


Behandla bromsslangen. Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28


Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 11.

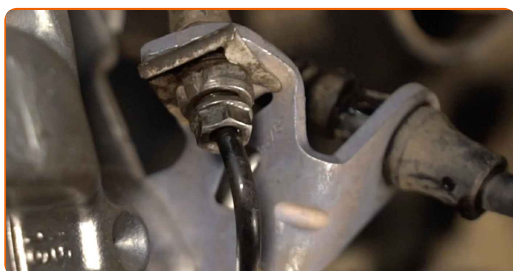


29 Montera bromsslangens hållarklämma. Använd en gummihammare.



30 Ta bort slangklämman på bromsen.

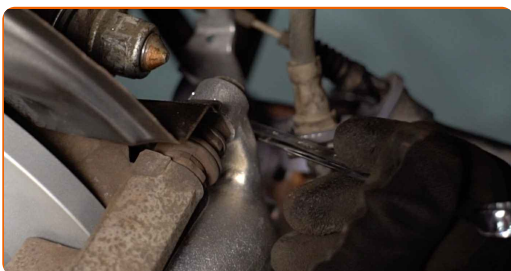


31 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

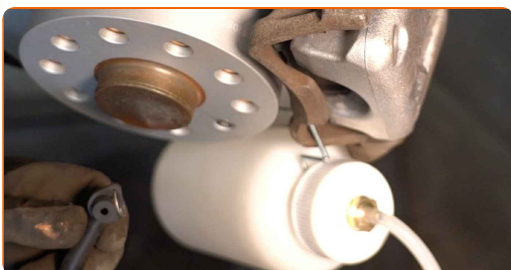

32 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

33 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

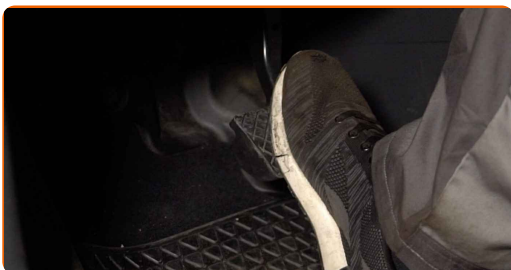

34 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.




35 Koppla loss bromsluftaren.

36 Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

37 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




38 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

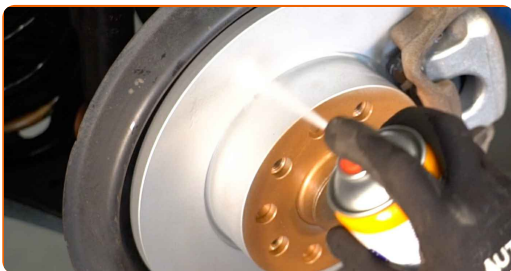

Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


39 Installera hjulet.

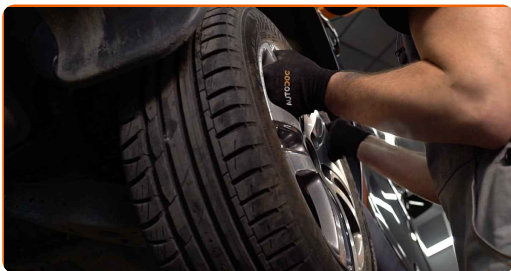


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Passat (A32, A33)


40 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

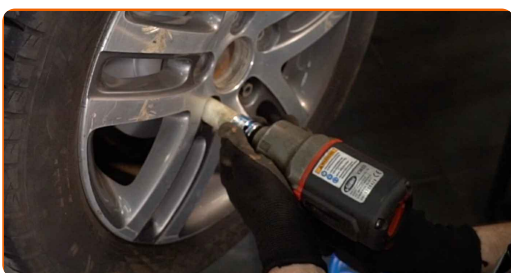

41 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

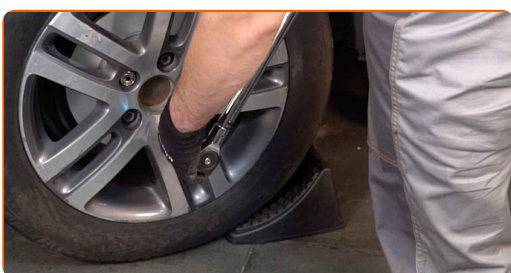

42 Ta bort domkrafter och kilarna.

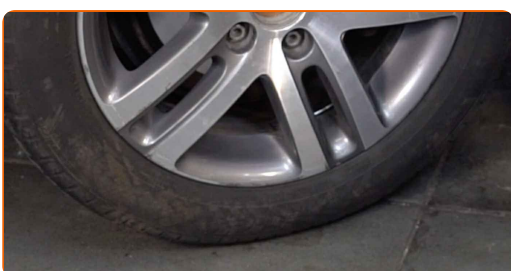


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW Passat (A32, A33). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

43

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

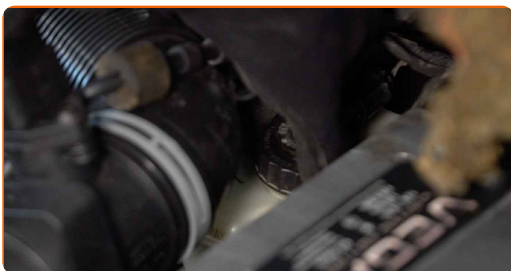

44

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.