




Byta fjädrar fram på **VW**
Passat Alltrack (365) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

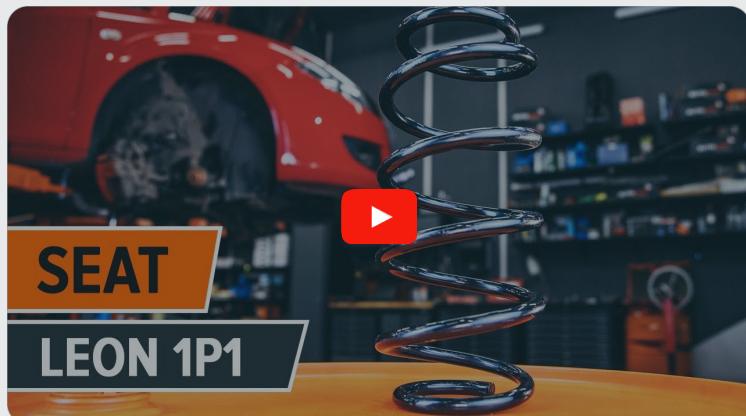

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat Alltrack (365) 2.0 TSI 4motion, VW Passat Alltrack (365) 1.8 TSI, VW Passat Alltrack (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Alltrack (365) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTBYTE: FJÄDRAR – VW PASSAT ALLTRACK (365). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

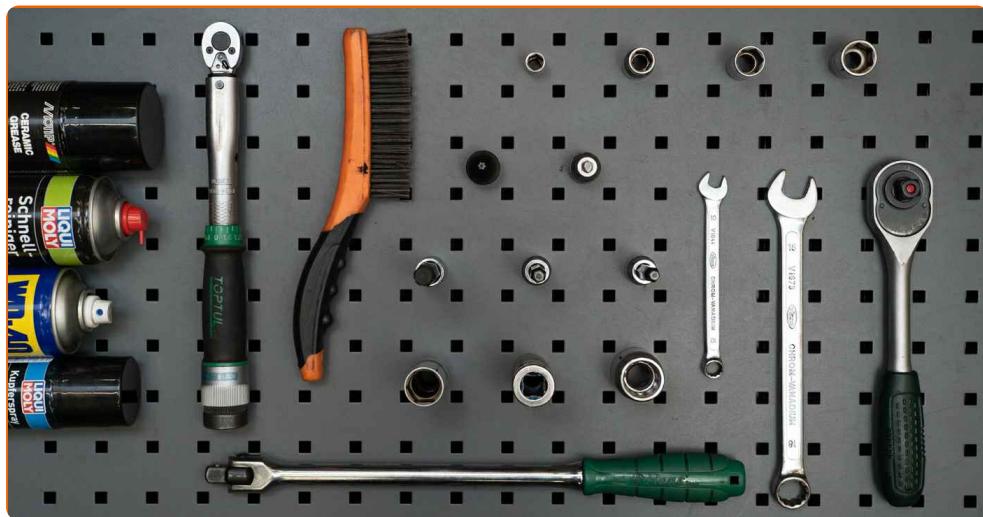

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- XZN hylsa nr.24
- 21 mm mutterhylsa för fjäderben
- XZN bits Nr6
- XZN bits Nr14
- Stötdämparhylsa
- Torxbit T30
- Insex bit Nr. H6
- Insex bit Nr. H7
- Kraftylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Tips från AUTODOC:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Passat Alltrack (365) – bör göras medan motorn är avstängd.

GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Rengör plastpanelens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



4

Skruta loss plastpanelens fästen. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




5

Ta bort gummiremsan.

**6**

Ta bort plastpanelen.

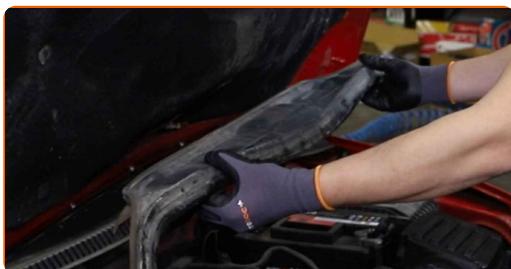**7**

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**8**


Lossa de övre fästena på fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

**9**

Säkra bilen med kilar.

10

Lossa fästet från drivaxeln. Använd 12-kantshylsa nr 24. Använd en trycknyckel.

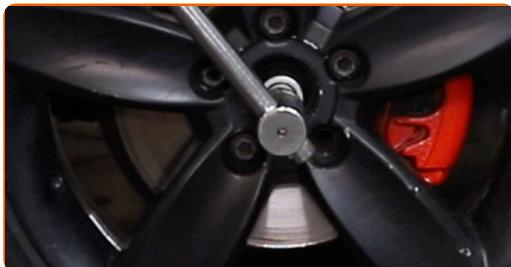

11

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



12

Hissa upp bilen.

Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

13

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Passat Alltrack (365)

14

Ta bort hjulet.



15

Rengör fästet som kopplar ihop krängningshämmarstaget med fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



16

Skruta loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.



17

Avlägsna krängningshämmarlänken.



18

Koppla loss ABS sensorns kablage.



19

Rengör fästet som ansluter bromsslängens hållare till fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



20

Skruta loss fästet som ansluter bromsslängens hållare till fjäderbenet. Använd kombinyckel Nr 10.




21

Ta bort bromsslängens hållare.



22

Rengör det nedre fästet som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

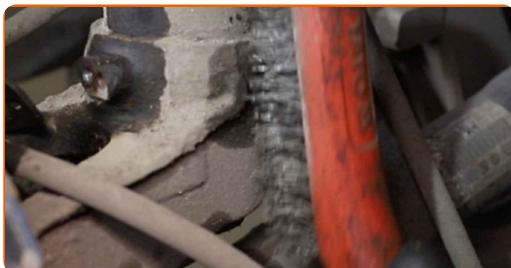

23

Skruga upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #14. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Passat Alltrack (365)

24

Ta bort fixdubben.




25

Rengör fästena som förbinder kulleden med upphängningens länkarm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**26**

Skruta loss fästena som kopplar ihop kulleden med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

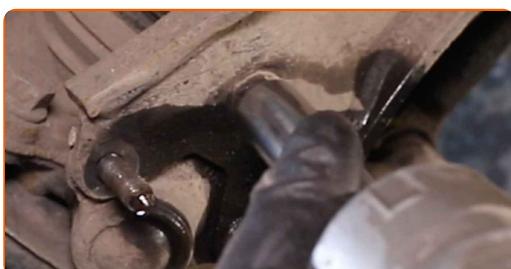**27**

Koppla loss kulleden från länkarmen.

**28**

Skruta loss fästelementet som förbinder drivaxeln med hjulnavet.

29

Ta bort fixdubben.



30

Ta bort drivaxeln från styrspindeln.



Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Tips:

- Försäkra dig om att drivaxeln inte lossnar (när bilen är upphöjd).

31

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

**32**

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen.

**33**

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.



34

Skruta loss de över fästningarna på fjäderbenet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Passat Alltrack (365)

35

Avlägsna fjäderbenet.



36

Placera fjäderbenet i fjäderspännaren.



Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Tips från AUTODOC:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

37

Komprimera fjädern.



38

Rengör fjäderbenets kolvstång. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



39

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd en 21 mm mutterhylsa för fjäderben. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



40

Ta bort det övre stötdämparfästet tillsammans med genomslagsstoppet.



41

Lossa spiralfjädern.



42

Avlägsna fjädern.



43

Ta bort dammskyddet (damasken).



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

44

Installera fjädern på stötdämparen.

**45**

Komprimera fjädern.

**46**

Montera dammskyddet (damasken).

**47**

Montera det övre stötdämparfästet tillsammans med genomslagsstoppet.

**48**

Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd en 21 mm mutterhylsa för fjäderben. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

49

Sluta komprimera fjädern.

**50**

Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.

**51**

Ta bort det monterade fjäderbenet.

**52**

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



53

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



54

Behandla räfflorna i drivaxelns homokinetiska led. Använd kopparpasta.



55

Rengör kulledens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



56

Rengör fjäderbenslagringens fäste på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




57

Rengör drivaxelns monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

58

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

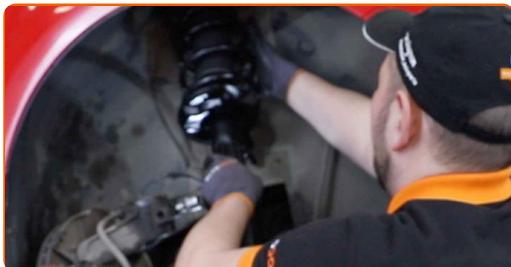

59

Fäst de övre fästelementen på stötdämparna. Dra inte åt den.



AUTODOC rekommenderar:

- VW Passat Alltrack (365) – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

60

Justerar fjäderbenet på styrspindeln.



61

Installer fästningsbulten.



62

Skruta fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln.



Använd hylsnyckel Nr18.

- Använd XZN #14.
- Använd en spärrnyckel.

63

Avlägsna stöder under styrspindeln



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

64

Installera drivaxeln.

**65**

Montera och dra åt drivaxelbulten.



Använd 12-kantshylsa nr 24.


- Använd en spärrnyckel.

66

Sätt fast kulledet på länkarmen.

**67**

Dra åt fästena som kopplar ihop kulleden med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

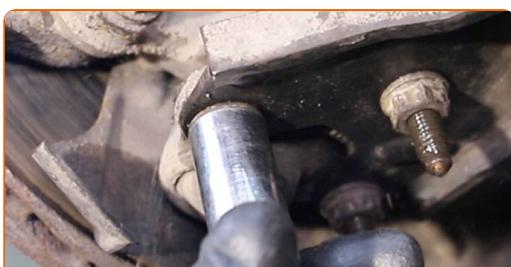

68

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.

**69**

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #6. Använd en spärrnyckel.

**70**

Drag åt de undre fästena till fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #14. Använd en momentnyckel.
Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°

**71**

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslanken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd XZN #6.
Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.



72


Drag åt fästena som kopplar ihop kulleden med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

**73**

Rengör fästen till bromsslanghållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**74**

Montera bromsslangens hållare.

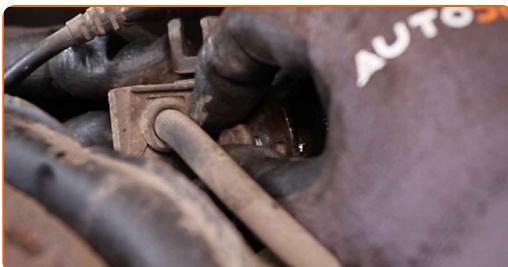**75**

Dra åt fästet som ansluter bromsslangens hållare till fjäderbenet. Använd kombinyckel Nr 10.



76

Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.

**77**

Koppla in ABS-sensors kablage.

**78**


Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

**79**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

**80**

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

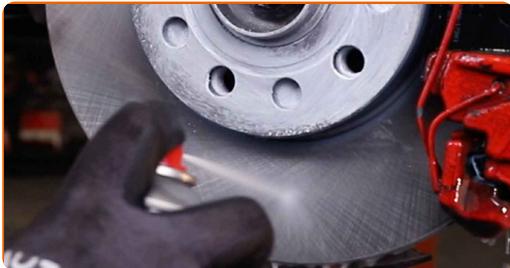

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat Alltrack (365). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

81

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Passat Alltrack (365)

82

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**83**

Sänk bilen.

84

Dra åt skruvarna som håller fast drivaxeln med hjulnavet. Använd 12-kantshylsa nr 24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.+90°




85

Skruta in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



86

Ta bort domkrafter och kilarna.

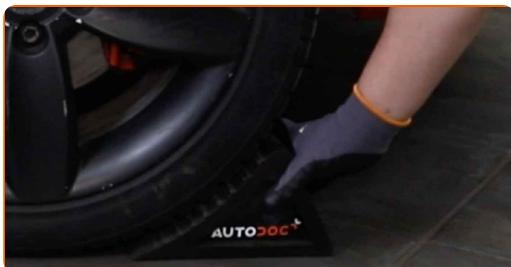

87

Dra åt de över fästningarna på fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.+90°



88

Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.



89

Installera plastpanelen.



90

Skruta på plastpanelens fästen. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



91

Dra åt plastpanelens fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



92

Montera gummiremsan.



93

Ta bort skärmskyddet.


94

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

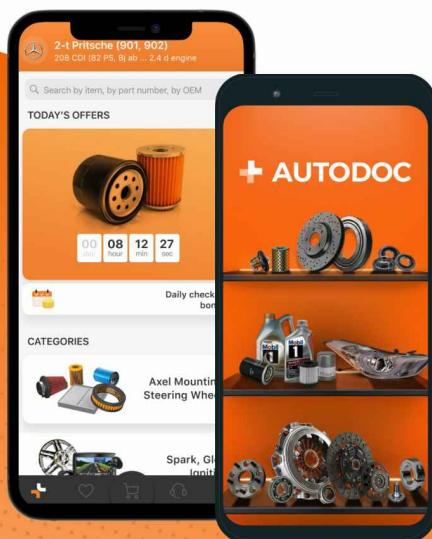

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.