



Byta bromsbackar bak på

**VW Passat B1**

**Hatchback (32) –**

utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B1 Hatchback (32) 1.3 (FY), VW Passat B1 Hatchback (32) 1.6, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.5 D, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.3

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UTBYTE: BROMSBACKAR – VW PASSAT B1  
HATCHBACK (32). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Universal smörjning
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr10
- Hylsa nr.24
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Bromsfjäderverktyg
- Platt skruvmejsel
- Spärrnyckel
- Hammare
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

### Utbyte: bromsbackar – VW Passat B1 Hatchback (32). Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsbackar i par per hjulaxel. Detta säkerställer en effektiv bromsning.
- Utbytesförfarandet är likadant för båda bromsbackarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Passat B1 Hatchback (32) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Drag åt handbromsen (parkeringsbromsen).



- 2 Lossa parkeringsbromsens kabel. Använd kombinyckel Nr 10.



- 3 Säkra bilen med kilar.

4

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



5

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

6

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Passat B1 Hatchback (32)


7

Ta bort hjulet.



8

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

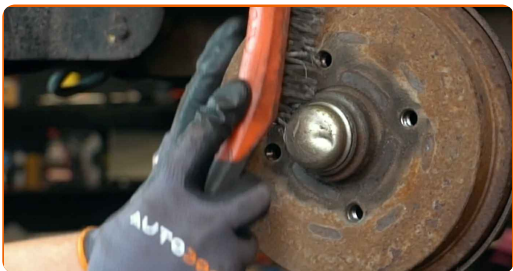


9

Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en kofot. Använd en hammare.




10

Tag bort saxsprinten som fäster centrummuttern (navmuttern). Använd en kofot. Använd en hammare.

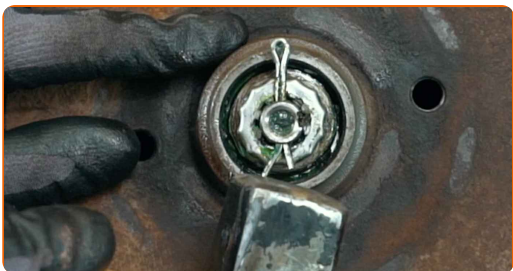

11

Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.

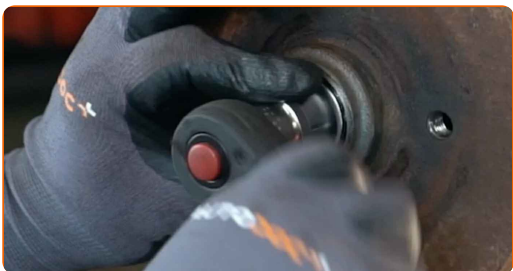

12

Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager.



Utbyte: bromsbackar – VW Passat B1 Hatchback (32). Proffsen rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

13

Rengör bromsbackarnas fästen. Använd allrengöringssprej.



14

Avlägsna bromsbeläggens nedre returfjäder. Använd en kofot.



15

Ta bort trumbromsbackarnas hållare. Använd ett bromsfjäderverktyg.





**16** Ta bort tryckfjädern. Använd en kofot.



**17** Koppla ur parkeringsbromskabeln. Använd en kofot.



**18** Avlägsna båda beläggen från fästelementen.



**Utbyte: bromsbackar – VW Passat B1 Hatchback (32). Tips från AUTODOCs experter:**

- Tryck inte ned bromspedalen efter du tagit bort bakre bromstrummornas bromsok. Detta leder till att kolven åker ut ur bromscylindern vilket bidrar till bromsvätskeläckage och tryckfall i hela bromssystemet.



**19** Tag bort den övre fjädern och justeringsmekanismen. Använd en plattmejsel.



**20** Ta bort spaken för bromsbackens justeringsmekanism.



**21** Montera spaken för bromsbackens justeringsmekanism.



**22** Installera övre låsfjädrarna och ställmekanismen på de nya bromsbackarna. Använd en plattmejsel.



**23** Rengör bromsbackarnas monteringsfästen. Använd allrengöringsprej.



**24** Koppla tillbaka parkeringsbromsvajern till parkeringsbromsspaken.



**25** Installera nya bromsbelägg på bromscylinderns fästen och dess stödfästen.



**26** Installera trumbromsbackarnas hållare. Använd ett bromsfjäderverktyg.



**27** Montera tryckfjädersn.



**28** Montera den nedre returfjädersn. Använd en kofot.



29

Behandla området på hjulnavet där det kommer i kontakt med bromstrumman. Använd en multi purpose smörjmedel.



30

Installera bromstrumman som är monterad med hjulnavlagret.



31

Installera hjulet.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Passat B1 Hatchback (32)

32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

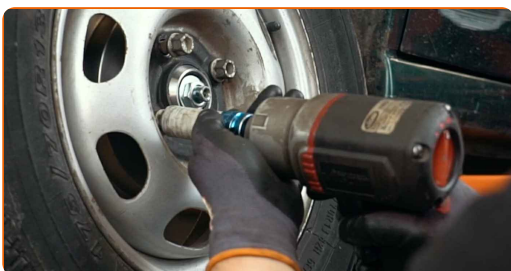

33

Skruva på centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: bromsbackar – VW Passat B1 Hatchback (32). Tips:

- Rikta in bromstrumman.

34

Skruva av hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Passat B1 Hatchback (32)

35

Ta bort hjulet.





36

Sätt fast en ny saxsprint för centrummuttern. Använd en kofot. Använd en hammare.



37

Installera navmutterns kapsel. Använd en hammare.



38

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



39

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



40

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Passat B1 Hatchback (32)

41

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



42

Justera spänningen i parkeringsbromsens kabel. Använd kombinyckel Nr 10.



43

Lossa handbromsspaken.



44

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



45

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBACKAR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.