



Byta multirem på **VW**
Passat B3/B4 Sedan
(3A2, 35i) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD,
VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTBYTE: MULTIREM – VW PASSAT B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Hylsa nr.12
- Skiftnyckel Nr16
- Spärnyckel

Köp verktyg

Utbyte: multirem – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – VW PASSAT B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Säkra bilen med kilar.

4 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




5 Lossa fästena på oljeträgets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.

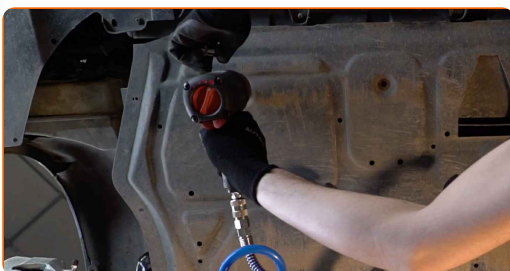


6

Ta bort locket till oljeträget.

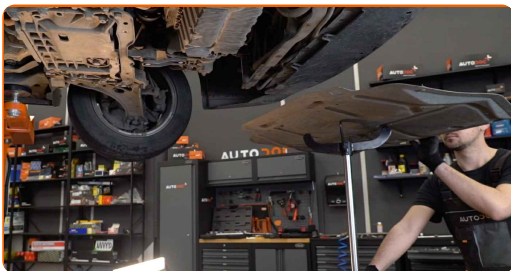


7

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.

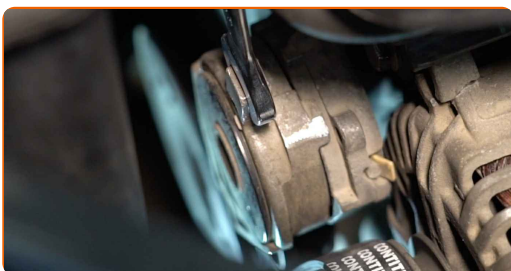


8

Ta bort poly-V-bältet.

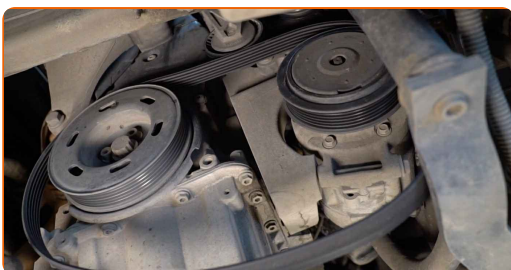

9

Returnera spännaren till dess originella position.

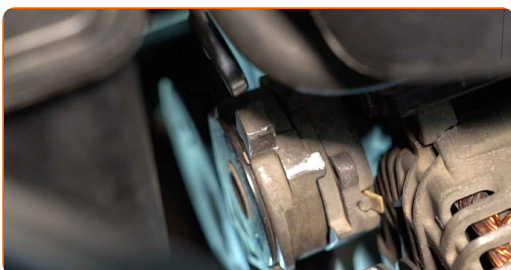

Utbyte: multirem – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

10

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

11

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.


12

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

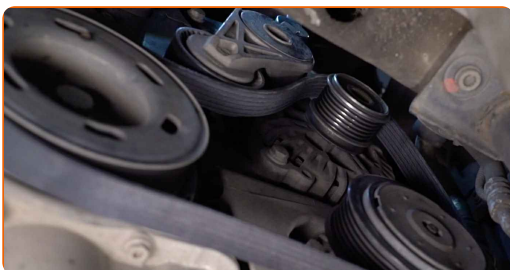

13

Returnera spännaren till dess orginella position.

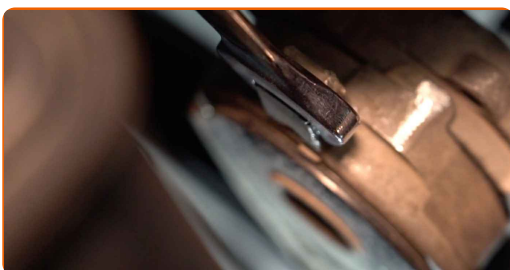


14

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.


15

Installera om oljetrågets nedre lucka.

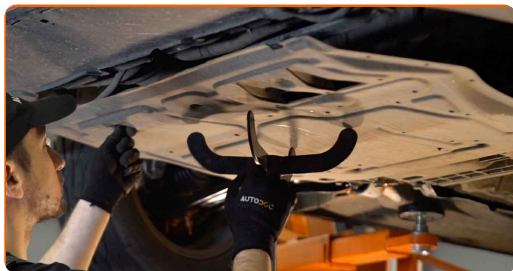

16

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

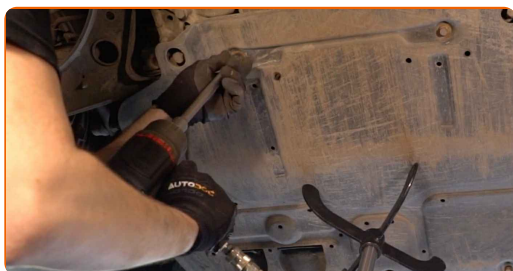

17

Ta bort domkrafter och kilarna.

18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

📄 FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.