



Byta fjädrar bak på **VW**
Passat B5 GP Sedan
(3BG, 3B3) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0,
VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8
T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UTBYTE: FJÄDRAR – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: fjädrar – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

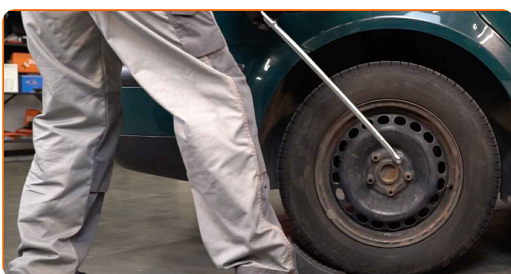

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3)


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

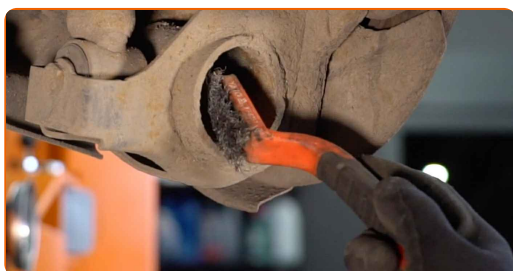

7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 9 Ta bort fixdubben.

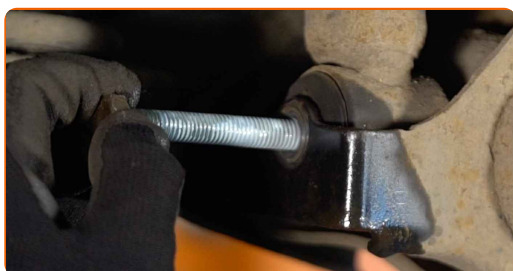

- 10 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

11

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

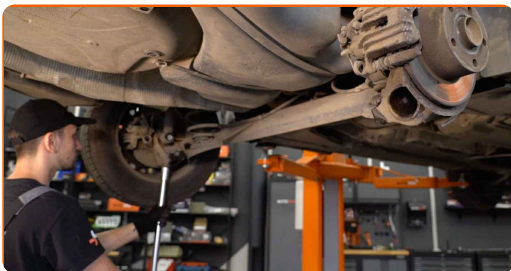

12


Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

13

Ta bort fixdubben.

14

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

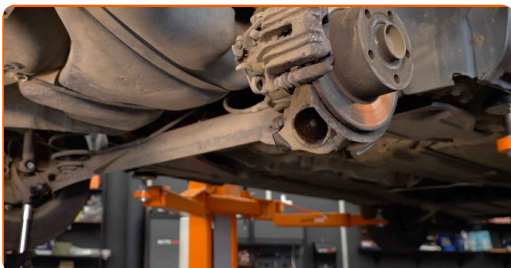


AUTODOC rekommenderar:

- VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

15


Ta ut fjädern.

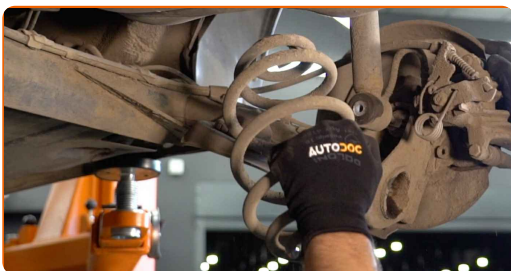


16 Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17 Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

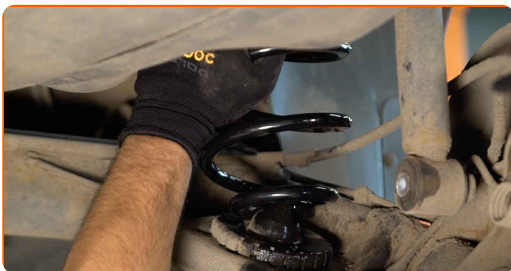

18 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

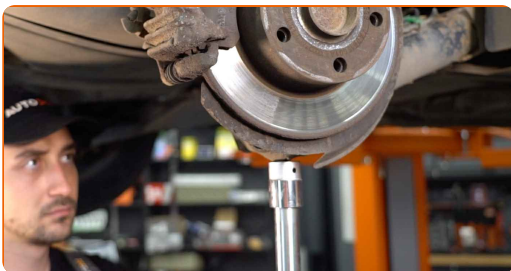

19 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

20 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

21 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

22 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+90°


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

23 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



24 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

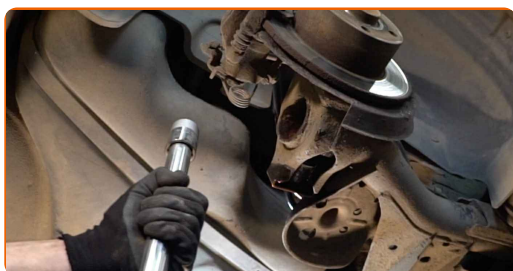

AUTODOC rekommenderar:

- VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

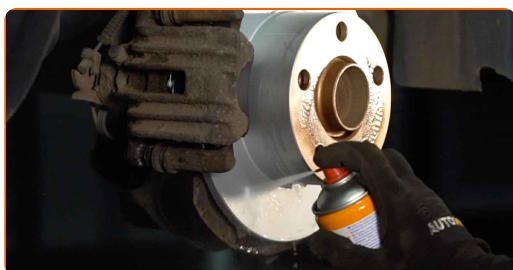


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

27

Installera hjulet.

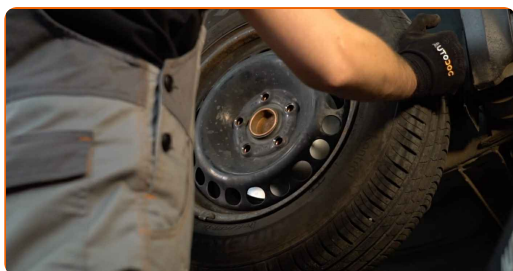

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3)

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



30

Ta bort domkrafter och kilarna.

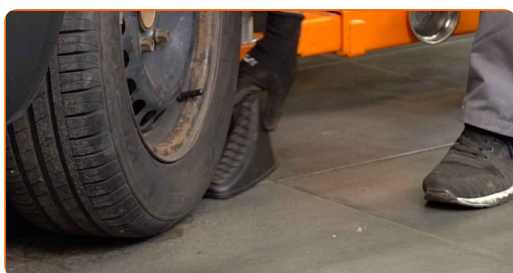

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.