



Byta styrlad på **VW**  
**Passat B7 Skåpbil /**  
**Kombi (365) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365) 2.0 TFSI, VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365) 3.6 FSi 4motion, VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365) 1.8 TFSi, VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365) 1.6 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365) 1.4 TSi BlueMotion

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

## UTBYTE: STYRLED – VW PASSAT B7 SKÅPBIL / KOMBI (365). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr22
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.18
- Kraftnycklar för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Skjutmått
- Svängjärn
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

## Utbyte: styrled – VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förvarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STYRLED – VW PASSAT B7 SKÅPBIL / KOMBI (365). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1**

Säkra bilen med kilar.

**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**3**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: styrled – VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7

Skruta loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.



8

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kuledet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

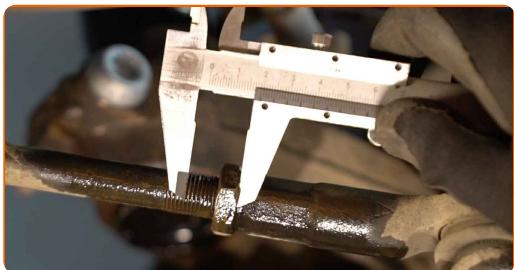

9

Lossa på låsmuttern som håller fast parallelstagsänden med parallelstaget. Använd kombinyckel Nr 24.



10

Koppla bort parallelstagsänden från styrspindeln.




11

Skruta loss änden från parallelstaget.



12

Rengör monteringsställen av styrstagets ände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

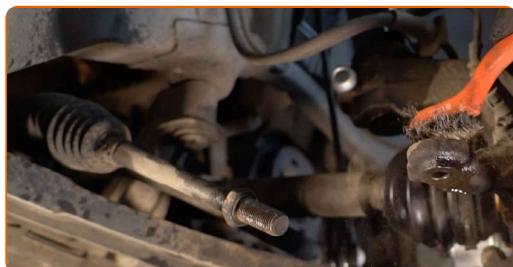

13


Skruta fast en ny parallelstagsända.

Utbyte: styrled – VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365). Proffsen rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallelstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

14

Koppla tillbaka parallelstagsänden till styrspindeln.

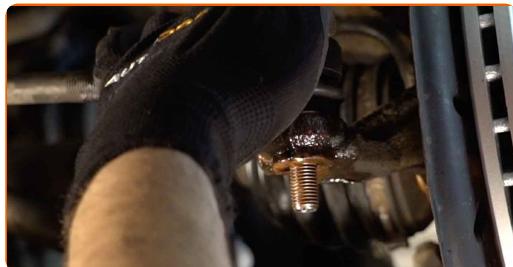

**15**

Skruta på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

**16**


Skruta åt fästände skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.+90°

**AUTODOC rekommenderar:**

- **Viktigt!** Se till att använda nya fästen.


**17**

Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 22. Använd kombinyckel Nr 24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.

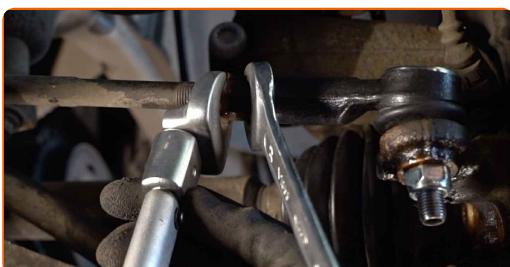

18

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.

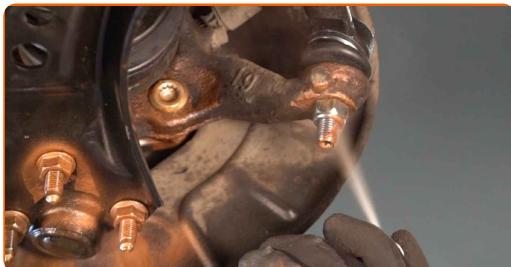

19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.



Utbyte: styrled – VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**22**

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**23**

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



Utbyte: styrled – VW Passat B7 Skåpbil / Kombi (365). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.


24

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

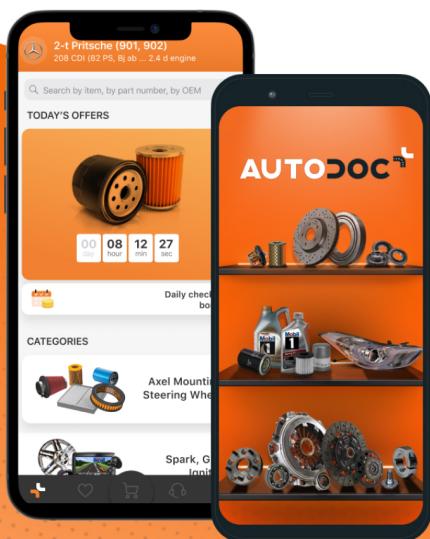

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.