



Byta torkarblad bak på
VW Passat B8 Variant
(3G5, CB5) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

UTBYTE: TORKARBLAD – VW PASSAT B8 VARIANT
(3G5, CB5). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

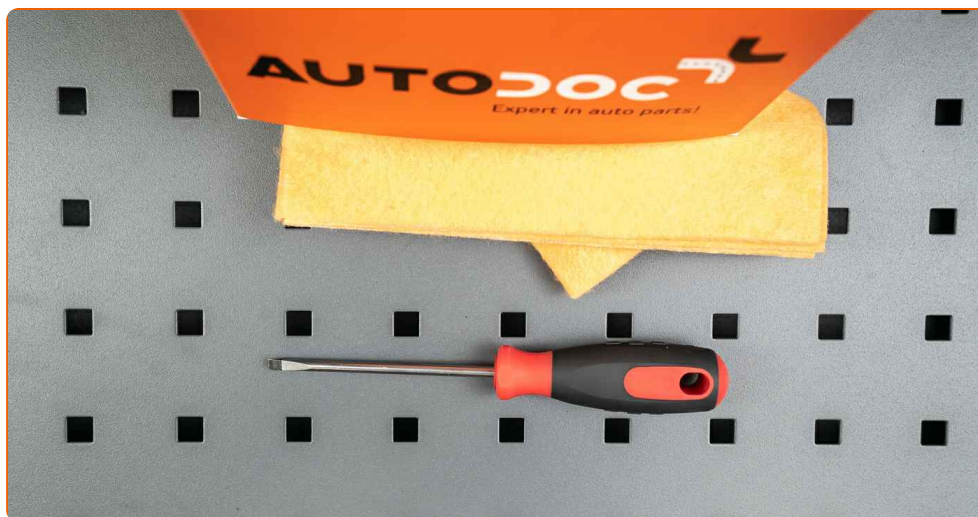

- Platt skruvmejsel

Köp verktyg


Utbyte: torkarblad – VW Passat B8 Variant (3G5, CB5). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – VW PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5). TA FÖLJANDE STEG:


1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.

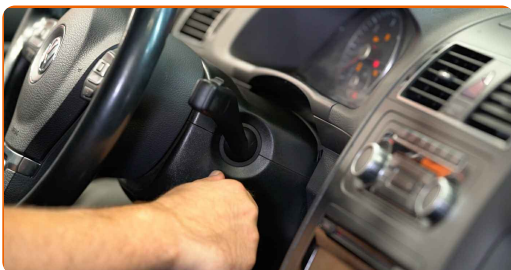


2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblir torkarna i det övre läget.

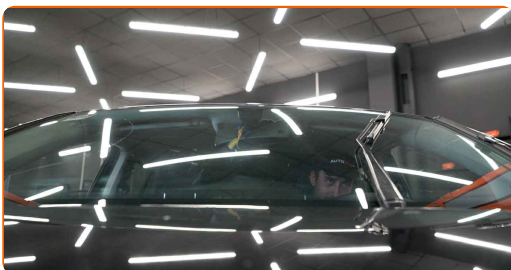

3

Förbered de nya vindrutetorkarna.

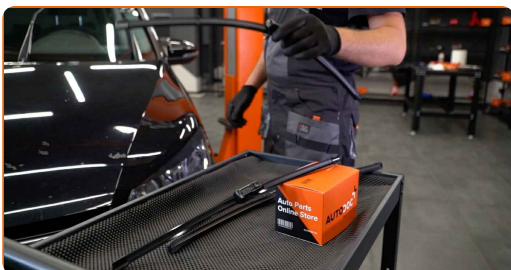

4

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



5

Tryck på klämman. Ta bort torkarbladet från armen.




Utbyte: torkarblad – VW Passat B8 Variant (3G5, CB5). Tips från AUTODOC:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkarmen från att träffa glaset.

6


Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkarmen mot glaset.

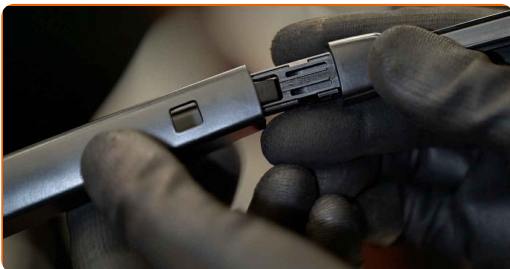

Utbyte: torkarblad – VW Passat B8 Variant (3G5, CB5). Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.

- 7** Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutetorkarna från serviceläge till driftläge.

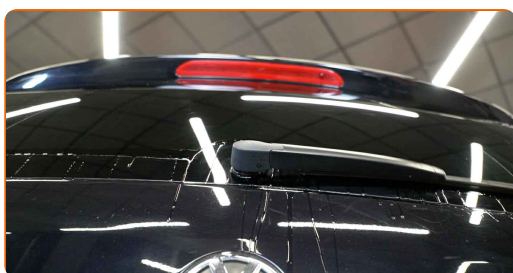

Utbyte: torkarblad – VW Passat B8 Variant (3G5, CB5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.