



Byta stabilisatorstag bak
på **VW PASSAT Variant**
(3B5) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW PASSAT VARIANT (3B5). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW PASSAT Variant (3B5) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW PASSAT VARIANT (3B5).
ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

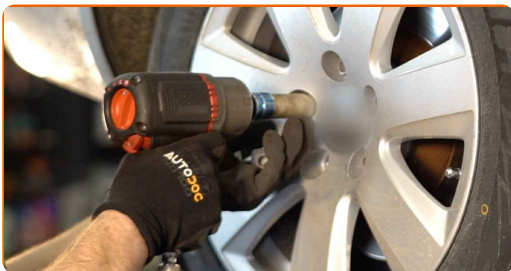


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW PASSAT Variant (3B5)


5

Ta bort hjulet.

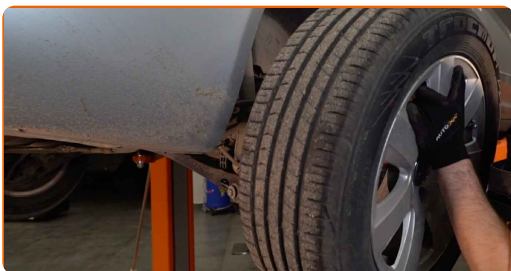


6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

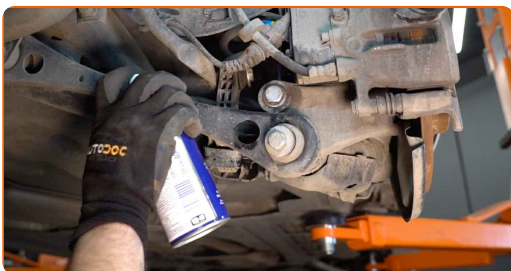


7


Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmlänken med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr15.

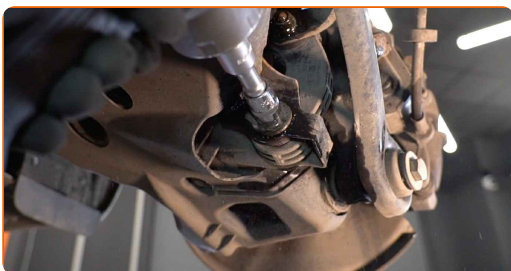


8 Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

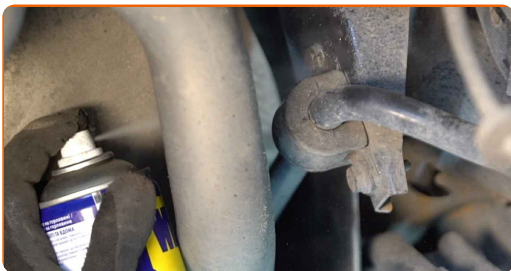


9 Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr15.

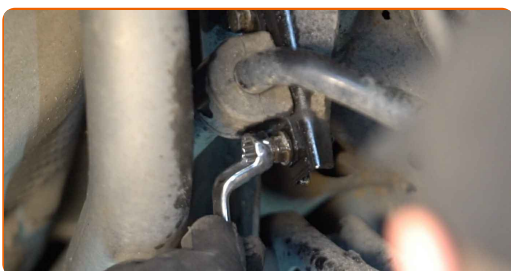

10 Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

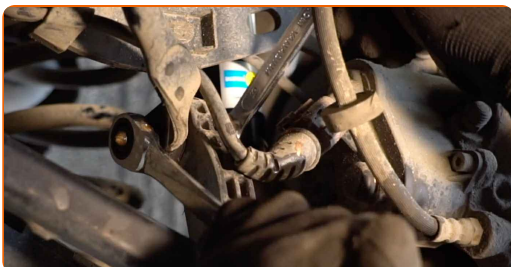

11 Avlägsna krängningshämmlänken.

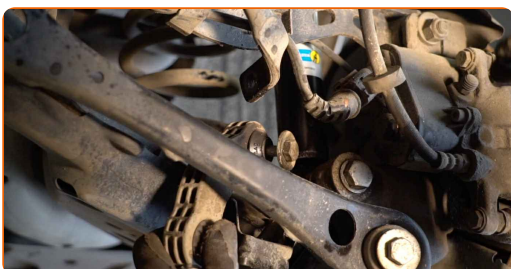


Utbyte: stabilisatorstag – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.


12

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd kombinyckel Nr 15.

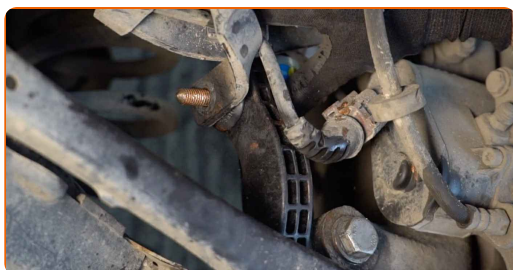


13

Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

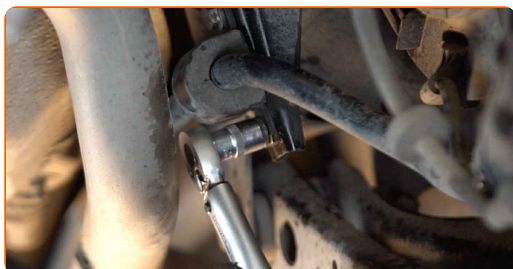


14

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

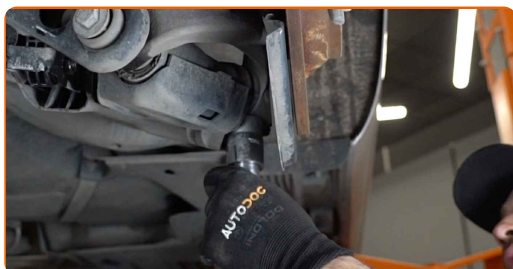


- 15** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

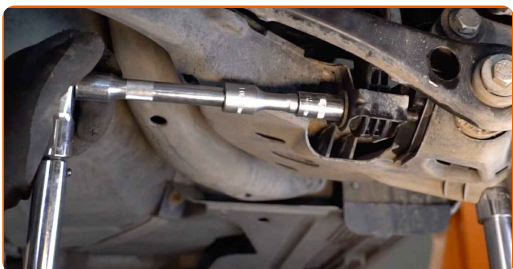

- 16** skruva fast stångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

- 17** Avlägsna stödet underifrån stängen.

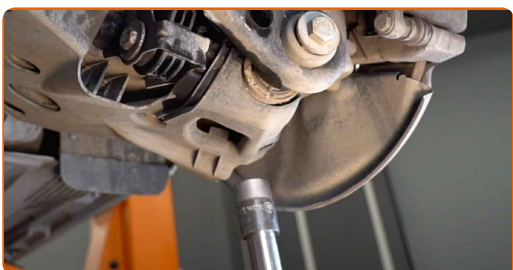

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW PASSAT Variant (3B5). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 18** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW PASSAT Variant (3B5). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW PASSAT Variant (3B5)


22 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.



23 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

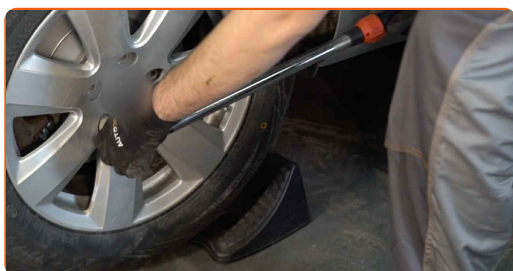

24 Ta bort domkrafter och kilarna.

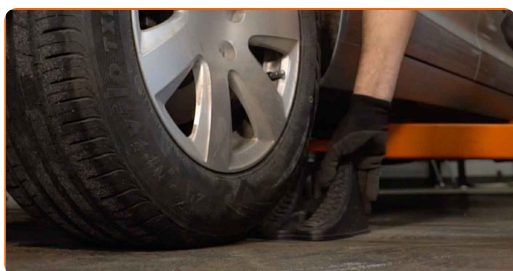

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.