




Byta ABS givare fram på
VW PASSAT Variant
(3B6) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

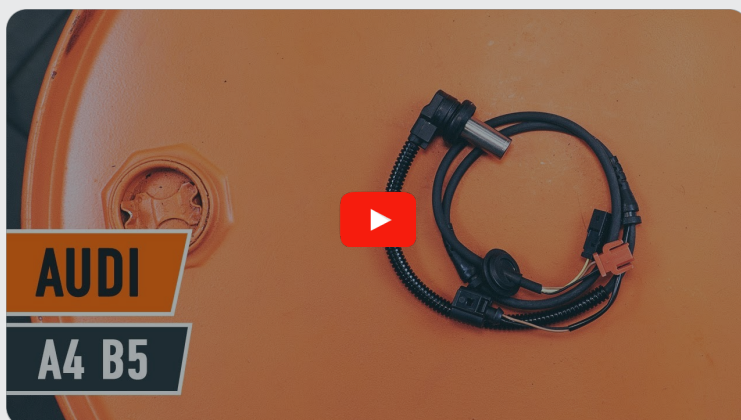

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTBYTE: ABS GIVARE – VW PASSAT VARIANT (3B6).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Elektronikspray
- Universal smörjning
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Verktyg för panelclips
- Platt skruvmejsel
- Svängjärn
- Kniptång
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: ABS givare – VW PASSAT Variant (3B6). Tips:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: ABS GIVARE – VW PASSAT VARIANT (3B6). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa fästet från drivaxeln. Använd HEX Nr. H14. Använd en trycknyckel.

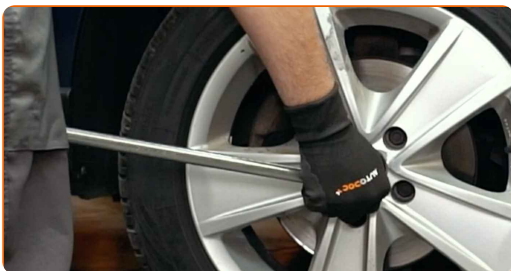


3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.

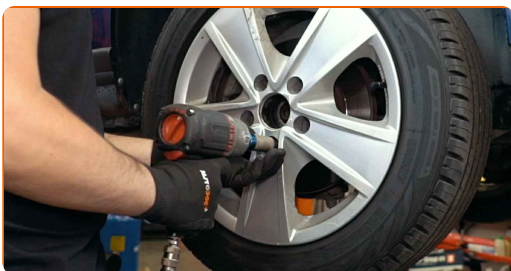


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW PASSAT Variant (3B6)


6

Ta bort hjulet.

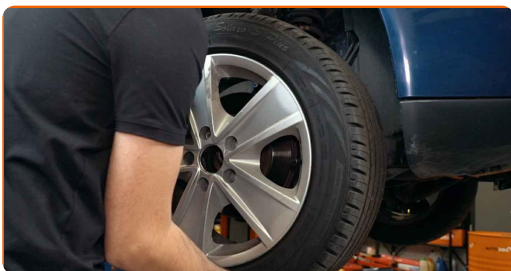


7

Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd ett verktyg för panelclips.

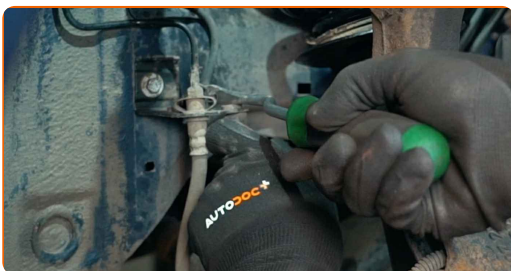

8

Koppla isär kontakten till ABS-sensorn.

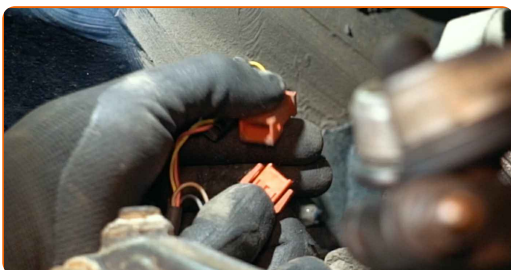


9


Rengör ABS-sensorns fästelement. Använd WD-40 aerosol.



10 Koppla bort ABS-sensorn. Använd hovtång.

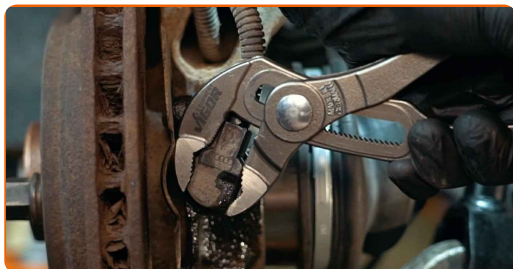

11 Rengör ABS-sensorns monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol. Använd brake cleaner.

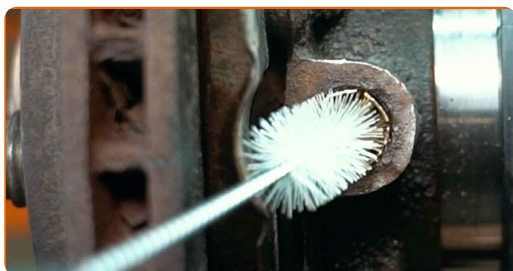


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: ABS givare – VW PASSAT Variant (3B6). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


12 Behandla ABS-sensorns fäste. Använd en multi purpose smörjmedel. Använd en plattmejsel.



13 Koppla tillbaka ABS sensor.

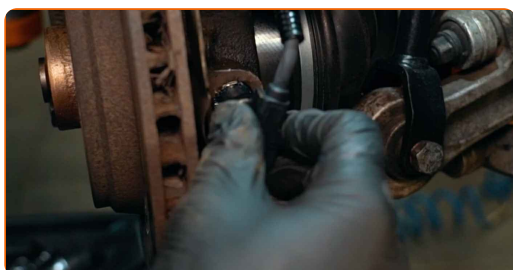

14 Koppla in ABS-sensorns kablage.

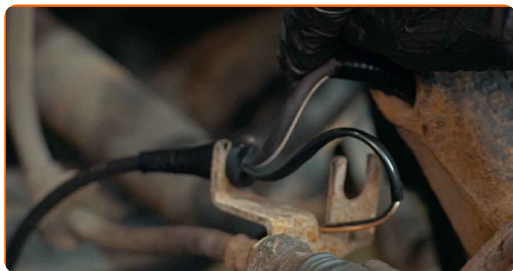

15 Skruva loss fästelementet som förbinder drivaxeln med hjulnavet. Använd HEX Nr. H14. Använd en spärrnyckel.




16 Ta bort fixdubben.

Utbyte: ABS givare – VW PASSAT Variant (3B6). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att ABS-givaren är korrekt monterad.

17 Montera och dra åt drivaxelbulten. Använd HEX Nr. H14. Använd en spärrnyckel.

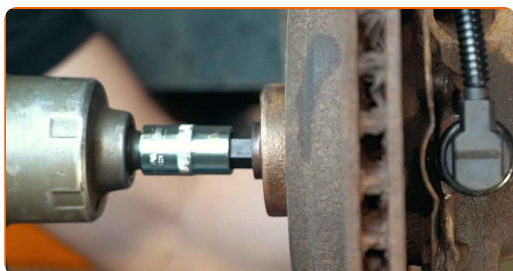

18 Koppla in ABS-sensorns kablage.



19 Behandla ABS-sensorns kontaktdon. Använd dielektrikfett.


20 Fästa kontakten till ABS-sensorn.



21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



22 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

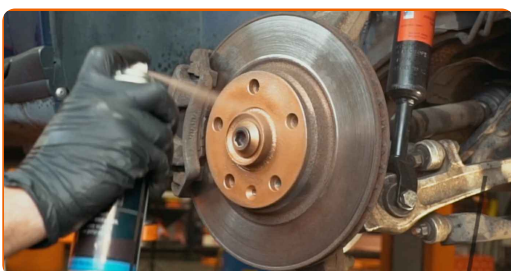

23 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW PASSAT Variant (3B6)

25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



26

Sänk bilen.

27

Dra åt skruvarna som håller fast drivaxeln med hjulnavet. Använd HEX Nr. H14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.+180°


Utbyte: ABS givare – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

28 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



29 Ta bort domkrafter och kilarna.

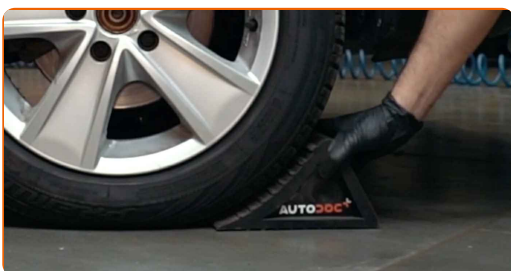

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.