



Byta bromstrumma på  
**VW Polo Hatchback**  
**(86C, 80)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: BROMSTRUMMA – VW POLO HATCHBACK  
(86C, 80). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Hammare
- Tänger
- Kofot
- Gummiklubba
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromstrumma – VW Polo Hatchback (86C, 80). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din VW Polo Hatchback (86C, 80) parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo Hatchback (86C, 80) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Polo Hatchback (86C, 80)

5

Ta bort hjulet.



6

Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en kofot. Använd en hammare.



7

Tag bort saxsprinten som fäster centrummuttern (navmuttern). Använd en kofot. Använd en plattmejsel.



8

Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en spärrnyckel.



9

Ta bort fästmuttern.



10

Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager.



11

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringsprej.



12

Montera den nya bromstrumman med integrerat hjullager.



**13** Montera fästmuttern.



**14** Skruva på centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: bromstrumma – VW Polo Hatchback (86C, 80). Tips från AUTODOCs experter:

- Rikta in bromstrumman.

**15** Sätt fast en ny saxsprint för centrummuttern. Använd en tång. Använd en hammare.




**16** Installera navmutterns kapsel. Använd en gummihammare.




17

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

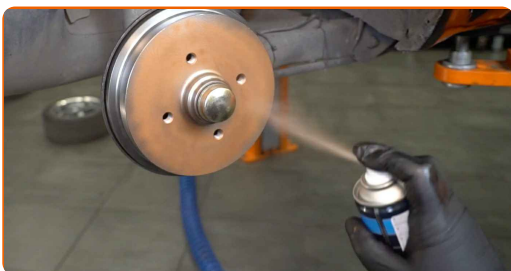

18

Installera hjulet.

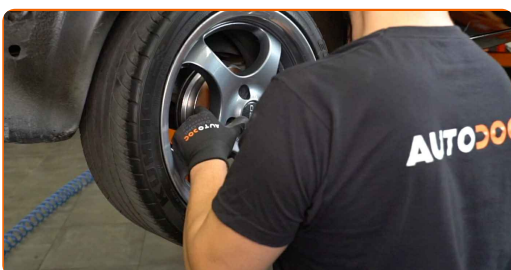

### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Polo Hatchback (86C, 80)

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.