



Byta luftfilter på **VW Polo  
III Van Skåpbil / Kombi  
(6V5)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:  
VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UTBYTE: LUFTFILTER – VW POLO III VAN SKÅPBIL /  
KOMBI (6V5). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOCs experter:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena till luftfiltrets hölje. Använd en Phillips skruvmejsel.




4 Ta bort luftfiltrets hölje.

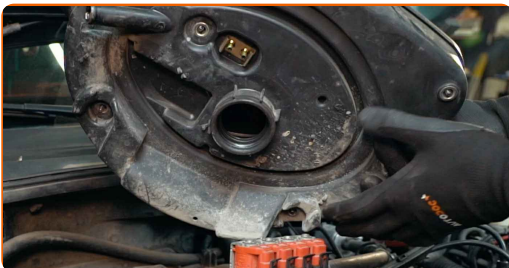

5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

6

Ta av filterlocket.

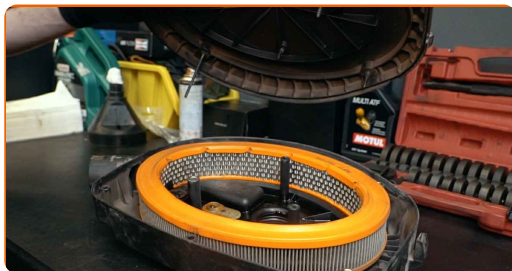

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus. Använd allrengöringsprej.

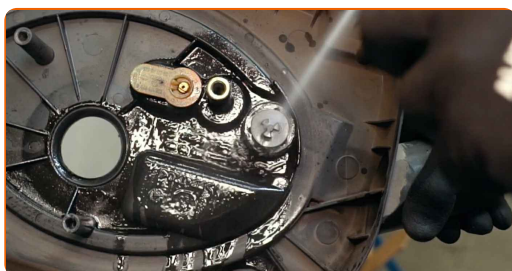


Utbyte: luftfilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

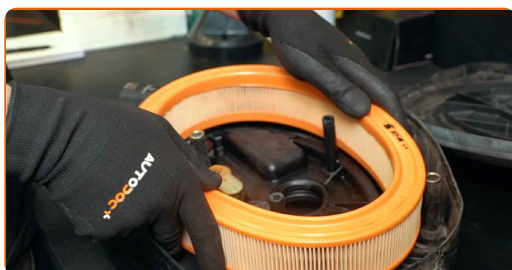


Utbyte: luftfilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

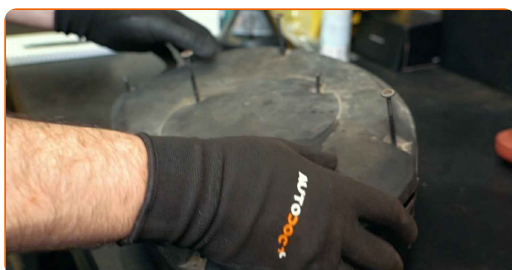

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

11

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

12

Montera luftfiltrets hölje och fäst det. Använd en Phillips skruvmejsel.



13

Ta bort skärmskyddet.

14

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.