



Byta tändkablar på **VW**
Polo III Van Skåpbil /
Kombi (6V5) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW POLO III VAN SKÅPBIL /
KOMBI (6V5). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

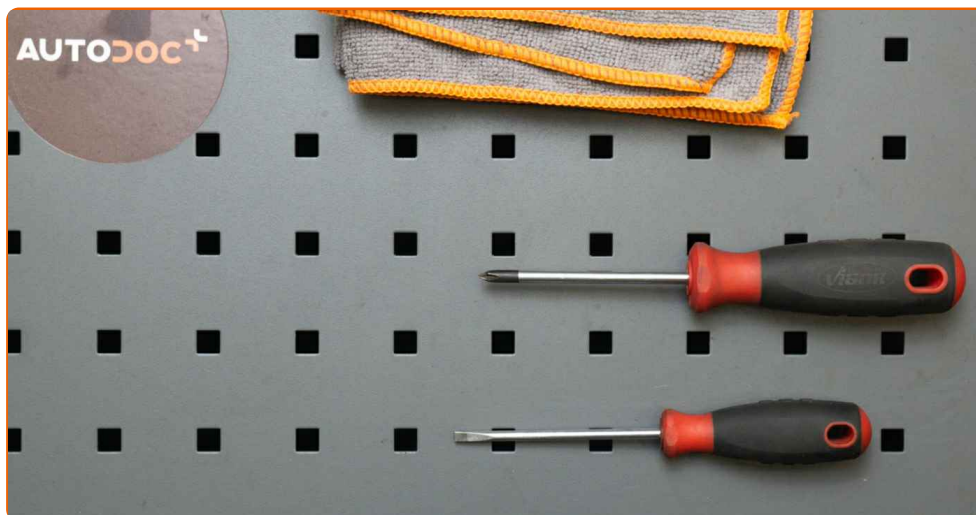

- Extra lång spetstång
- Platt skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändkablar – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOC:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW POLO III VAN SKÅPBIL / KOMBI (6V5). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Skruva loss fästena till luftfiltrets hölje. Använd en Phillips skruvmejsel.

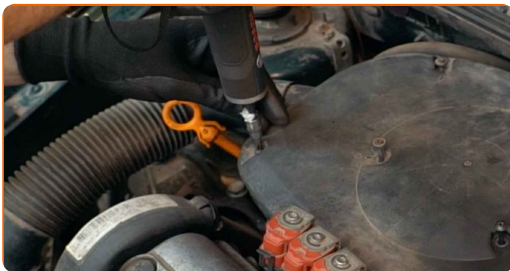

4 Ta bort luftfiltrets hölje.

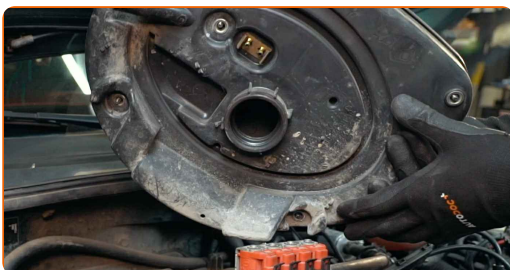


5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

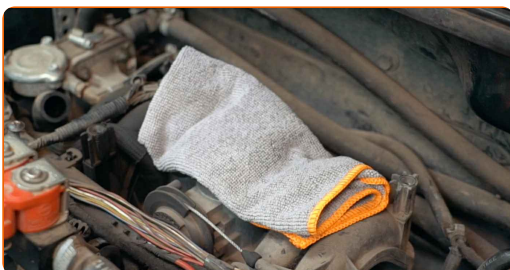


6 Koppla loss tändstiftskabelns konsol. Använd en plattmejsel.



7 Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

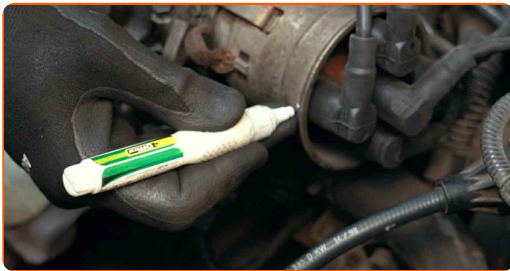


8 Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

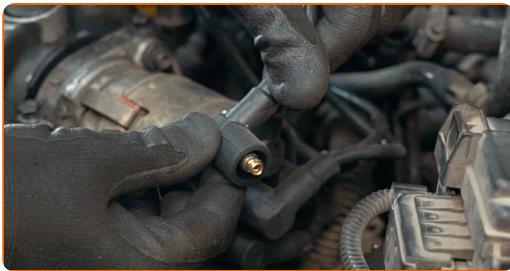

Utbyte: tändkablarna – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

9 Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd en extra lång spetstång.

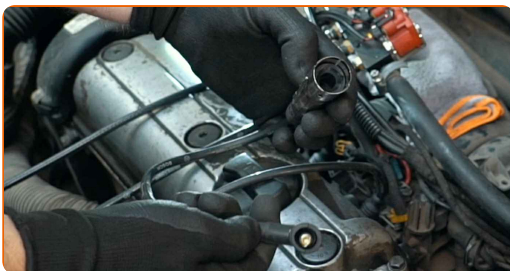

Utbyte: tändkablar – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

10

Koppla bort högspänningskabeln.



11

Koppla nya tändkablar till fördelarlocket.




Utbyte: tändkablar – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

12

Koppla nya tändkablar till tändstiften. Använd en extra lång spetstång.

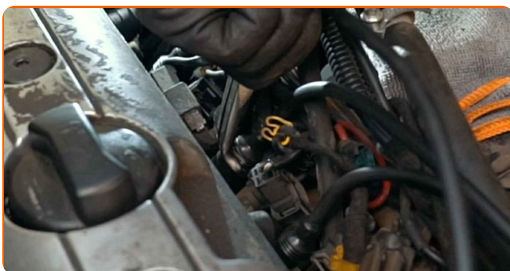


Utbyte: tändkablar – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.


13

Koppla i högspänningskabeln.

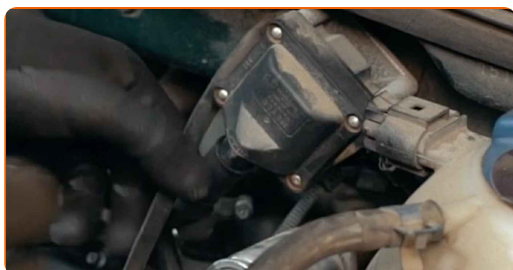


14

Fäst tändstiftskabelns konsol.

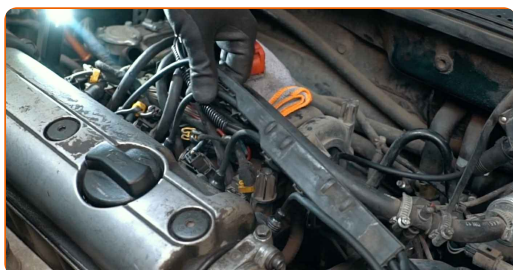


15

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

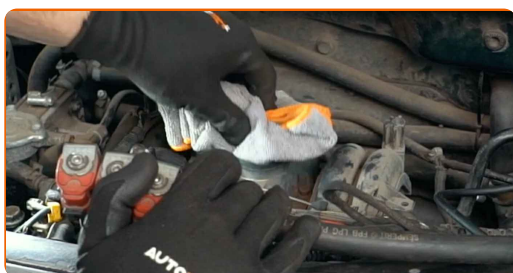


16

Montera luftfiltrets hölje och fäst det. Använd en Phillips skruvmejsel.

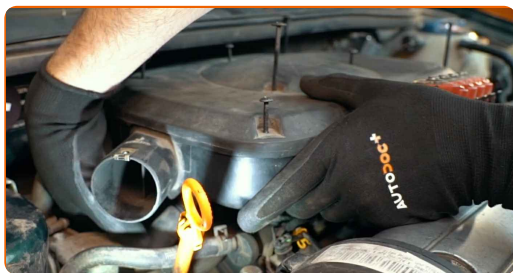

17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

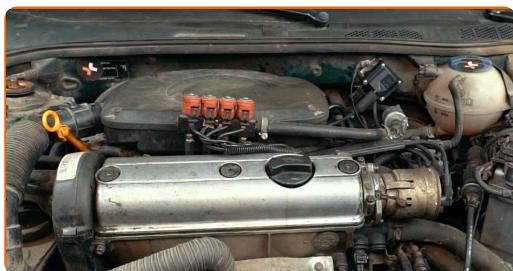

18

Stäng av motorn.

19

Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.