



Byta styrled på **VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.9 SDI, VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.7 SDI, VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

## UTBYTE: STYRLED – VW POLO III VAN SKÅPBIL / KOMBI (6V5). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.19
- Krafthyrsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kulledsdragare
- Skjutmått
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

## Utbyte: styrled – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOC:

- Byt ut styrstagsänden i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsänden är desamma.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1**

Säkra bilen med kilar.

**2**

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**3**

Hissa upp bilen.

## Utbyte: styrled – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruta av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör alla styrledens anslutningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulatedet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.



- 8** Lossa på låsmuttern som håller fast parallelstagsänden med parallelstaget. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22.



- 9** Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



- 10** Koppla bort parallelstagsänden från styrspindeln. Använd en kuled avdragare.



11

Skruta loss änden från parallelstagaget.



12

Rengör monteringsställen av styrstagets ände. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.



13

Behandla monteringsställen av styrstagets ände med ett specialmedel. Använd kopparpasta.



14

Skruta fast en ny parallelstagsända. Använd ett skjutmått.



**Utbyte: styrled – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). AUTODOCs experter rekommenderar:**

- När du ska installera tillbaka parallelstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

**15**


Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.

**16**

Koppla tillbaka parallelstagsänden till styrspindeln.

**17**

Skruta på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

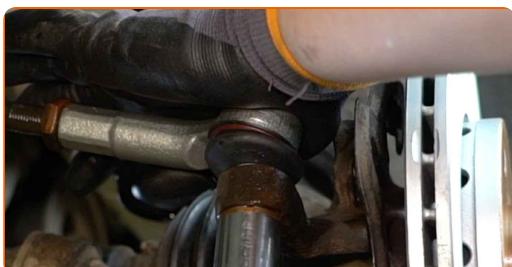**18**

Skruta på styrstagsände skruv. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22.


**19**

Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.



20

Skruta åt fästande skruven som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

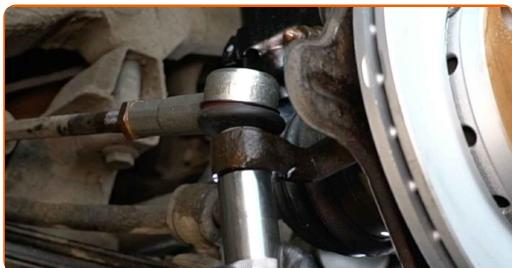

21

Behandla alla styrledens anslutningar. Använd kopparpasta.



22

Installera hjulet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5)

23

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**24**

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

**25**

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: styrled – VW Polo III Van Skåpbil / Kombi (6V5). Tips från AUTODOC:


- Efter att ha bytt ut komponenten är det klokt att omjustera hjulen med en hjulinställningsmaskin.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

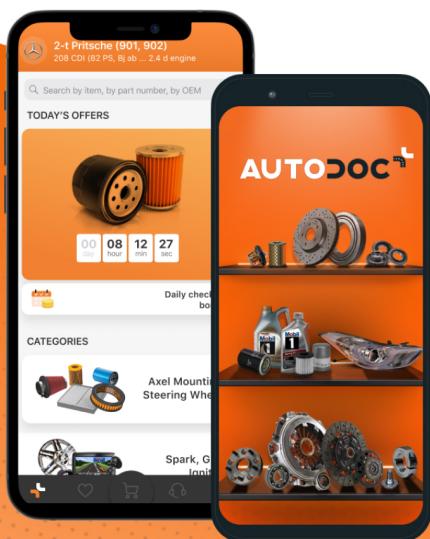

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.