



Byta fjädrar bak på **VW**  
**Polo Sedan (9A4, 9A2,**  
**9N2, 9A6)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTBYTE: FJÄDRAR – VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr 16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**


Utbyte: fjädrar – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDRAR – VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

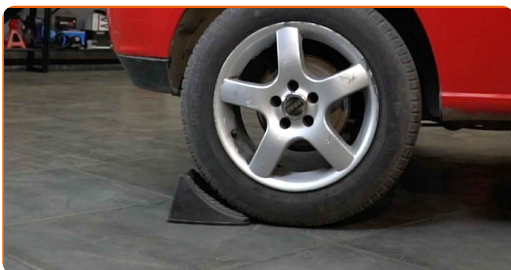

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

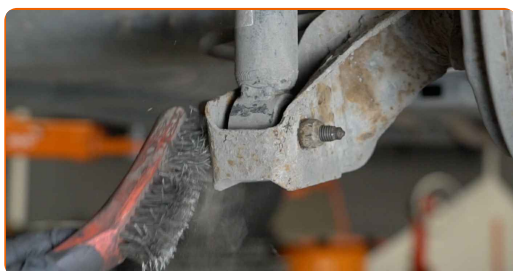

7

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

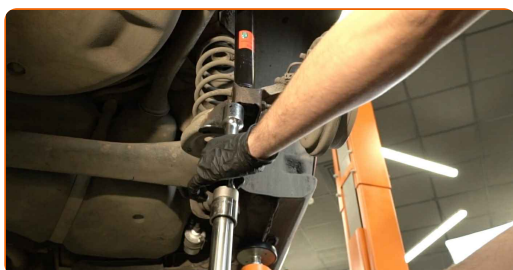


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 9** Ta bort fixdubben.




- 10** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

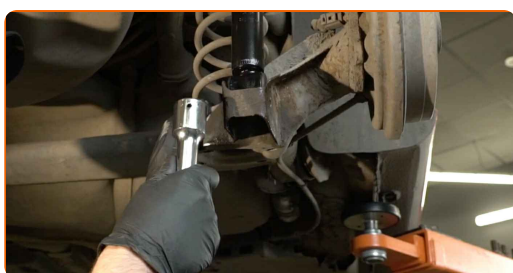

Utbyte: fjädrar – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


**11** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

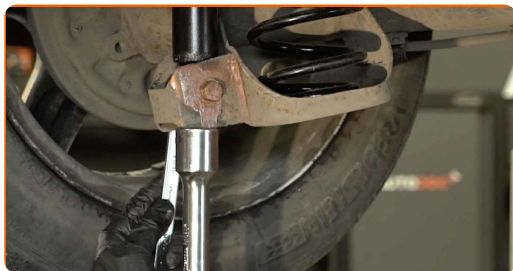

**12** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



**13** Ta bort fixdubben.

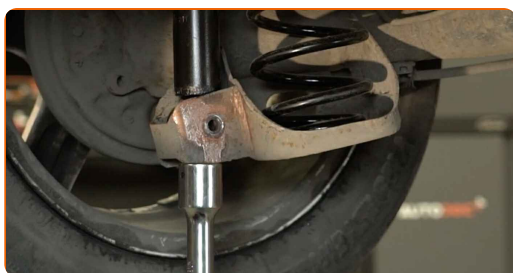

**14** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




**AUTODOC rekommenderar:**

- VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

15

Avlägsna fjädern. Använd en kofot.

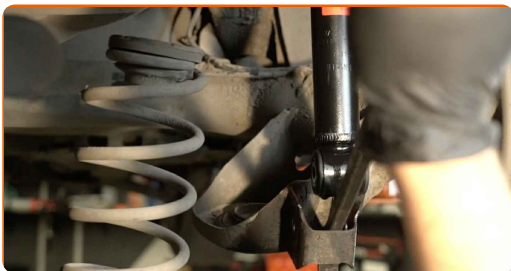


**AUTODOC rekommenderar:**

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


16

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

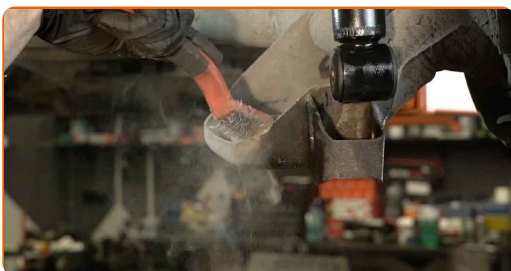


17

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

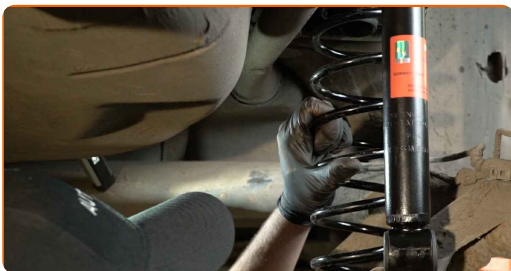

18

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

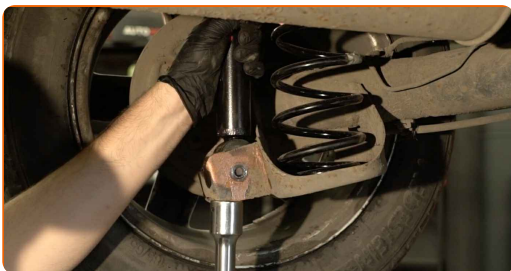




**19** Installer fästningsbulten.



**20** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

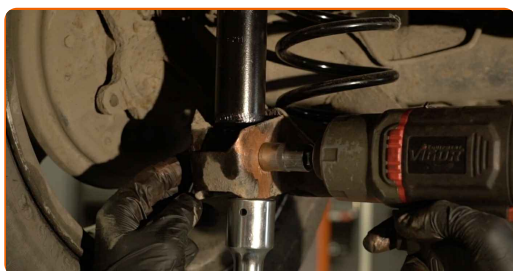

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

**21** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

**Utbyte: fjädrar – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tips från AUTODOC:**

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

22

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



23

Installer fästningsbulten.



24

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

25

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

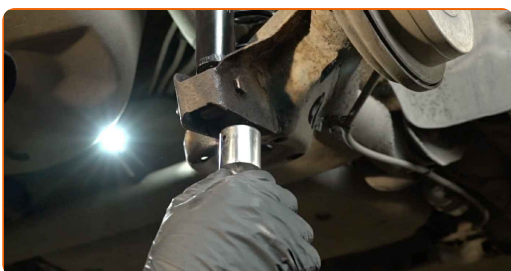

**AUTODOC rekommenderar:**

- VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

**26**

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



**27**

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**28**

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.



**29**

Installera hjulet.




Utbyte: fjädrar – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

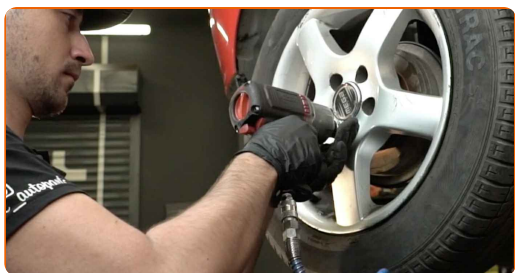


31

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



32

Ta bort domkrafter och kilarna.

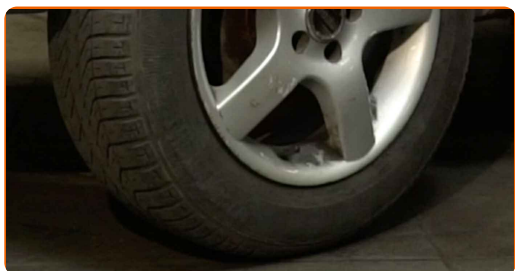

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.