



Byta luftfilter på **VW**
POLO VIVO Sedan –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW POLO VIVO Sedan 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UTBYTE: LUFTFILTER – VW POLO VIVO SEDAN. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Sedan. Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW POLO VIVO SEDAN. TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.

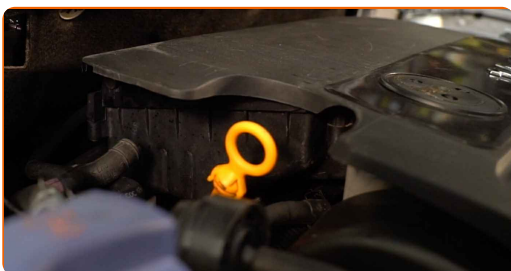

4 Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.

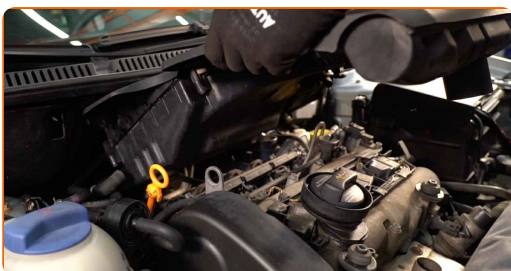

Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Sedan. Tips från AUTODOC:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.


5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.



6 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



7 Ta av filterlocket.

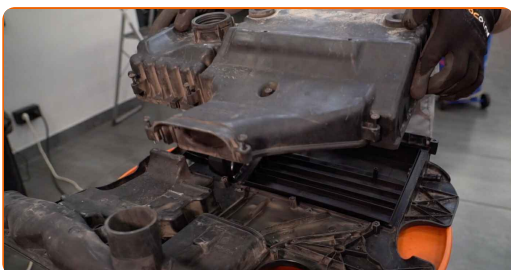

8 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



9

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Sedan. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Sedan. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



12 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



13 Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



14 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW POLO VIVO Sedan. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

15

Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.



16

Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.