



Byta tändkablar på **VW**
Santana Sedan (32B) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
VW Santana Sedan (32B) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW SANTANA SEDAN (32B).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Kniptång

• Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändkablar – VW Santana Sedan (32B). Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW SANTANA SEDAN (32B). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Koppla bort högspänningskabeln.




Utbyte: tändkablar – VW Santana Sedan (32B). Tips:

- Bär dielektriska handskar.

4 Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

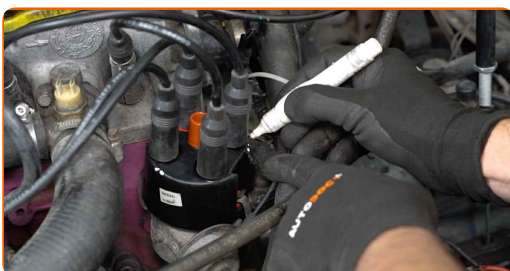


5 Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd hovtång.

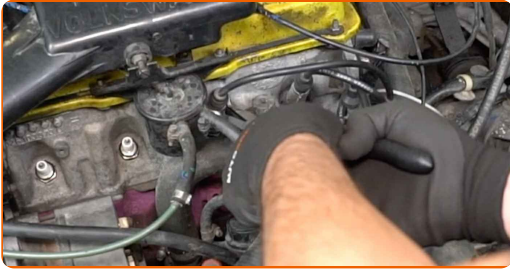

Utbyte: tändkablar – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.


6 Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

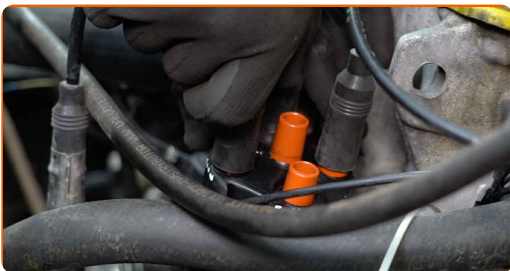

Utbyte: tändkablar – VW Santana Sedan (32B). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

7 Koppla nya tändkablar till fördelarlocket.

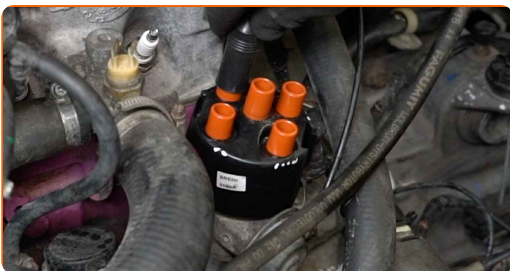


Utbyte: tändkablar – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

8

Koppla nya tändkablar till tändstiften.

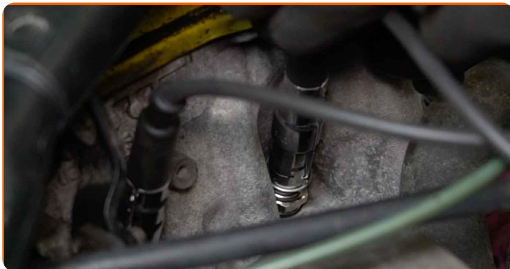


Utbyte: tändkablar – VW Santana Sedan (32B). Proffsen rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

9

Koppla i högspänningskabeln.

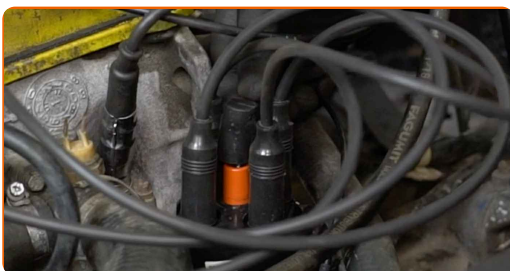

10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Stäng av motorn.

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.