



Byta termostat på **VW
SCIROCCO (53)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW SCIROCCO (53) 1.1, VW SCIROCCO (53) 1.5, VW SCIROCCO (53) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: TERMOSTAT – VW SCIROCCO (53). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Spärrnyckel
- Hylsa nr.7
- Vätske behållare
- Hylsa nr.10
- Tratt
- Hylsa nr.13
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: termostat – VW SCIROCCO (53). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera skicket på kylarvätskan varje gång du byter termostaten. Byt ut kylarvätskan om det behövs.
- Notera: allt arbete med bilen – VW SCIROCCO (53) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss kylvätskebehållarens lock.



4 Förbered en vätskebehållare.

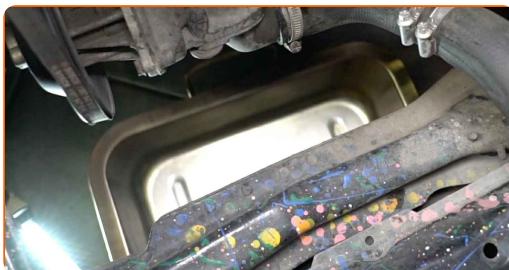


5

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



6

Ta loss kylvätskeslangen.

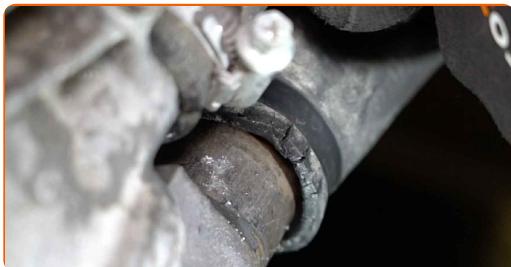

7

Dränera kylmedlet från motorn.



Utbyte: termostat – VW SCIROCCO (53). Tips:

- Varning! Kylvätskan kan vara mycket varm.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Vänta tills kylarvätskan fullständigt har runnit ut ur dräneringshålet.

8

Skruta loss fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



9

Ta bort termostatens hölje.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: termostat – VW SCIROCCO (53). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

10

Ta bort termostaten.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: termostat – VW SCIROCCO (53). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.
- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

11

Installera en ny termostat.



Utbyte: termostat – VW SCIROCCO (53). Tips:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

12

Installera termostatens hölje.




- 13** Dra åt fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 13 Nm vridmoment.



- 14** Fäst kylvätskeslangen.



- 15** Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

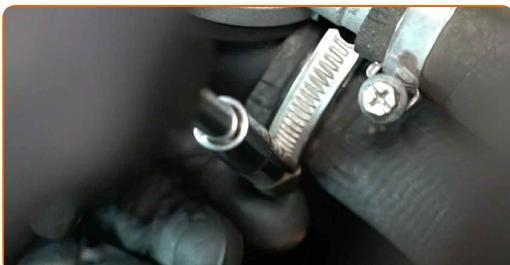

- 16** Ta bort kylvätskebehållarens lock.

- 17** Sätt i tratten.



18

Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.



Utbyte: termostat – VW SCIROCCO (53). Tips från AUTODOC:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.

19

Kör motorn i några minuter. Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.

20

Stäng av motorn.

21

Installera kylvätskebehållarens lock.

22

Skruta på kylvätskebehållarens lock.

**23**

Ta bort skärmskyddet.


24

Stäng motorhuvan.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

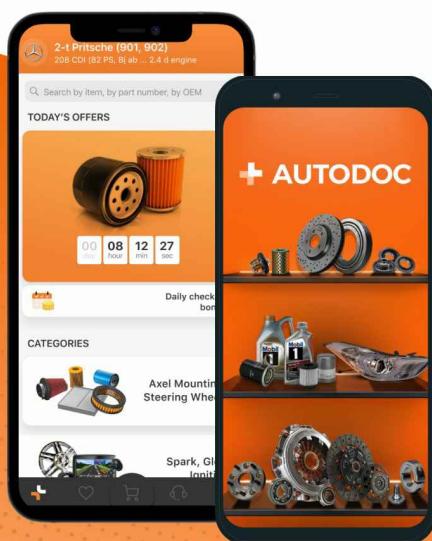

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TERMOSTAT: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.