




Byta bränslefilter på **VW**
Scirocco III Skåpbil /
Hatchback (137) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

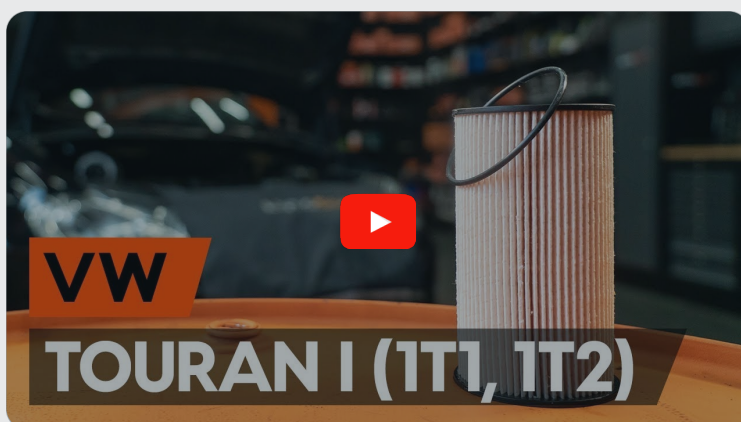

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Scirocco III Skåpbil / Hatchback (137) 2.0 TDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW SCIROCCO III SKÅPBIL / HATCHBACK (137). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

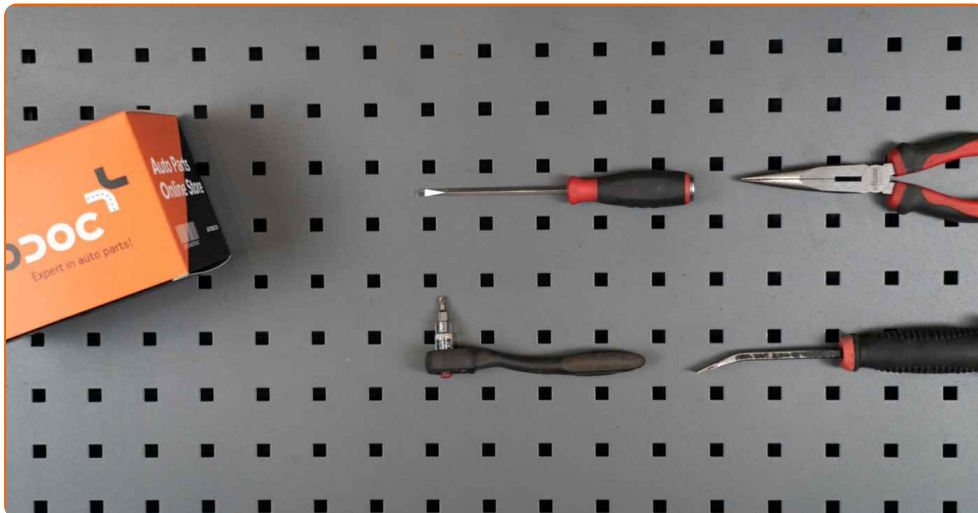

- Universal rengöringsspray
- Torxbit T20
- Vätske behållare
- Rundtång
- Platt Skruvmejsel
- Momentnyckel
- Kofot
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VW Scirocco III Skåpbil / Hatchback (137). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW SCIROCCO III SKÅPBIL / HATCHBACK (137). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.

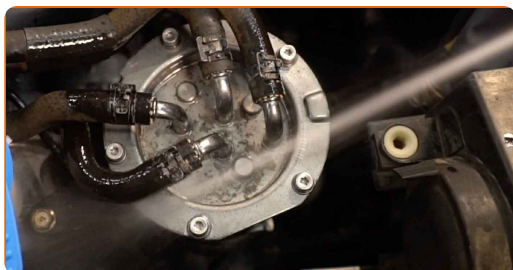

4 Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd Torx T20.



5 Ta bort bränslefilterhöljets skydd. Använd en kofot.

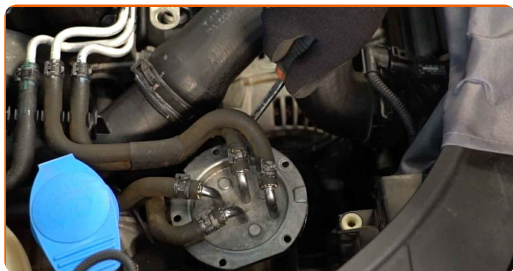

6 Förbered en vätskebehållare.



7 Avlägsna bränslefiltret. Använd en rundtång.



8 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.


Utbyte: bränslefilter – VW Scirocco III Skåpbil / Hatchback (137). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


9 Avlägsna den gamla oljetätningssringen. Använd en plattmejsel.



10 Installera den nya tätningssringen. Använd en plattmejsel.

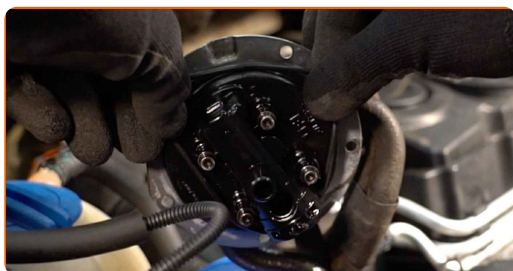


11 Installera det nya bränslefiltret.

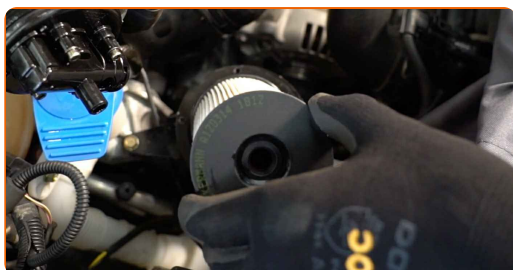

Utbyte: bränslefilter – VW Scirocco III Skåpbil / Hatchback (137). Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

12 Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

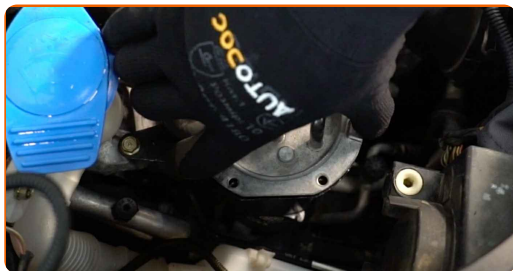

13 Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd. Använd Torx T20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



Utbyte: bränslefilter – VW Scirocco III Skåpbil / Hatchback (137). Tips:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av motorn.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – VW Scirocco III Skåpbil / Hatchback (137). Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.