



Byta tändstift på **VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Notera: allt arbete med bilen – VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa kontakten från tändspolen.

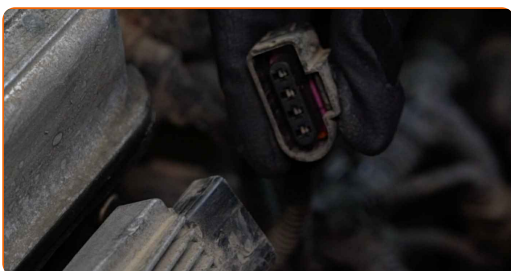

4 Rengör tändspolarnas bultar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

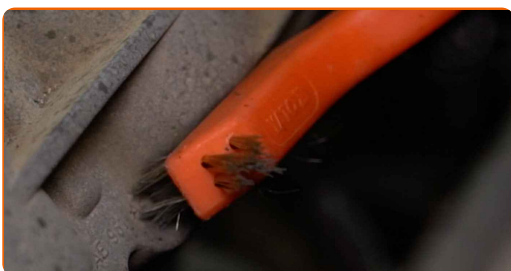

5

Skruva loss tändspolarnas bultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




6

Ta bort tändspolen.




7

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

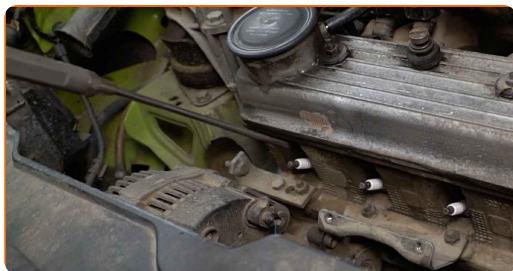

8

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

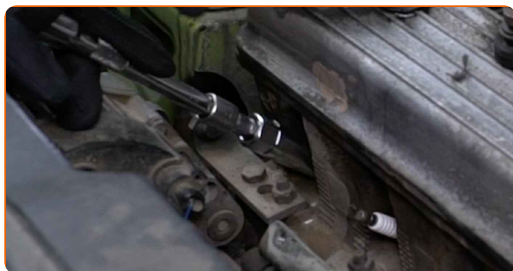


9 Ta ut tändstiften.




10 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



11 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

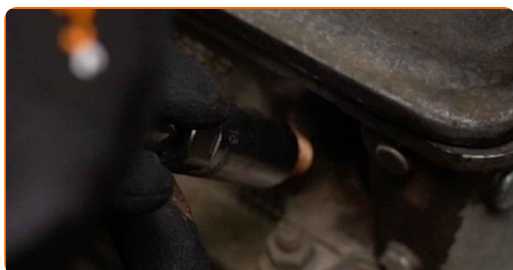

12 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

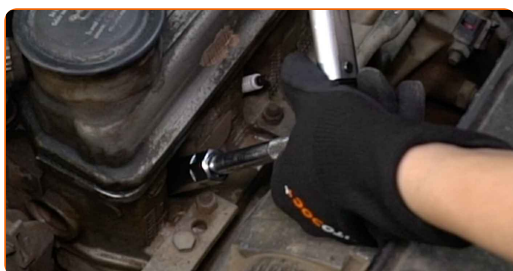


Utbyte: tändstift – VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6). Tips från AUTODOC:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.
- Sänk ned tändstiften i brunnarna försiktigt och se till att inte skada mellanrummet mellan elektroderna.


13

Installera tändspolen.

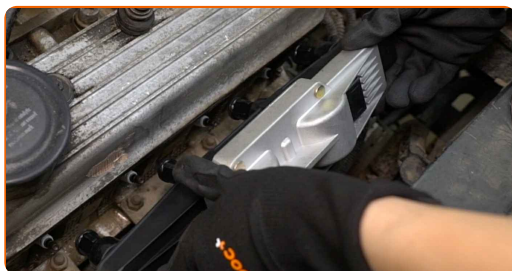


14

Dra åt tändspolarnas bultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

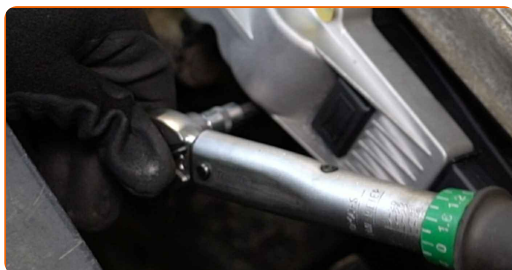

15

Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

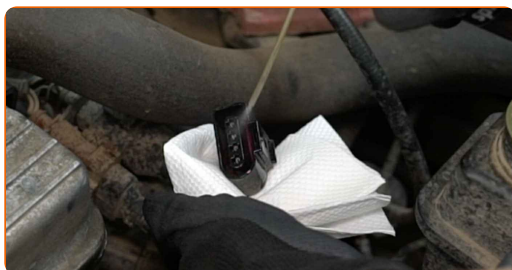

16

Anslut kontakten på tändspolen.



17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av motorn.

19

Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.