



Byta bränslefilter på **VW**  
**Sharan II (7N1, 7N2)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW SHARAN II (7N1, 7N2).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Torxbit T15
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Handdriven sugpump
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW SHARAN II (7N1, 7N2). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



**4** Skruva loss fästena från bränslefilterhöljets skydd. Använd Torx T15. Använd en spärrnyckel.




5

Ta bort bränslefilterhöljets skydd. Använd en plattmejsel.



6

Avlägsna bränslefiltret. Använd en plattmejsel.

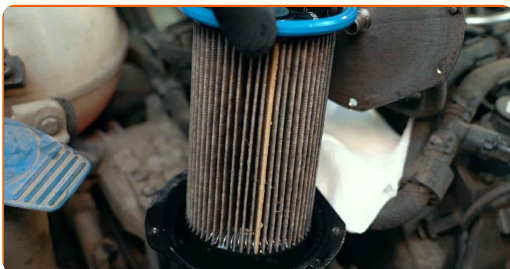


Utbyte: bränslefilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

7

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

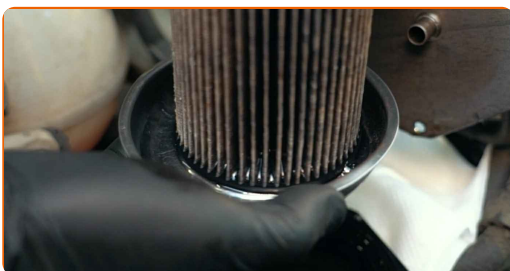

8

Pumpa ut bränslet ur bränslefiltrets hölje. Använd en handdriven sugpump.




9

Rengör bränslefilterhuset och skyddet.



10

Installera det nya bränslefiltret.

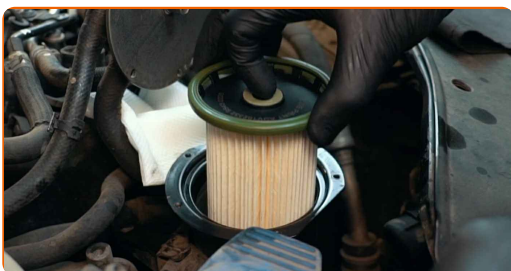

### Utbyte: bränslefilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). Tips:


- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock. Använd Torx T15. Använd en spärrnyckel.



- 12** Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd. Använd Torx T15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 6 Nm vridmoment.

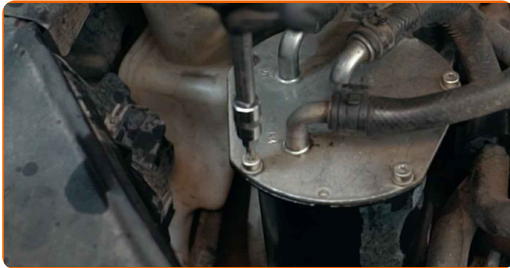

- 13** Anslut skannings- och serviceverktyget och ställ in bränslesystemet på driftläge. Detta är nödvändigt för att bränslesystemet ska kunna fyllas helt med bränsle.



- 14** Sätt på tändningen.

- 15** Koppla från skannings- och serviceverktyget.



- 16** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 17** Stäng av motorn.

- 18** Ta bort skärmskyddet.

- 19** Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.