



Byta stötdämpare bak på  
**VW Sharan Skåpbil (7M)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Sharan Skåpbil (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Skåpbil (7M) 1.9 TDI (7M9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW SHARAN SKÅPBIL (7M).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

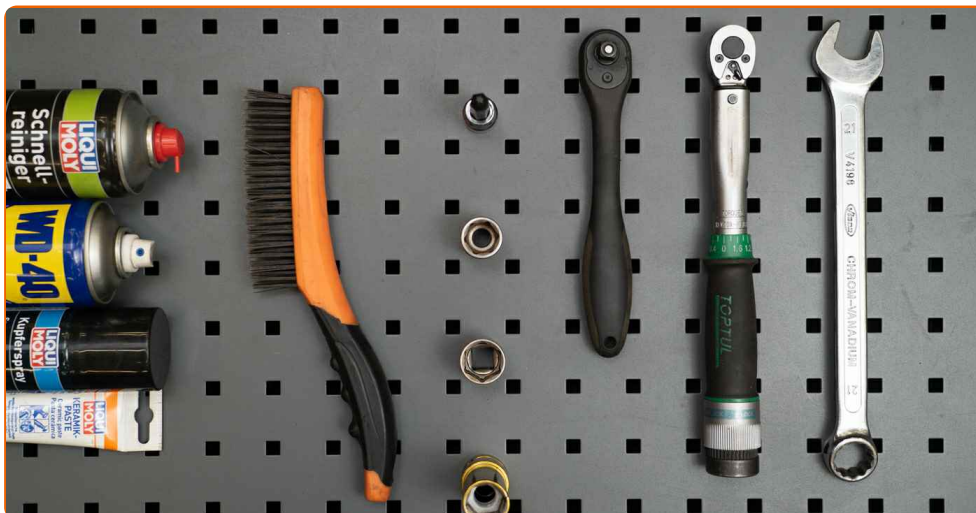

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Torxbit T25
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**


**Utbyte: stötdämpare – VW Sharan Skåpbil (7M). Tips från AUTODOC:**

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Sharan Skåpbil (7M) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

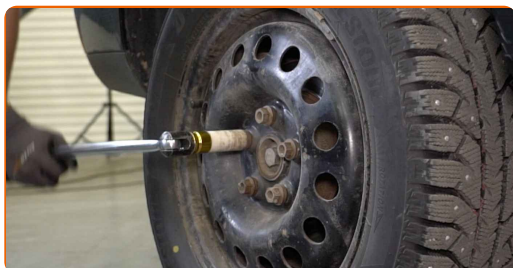


**3** Hissa upp bilen.

**Utbyte: stötdämpare – VW Sharan Skåpbil (7M). Tips:**

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


**4** Skruva av hjulbultarna.

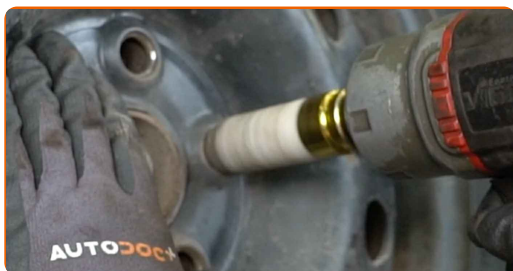


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Sharan Skåpbil (7M)


**5** Ta bort hjulet.

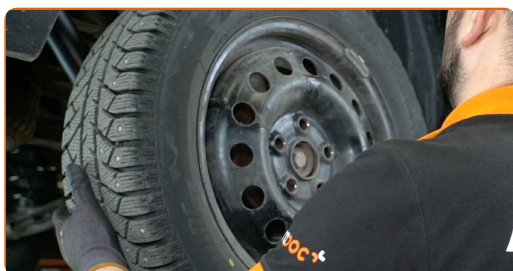

**6** Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.

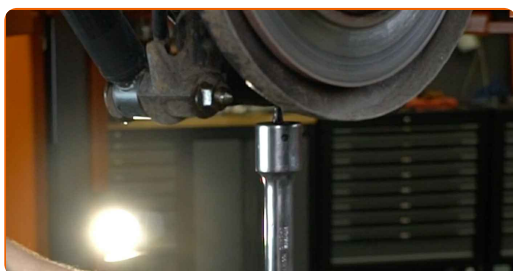

**7** Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

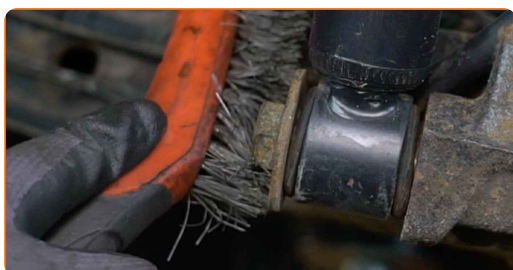


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.




- 9** Rengör fästena till hjulhusets innerskärm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 10** Skruva loss fästena till hjulhusets innerskärm. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

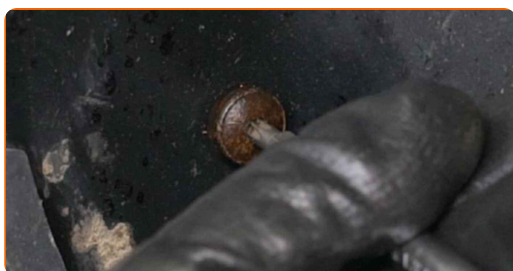


- 11** Flytta hjulhusets innerskärm åt sidan för att komma åt de övre stötdämparfästena.

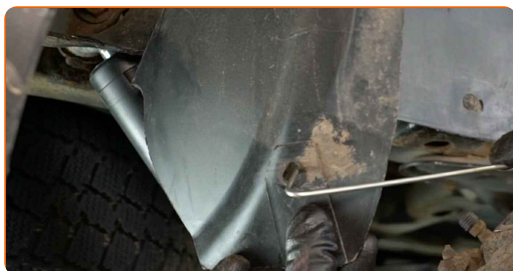

12

Rengör stötdämparens övre fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

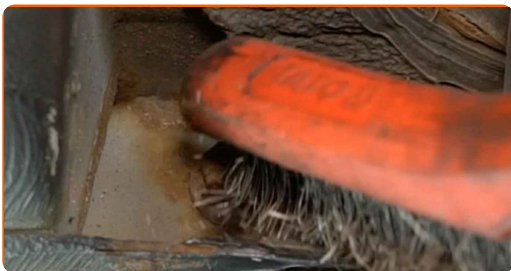


13

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




14

Ta bort fästbultarna.

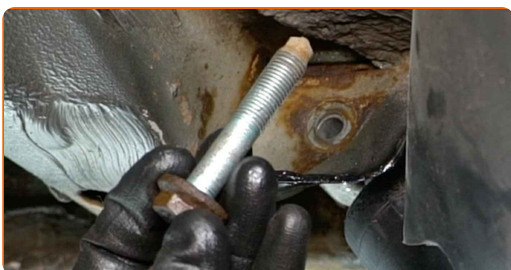

15


Avlägsna stötdämparen.

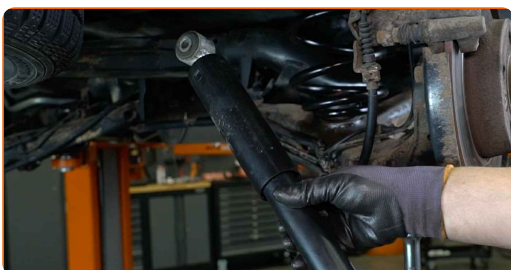



16

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

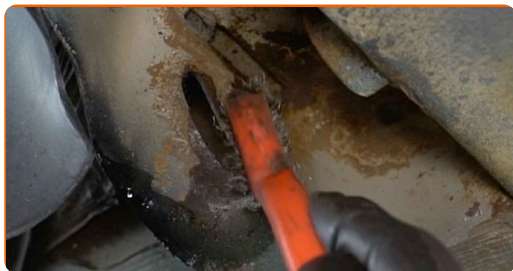

Utbyte: stötdämpare – VW Sharan Skåpbil (7M). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


17

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.



18

Montera fästningsbolten.

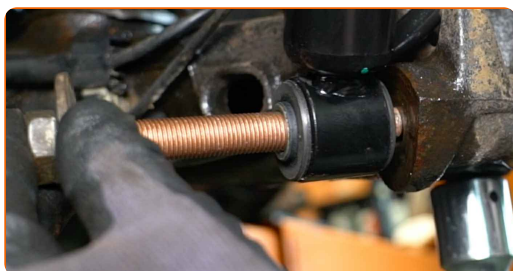


AUTODOC rekommenderar:


- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.




- 19** Drag åt stötdämparens övre fäste. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

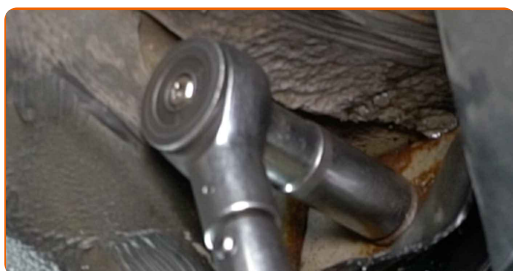


- 20** Behandla stötdämparens övre fäste. Använd kopparpasta.

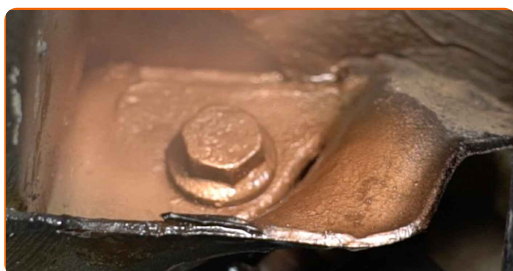

- 21** Montera hjulbågsskyddet.

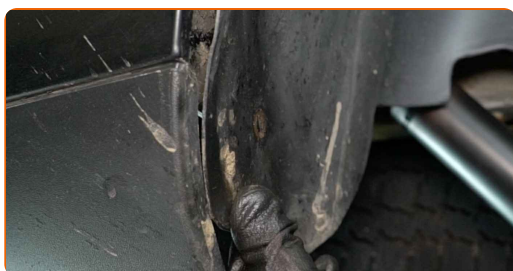


- 22** Skruva i fästena till hjulhusets innerskärm. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

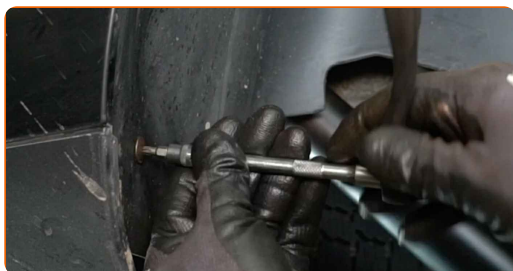


23

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

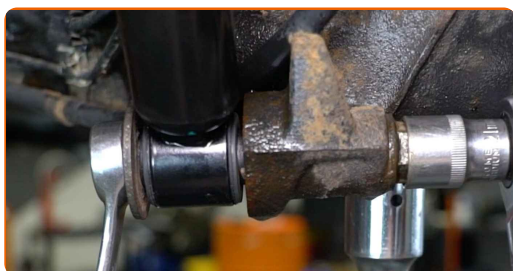

24

Ta bort stödet under den bakre spindeln.

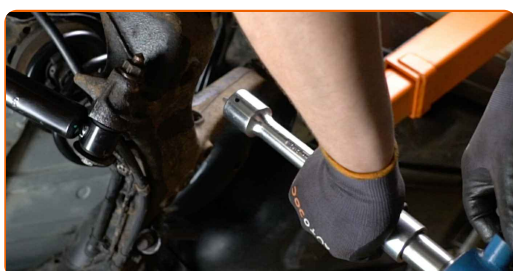


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VW Sharan Skåpbil (7M). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


25

Behandla stötdämparens nedre fäste. Använd kopparpasta.

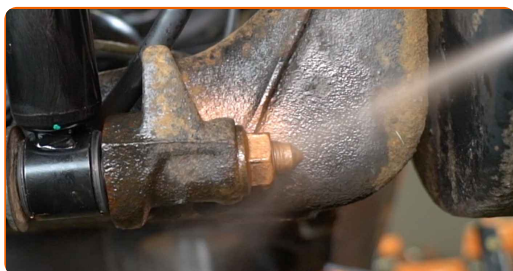

26

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

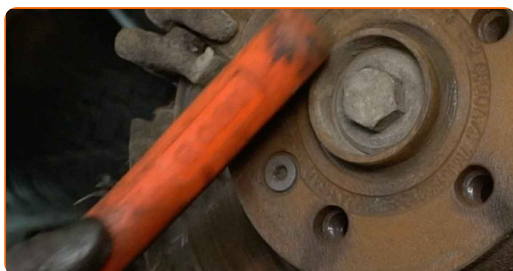

27

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



28

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29


Installera hjulet.

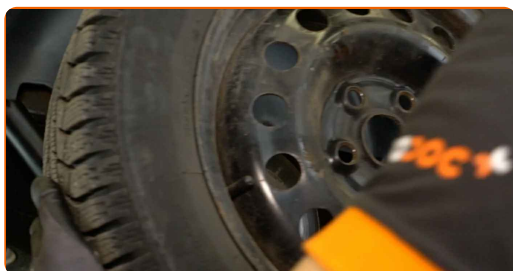


### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Sharan Skåpbil (7M)


**30** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

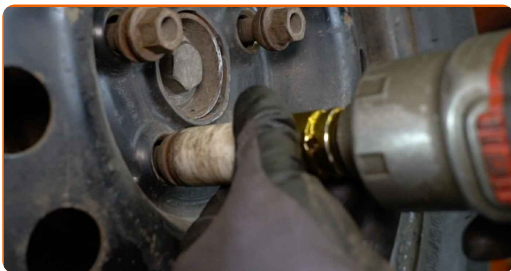

**31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

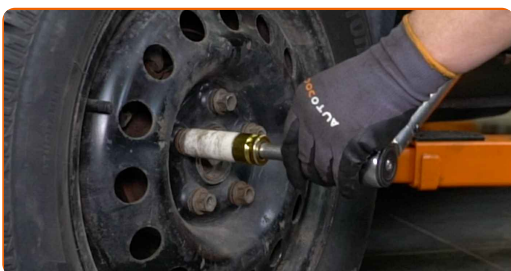

**32** Ta bort domkrafter och kilarna.

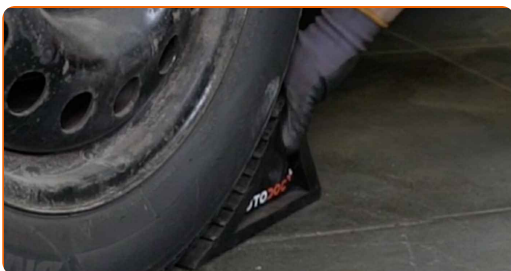

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.