



Byta tändstift på **VW**
Sharan Skåpbil (7M) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
VW Sharan Skåpbil (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW SHARAN SKÅPBIL (7M).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

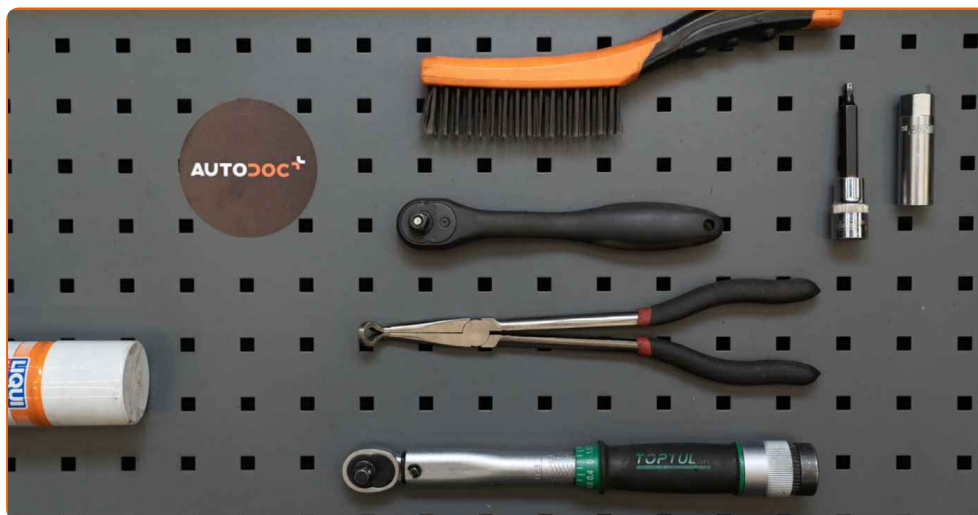

- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Insex bit Nr. H5
- Spärnyckel
- Kniptång
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW SHARAN SKÅPBIL (7M). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärnyckel.

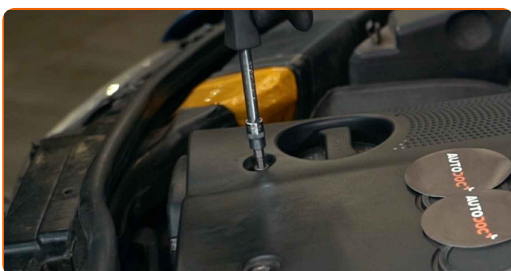

4 Avlägsna motorkåpan.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd hovtång.

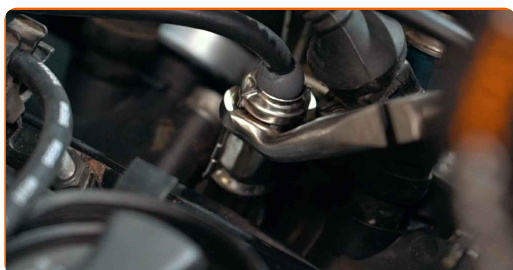

Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). Tips:


- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

6

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

7


Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

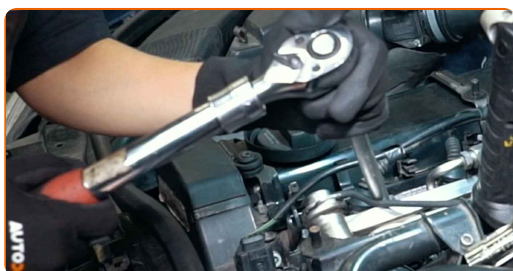


8 Ta ut tändstiften.




9 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

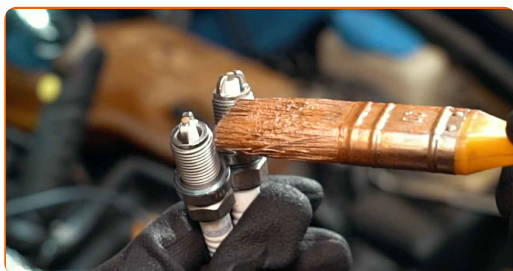

10 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

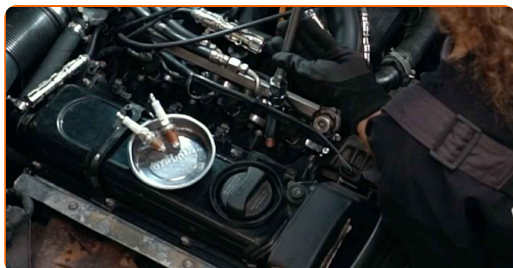

11 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

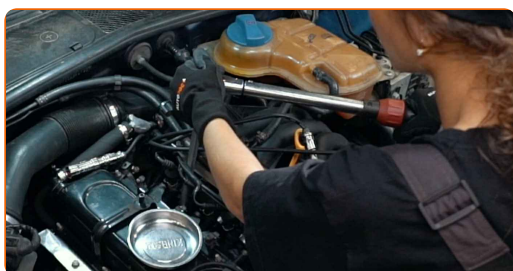

Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). Tips från AUTODOC:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 12** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Använd hovtång. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). Tips från AUTODOCs experter:

- Följ ordningen för installationen.

- 13** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 14** Stäng av motorn.

- 15** Installera motorkåpan och säkra den.




Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – VW Sharan Skåpbil (7M). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

16

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

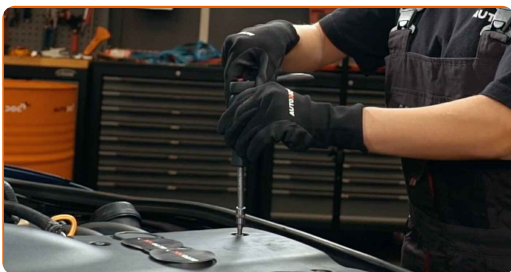

17

Ta bort skärmskyddet.

18

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.