



Byta fjäderbenslagring
bak på **VW Spacefox /
Space Cross (5Z6, 5Z7,
5Z9)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW SPACEFOX /
SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: fjäderbenslagring – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Tips från AUTODOCs experter:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

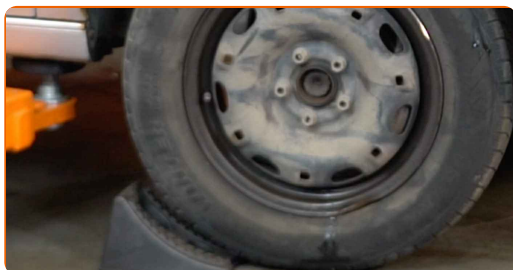

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

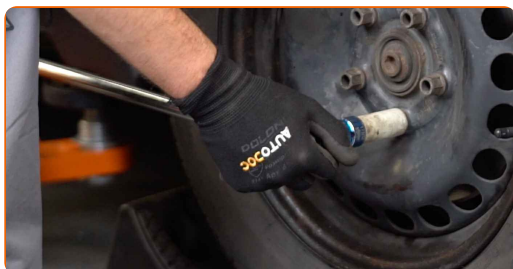

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.


4 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

5 Ta bort hjulet.

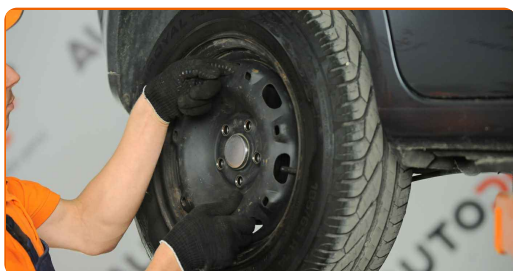

6 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



7 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 9** Ta bort fixdubben.

- 10** Koppla bort den undre delen av stötdämpren. Använd en kofot.

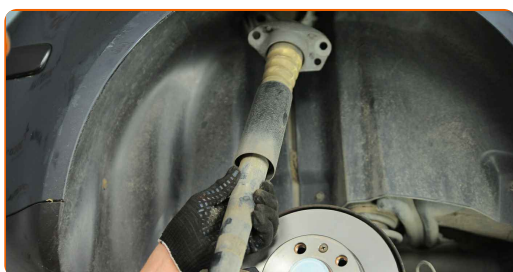

- 11** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

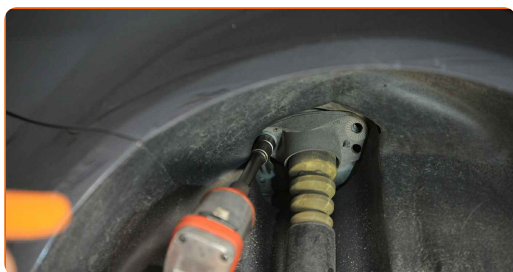

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

12 Avlägsna stötdämparen.



13 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



15 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



Utbyte: fjäderbenslagring – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).
AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

16 Installera den nya fjäderbensanordningen.




17 Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



18 Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


19 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

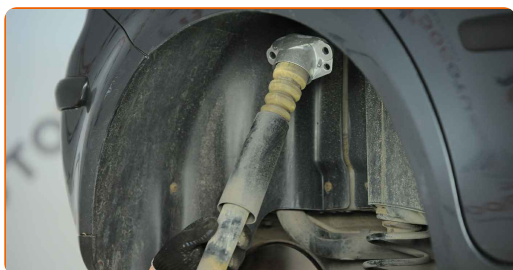

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

- 20** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.+90°

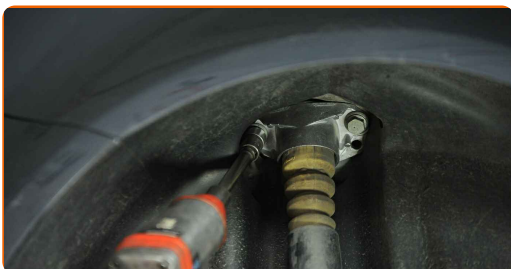

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 21** Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

- 22** Installer fästningsbulten.


- 23** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

24 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

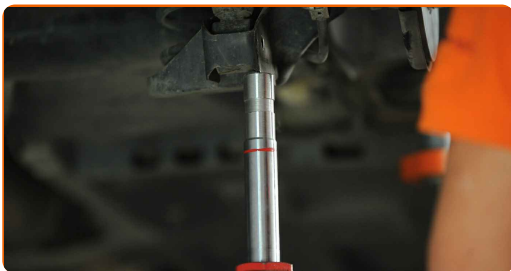

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

25 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.




26 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




28 Installera hjulet.

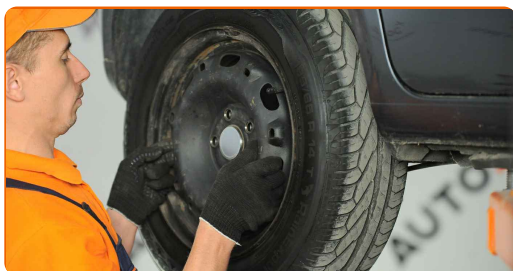

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

29 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

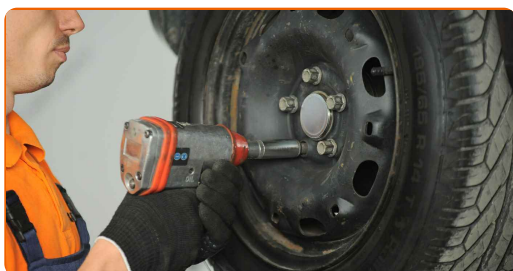

30 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



31

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.