




Byta tändstift på **VW  
TRANSPORTER II Skåp** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

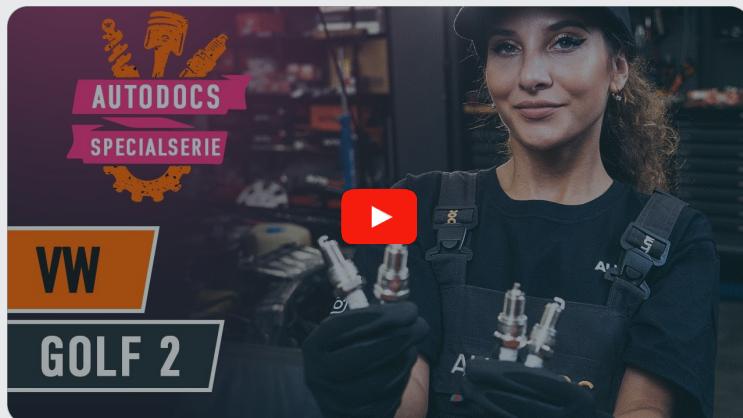

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW TRANSPORTER II Skåp 1.6, VW TRANSPORTER II Skåp 1.7, VW TRANSPORTER II Skåp 2.0, VW TRANSPORTER II Skåp 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW TRANSPORTER II SKÅP.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.21
- Spärrnyckel
- Kniptång
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – VW TRANSPORTER II Skåp. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Notera: allt arbete med bilen – VW TRANSPORTER II Skåp – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd hovtång.

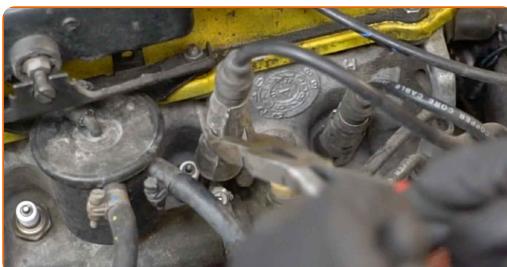

Utbyte: tändstift – VW TRANSPORTER II Skåp. Tips:


- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

**4** Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



5

Skruta ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 21. Använd en spärrnyckel.

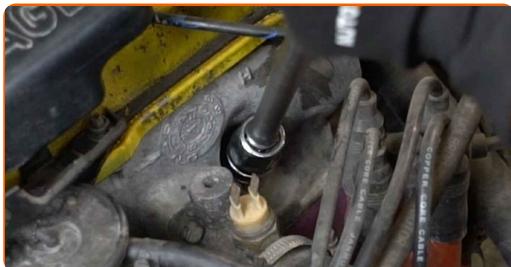

6

Ta ut tändstiften.



7

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



8

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 21.



9

Skruta fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



#### Utbyte: tändstift – VW TRANSPORTER II Skåp. Tips från AUTODOCs experter:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

10

Koppla tändkablarna till tändstiften.



#### Utbyte: tändstift – VW TRANSPORTER II Skåp. Proffsen rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

11

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**12**

Stäng av motorn.

**13**

Ta bort skärmskyddet.

**14**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.