



Byta bränslefilter på **VW**  
**TRANSPORTER III Buss**  
**diesel** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

** Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW TRANSPORTER III Buss 1.6 D, VW TRANSPORTER III Buss 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Buss 1.7 D, VW TRANSPORTER III Buss 1.6 TD Syncro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW TRANSPORTER III  
BUSS. VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Rundtång
- Handdriven sugpump
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – VW TRANSPORTER III Buss. AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VW TRANSPORTER III BUSS. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.

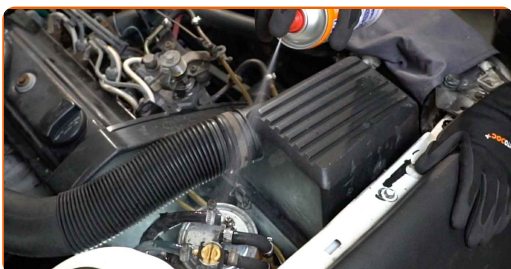


**4** Lossa på bränslefilterets monterning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

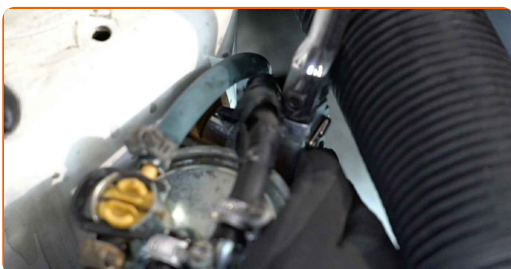

**5** Lossa på bränslematarledningarnas fästelement till bränslefiltret. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



**6** Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en rundtång.

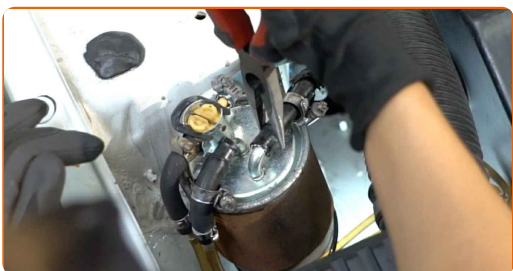

**Utbyte: bränslefilter – VW TRANSPORTER III Buss. Tips:**


- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

**7** Ta bort klämman till bränsleledningen. Använd en rundtång.



8

Ta bort bränsleledningen.

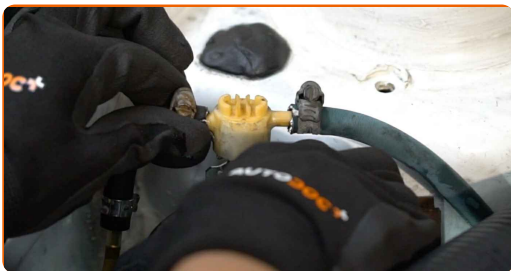


9

Avlägsna bränslefiltret.



10

Installera det nya bränslefiltret.

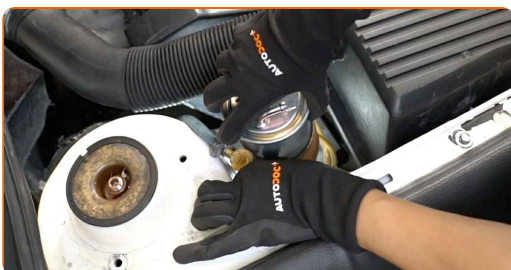

**AUTODOC rekommenderar:**

- VW TRANSPORTER III Buss – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

11

Rengör bränsleledningarna. Använd allrengöringsprej.



**12** Montera bränsleledningen.




**13** Sätt fast klämman till bränsleledningen.



**14** Montera bränsleledningen.




**15** Skruva in fästningar som kopplar bränsletillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

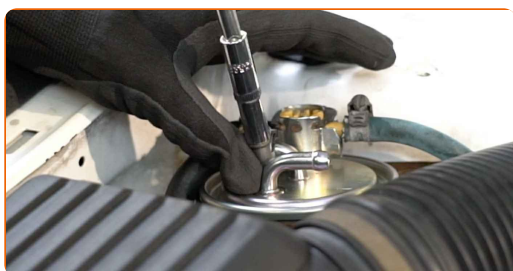

**16** Fyll det nya filtret med bränsle. Använd en handdriven sugpump.



**17** Montera bränsleledningen.

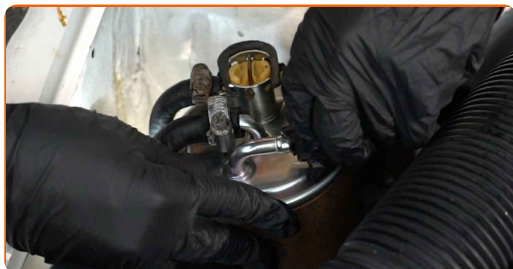

**18** Skruva in fästningar som kopplar bärnsletillförselslangen till bränslefilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



**19** Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



**20** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

**21** Stäng av motorn.

**22** Ta bort skärmskyddet.

**23** Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – VW TRANSPORTER III Buss. Tips från AUTODOCs experter:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.