



Byta bromsok fram på
**VW Transporter IV Flak /
Chassi (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) – utbytesguide**

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**UTBYTE: BROMSOK – VW TRANSPORTER IV FLAK /
CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). VERKTYG DU
BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr11
- Öppen ringnyckel nr. 11
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Hjulkloss

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSOK – VW TRANSPORTER IV FLAK / CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.


2 Säkra bilen med kilar.

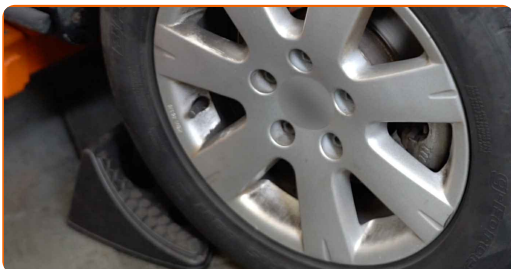

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.

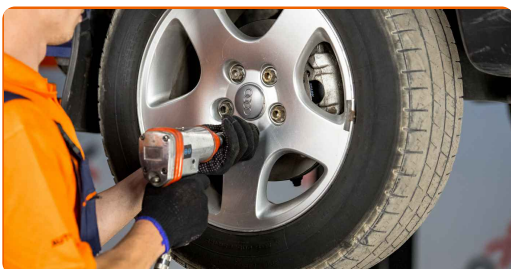


Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

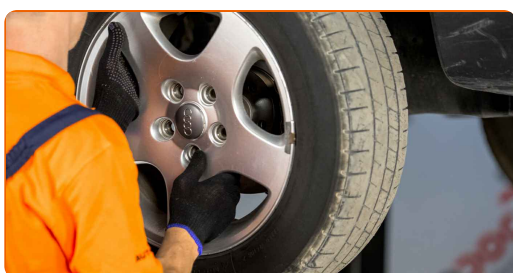


7

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

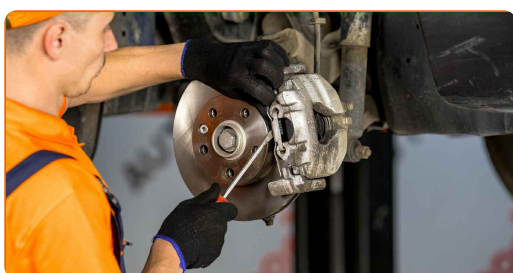


8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

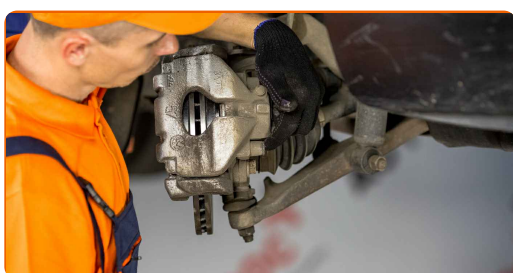


9

Koppla loss bromsslanshållaren från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 10.

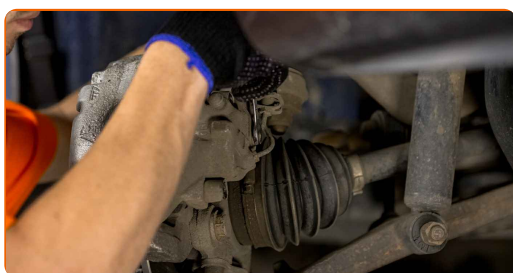

10

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd en öppen ringnyckel #11.

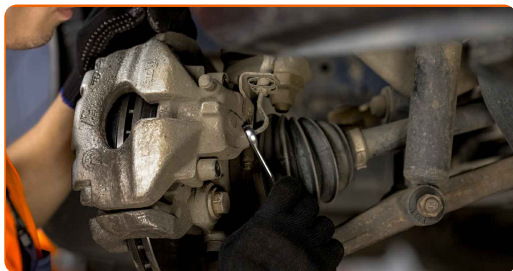

Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
 Tips från AUTODOCs experter:


- Täpp genast igen bromsledningens öppna ände för att förhindra vätskeläckage och smuts från att komma in i det hydrauliska systemet.

11

Sära på bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.


12

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

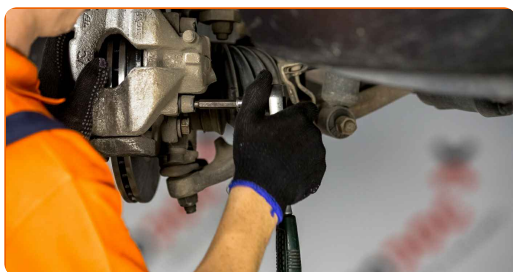

13

Avlägsna bromsoket.

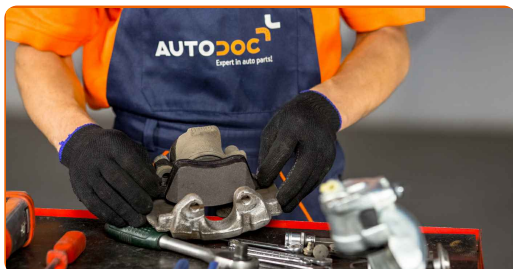


Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
 Proffsen rekommenderar:


- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.

14 Avlägsna styrstiften från bromsoket.


15 Ta bort bromsbeläggen.

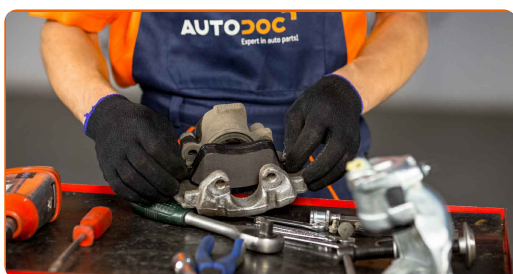

16 Installera bromsbeläggen.

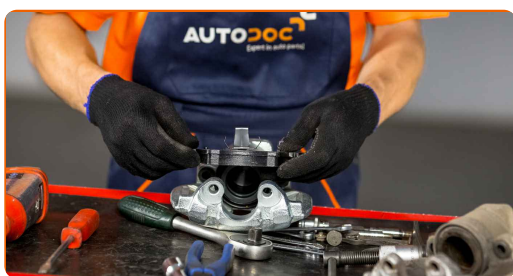


17 Installera bromsoket och justera den.

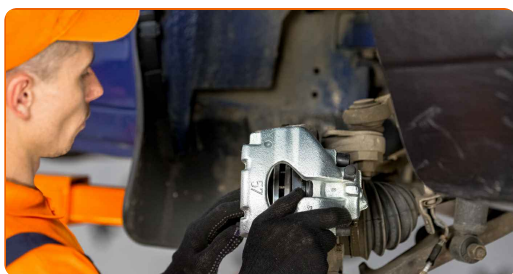

18

Skryva in glidpinnarna. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

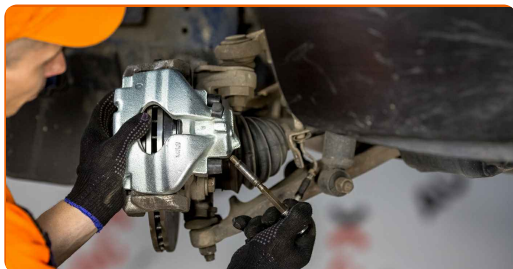


Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
Tips från AUTODOC:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

19

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

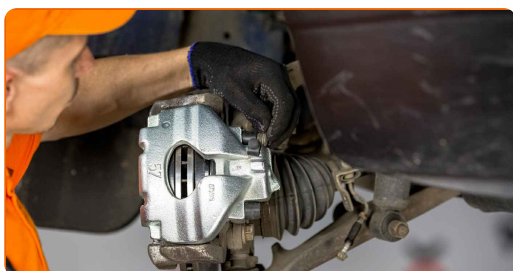

20

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


21 Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd en öppen ringnyckel #11.

22 Skruva fast bromsslängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 10.


23 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.




24 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

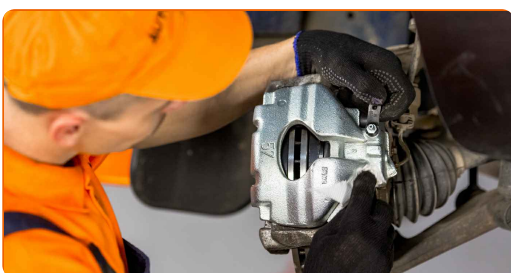

25 Dra åt bromsokets luftningssskruv. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

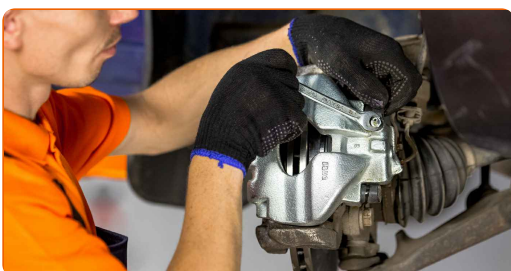

26 Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.

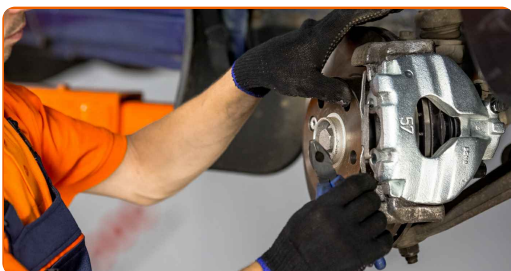


27

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

28

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

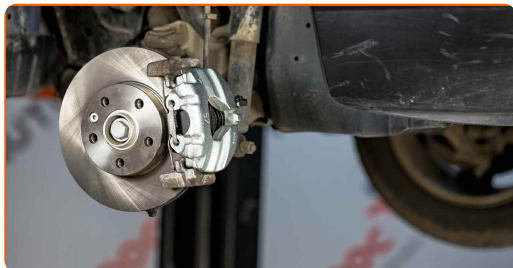


Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

29

Installera hjulet.

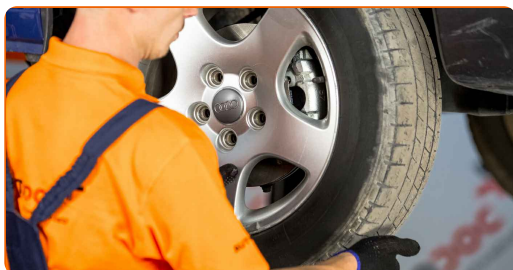

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

30 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



31 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 160 Nm vridmoment.

32 Ta bort domkrafter och kilarna.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

33 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

34 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.