




Byta bromsbelägg bak  
på **VW Transporter IV**  
**Flak / Chassi (70E, 70L,**  
**70M, 7DE, 7DL) –**  
utbytesguide

## EN LIKANDE VIDEOGUIDE

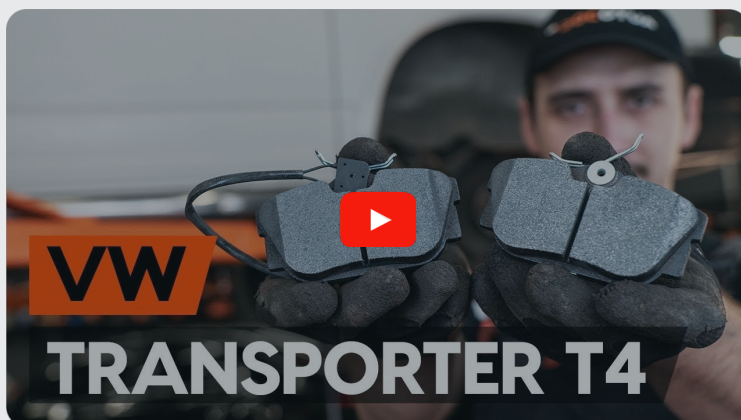

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – VW TRANSPORTER IV FLAK / CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

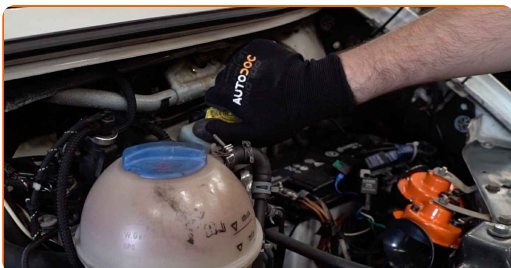

2

Säkra bilen med kilar.

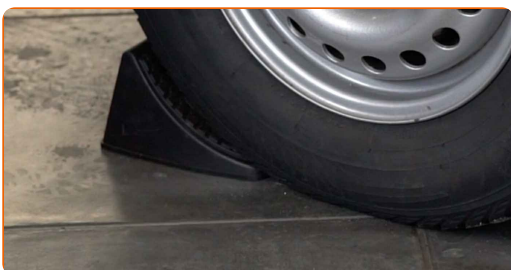

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.

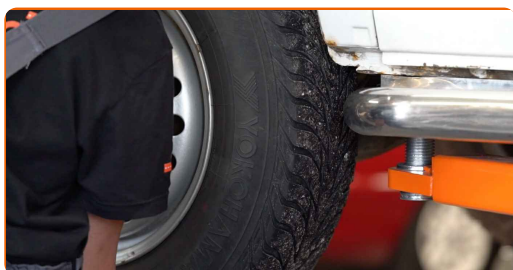

**7** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


**8** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

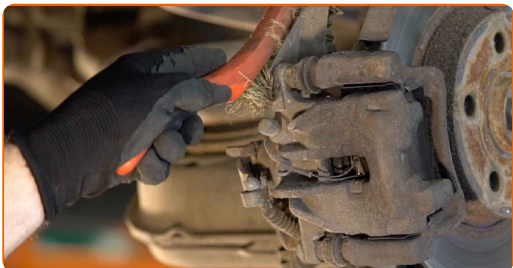


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**9** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

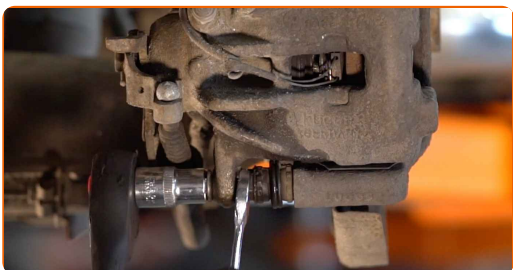


**10** Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget.

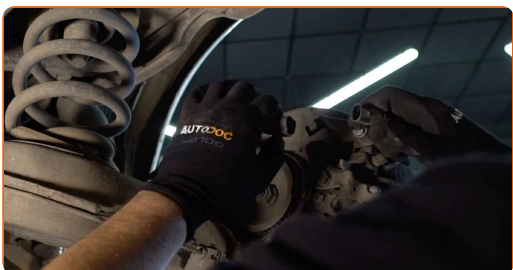

11

Avlägsna bromsoket.

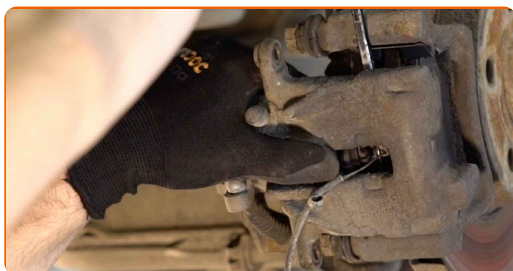


Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbelägen.

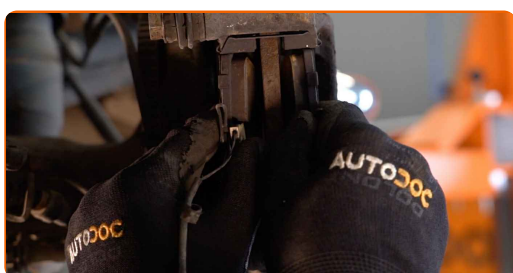

13

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en kofot.

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.




**16** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

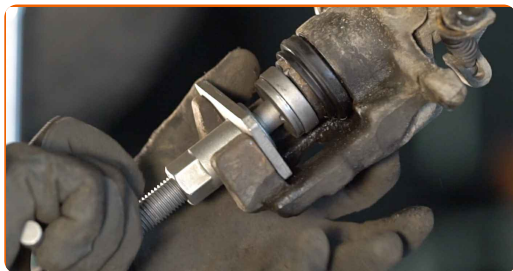

**17** Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.




**18** Installera bromsbelägen. Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

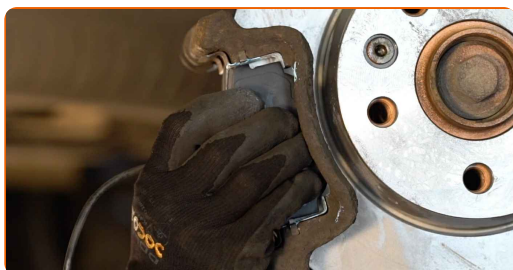

**19** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



**20** Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

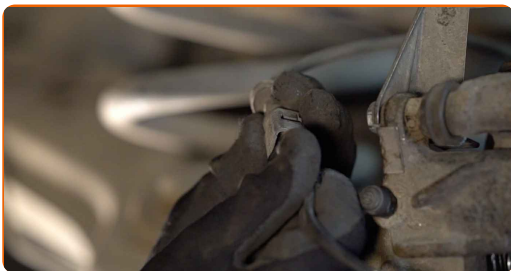


**21** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**22** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

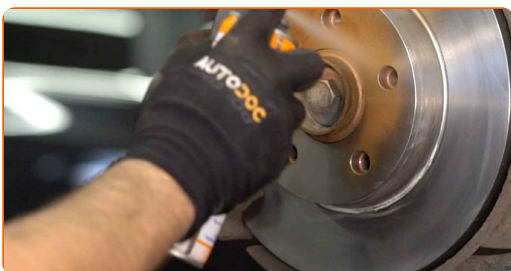

**23** Installera hjulet.

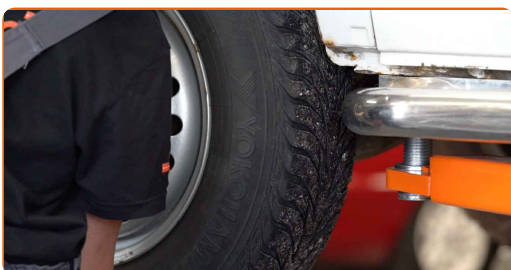

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)


**24**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**25**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

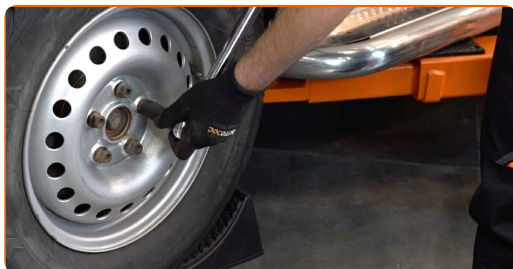

**Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tips från AUTODOC:**

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



27

Stäng motorhuven.

### AUTODOC rekommenderar:

- VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

28

Ta bort domkrafter och kilarna.

Utbyte: bromsbelägg – VW Transporter IV Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.