



Byta bromsskivor fram på  
**VW Transporter IV**  
**Skåpbil (70A, 70H, 7DA,**  
**7DH) – utbytesguide**

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTBYTJE: BROMSSKIVOR – VW TRANSPORTER IV  
SKÅPBIL (70A, 70H, 7DA, 7DH). VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:**

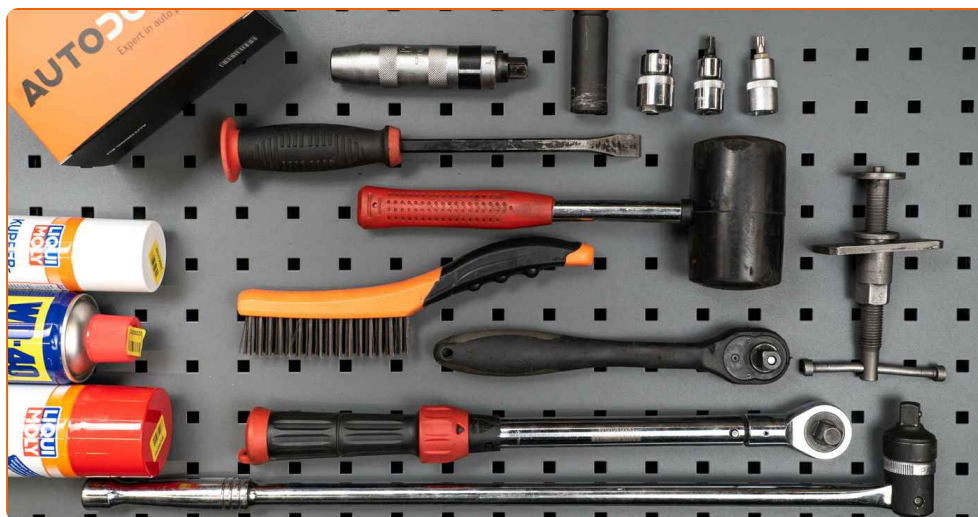

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H6.
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsvrktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsskivor – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsskivor – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.




7 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

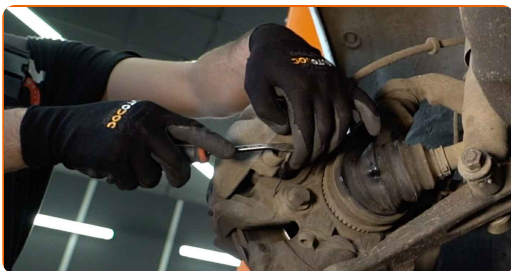

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

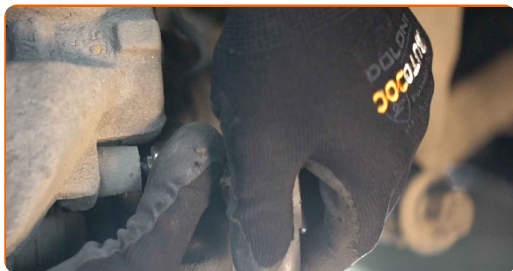

9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



11

Avlägsna bromsoket.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


**12**

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

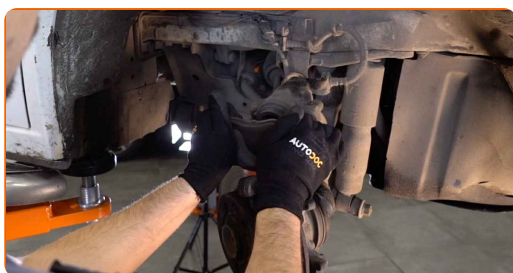


**13**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

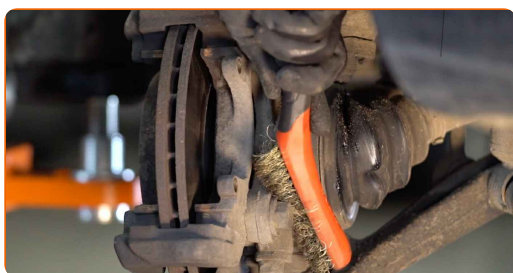

**14**

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

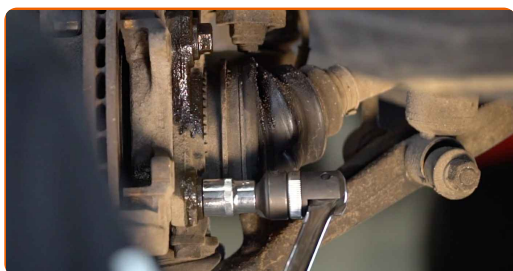


**15** Avlägsna bromsokets anordning.



**16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**17** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en slagskruvmejsel.

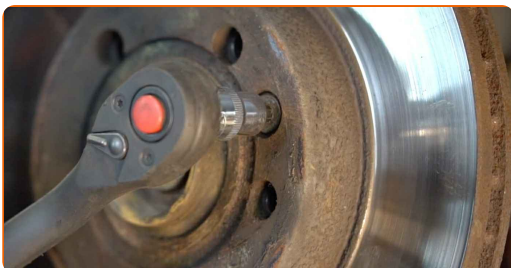

Utbyte: bromsskivor – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

**18** Avlägsna bromsskivan.

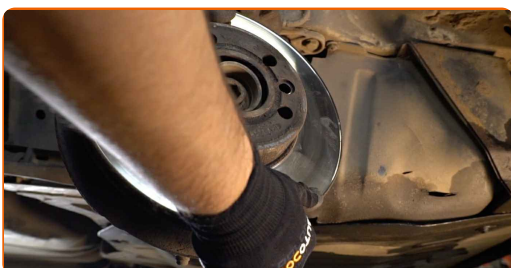



19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.




20

Installera bromsskivan.




21

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

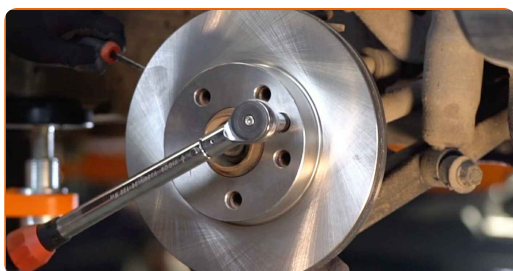


22


Rengör bromsokets monteringsäte och dess fäste. Använd en stålborste.

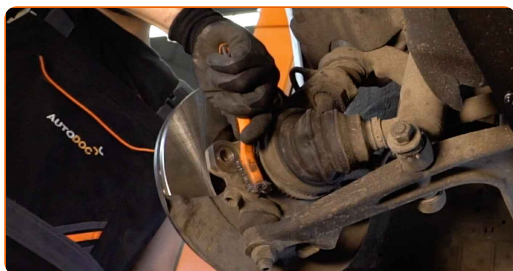

**23** Installera bromsokets anordning.

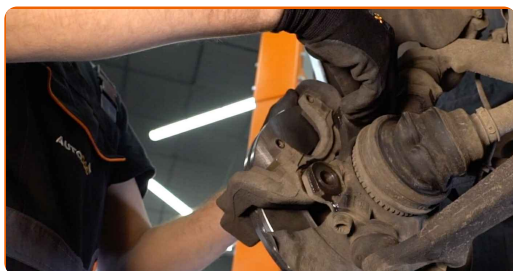

**24** Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.

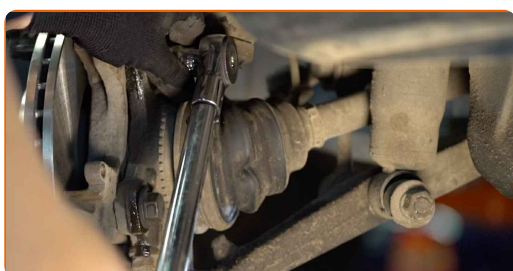

**25** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**26** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




**27** Installera bromsbeläggen.




**28** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

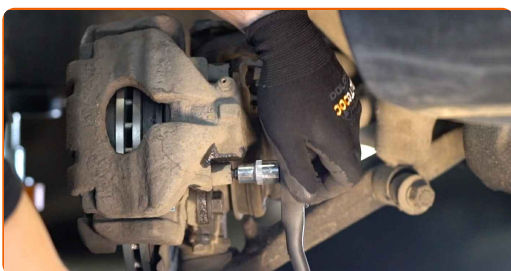

**29** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

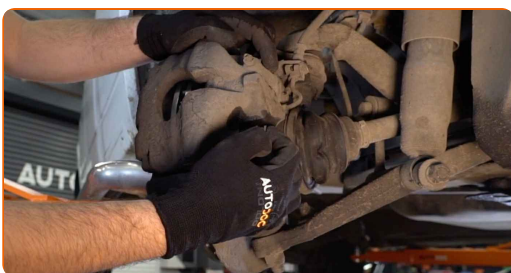

**30** Installera bromsokets spärrfjäder.

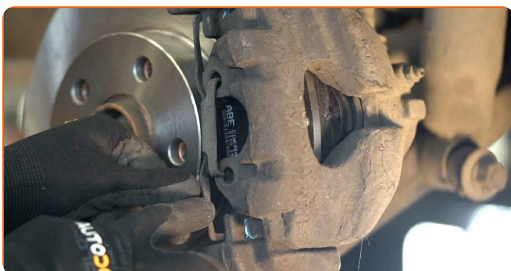

**31** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

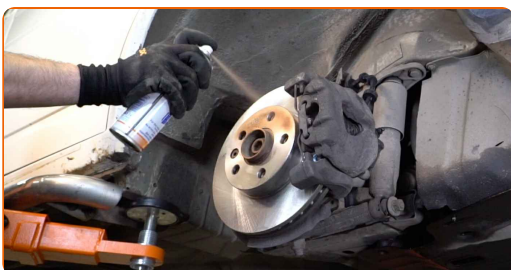

33

Installera hjulet.

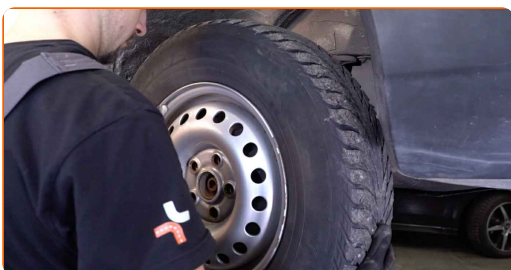

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH)

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 35** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.




Utbyte: bromsskivor – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 36** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

- 37** Stäng motorhuven.

- 38** Ta bort domkrafter och kilarna.

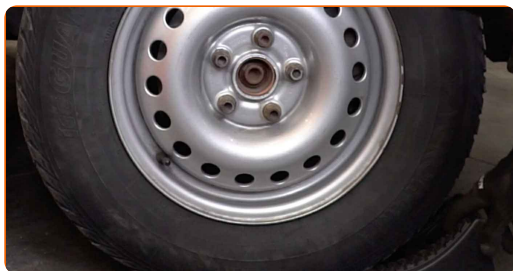

**AUTODOC rekommenderar:**

- VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.