



Byta bromsslang fram på
VW Transporter IV
Skåpbil (70A, 70H, 7DA,
7DH) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTBYTE: BROMSSLANG – VW TRANSPORTER IV
SKÅPBIL (70A, 70H, 7DA, 7DH). LISTA ÖVER VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:**

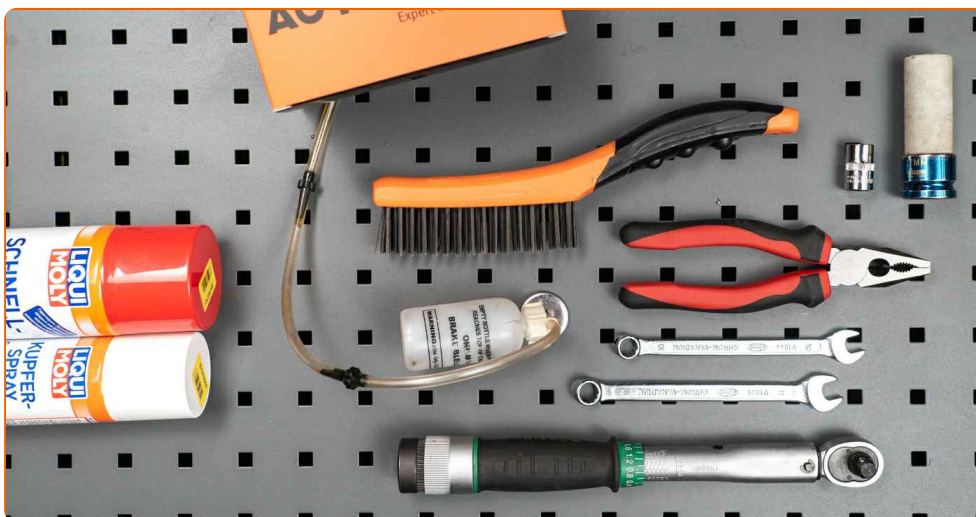

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr10
- Skiftnyckel Nr11
- Hylsa nr.11
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Vätske behållare
- Tänger
- Skruvstäd
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsslang – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSLANG – VW TRANSPORTER IV SKÅPBIL (70A, 70H, 7DA, 7DH). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH)


6 Ta bort hjulet.

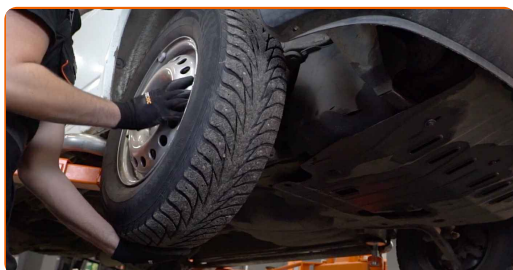

7 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




- 8** Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

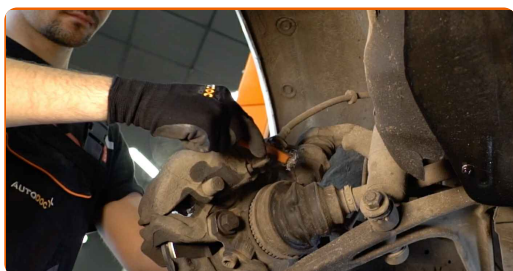


Utbyte: bromsslang – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH).
 Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


- 9** Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 10.

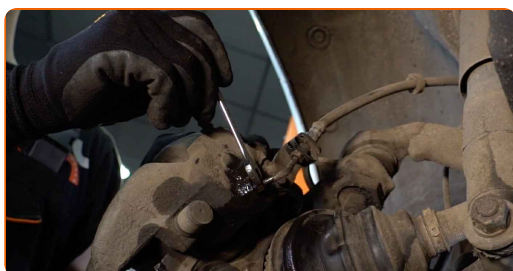


- 10** Skruva loss monteringsfästet som kopplar bromsslangen med bromsoket. Använd kombinyckel Nr 10.

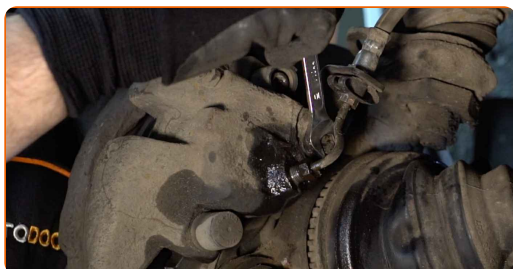


11 Skruva loss fästelementet som ansluter bromsslängen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 10.

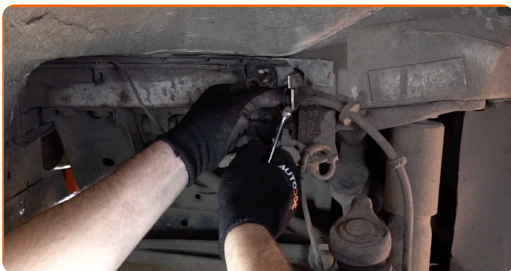


12 Ta bort bromsslängen koppling med monteringsfästet.

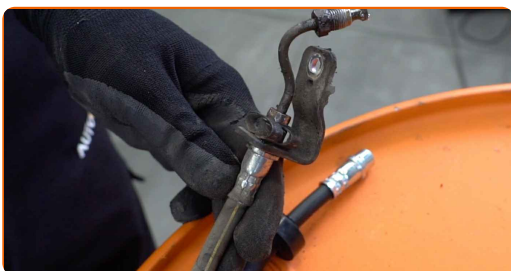


13 Greppa bromsslängens monteringsfäste till skruvstället.

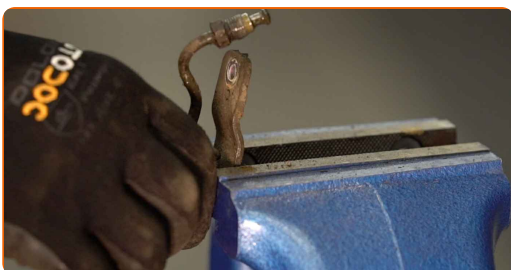

14 Skruva loss bromsröret från bromsslängen. Använd en tång. Koppla bort bromsslängen.

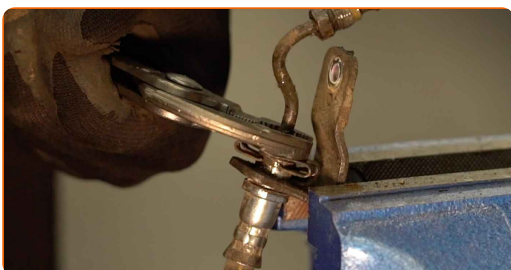

15 Ta bort bromsröret ifrån monteringsfästet.

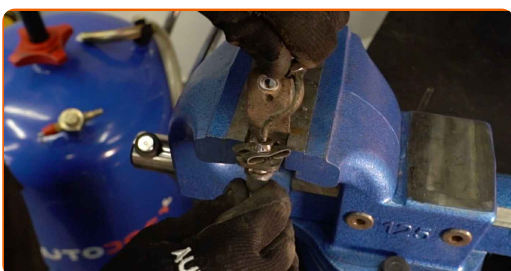


16 Lossa stödet och ta bort bromsslangens monteringsfäste.

17 Montera och dra åt monteringsfästet som kopplar bromsslangen med bromsoket.




18 Använd kombinyckel Nr 10.

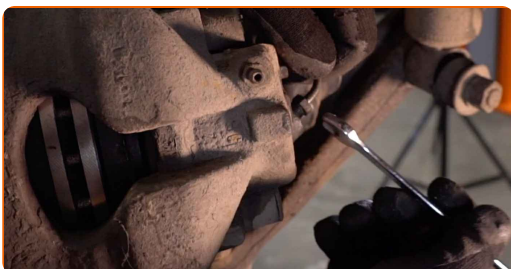


19 Montera bromsröret till monteringsfästet. Koppla ihop det nya bromsslangen.

20 Skruva fast bromsröret till bromsslangen. Använd kombinyckel Nr 10.


21 Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.

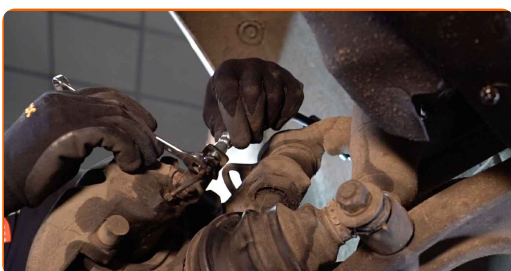

- 22** Dra åt fästelementet som ansluter bromsslangen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.

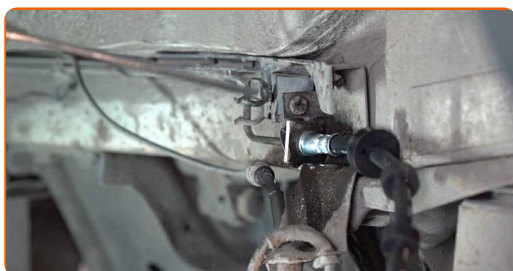


- 23** Rengör broms slangens monteringsplats på bromskrets röret. Använd brake cleaner.

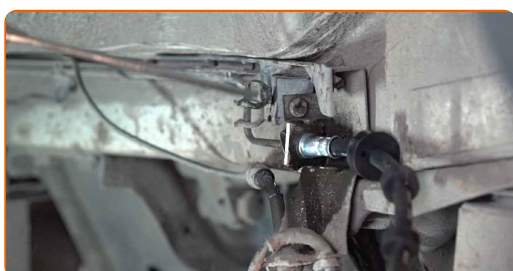


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 24** Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

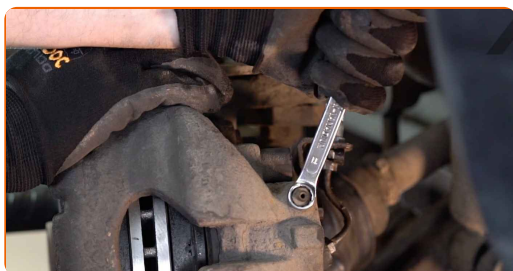


25 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

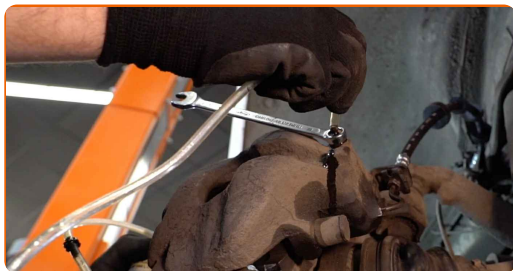


26 Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.

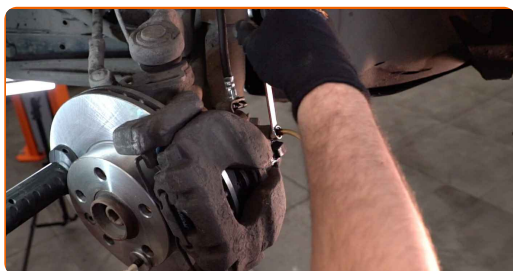


27 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.

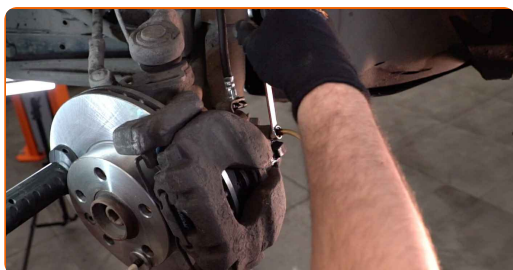

28 Koppla loss bromsluftaren.

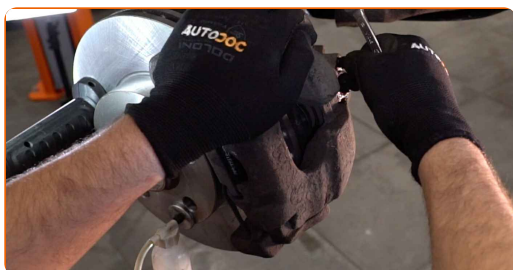


29 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

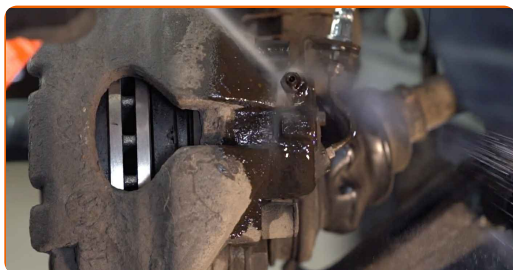


Utbyte: bromsslang – VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips från AUTODOC:s experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

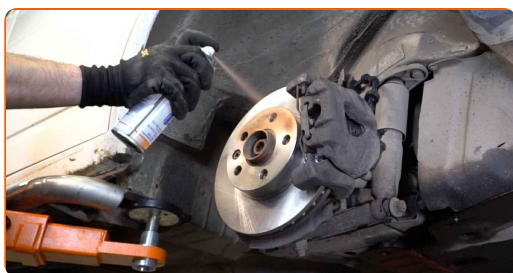

31 Installera hjulet.

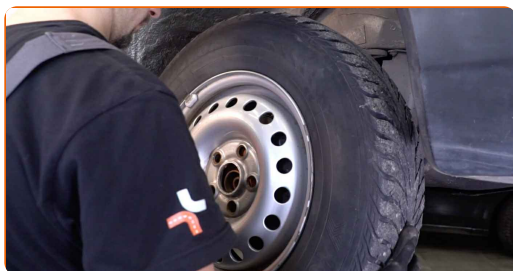


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH)


32 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



33 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

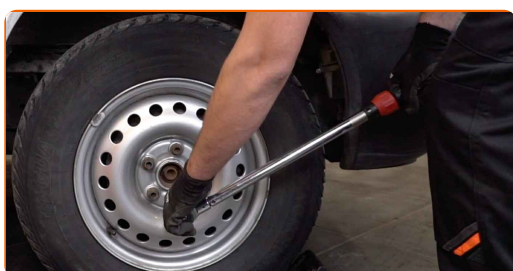

34 Ta bort domkrafter och kilarna.

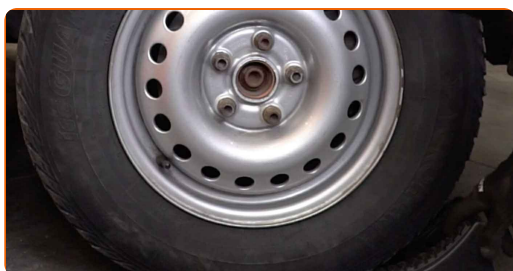

35 Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

36 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.