




Byta fördelararm på **VW**
Transporter T3 Minibuss
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

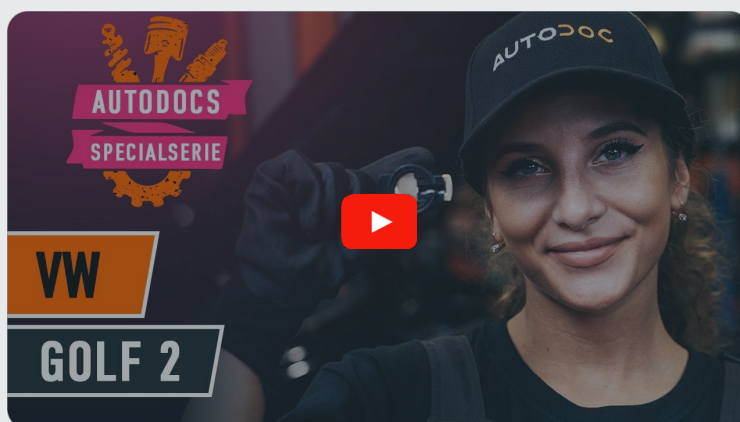

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T3 Minibuss 1.9, VW Transporter T3 Minibuss 2.1, VW Transporter T3 Minibuss 2.1 i, VW Transporter T3 Minibuss 2.1 Cat, VW Transporter T3 Minibuss 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Minibuss 2.1 Syncro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: FÖRDELARARM – VW TRANSPORTER T3
MINIBUSS. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

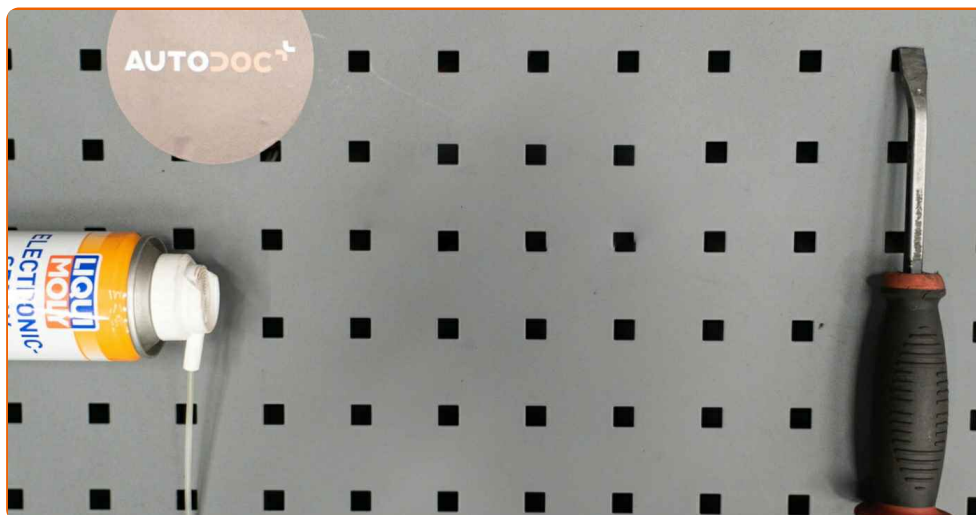

- Elektronikspray
- Kofot

- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: fördelarm – VW Transporter T3 Minibuss. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Inspektera tändfördelarens montering grundligt. Byt ut delarna om de är slitna.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Transporter T3 Minibuss – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

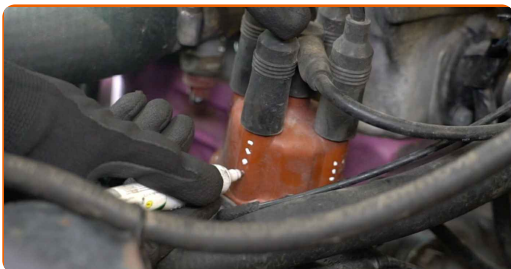

4 Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

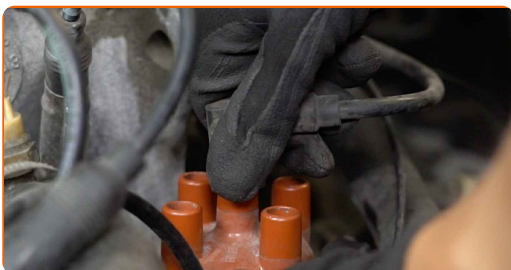


Utbyte: fördelarm – VW Transporter T3 Minibuss. Tips från AUTODOC:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.


5

Lossa fördelarlockets klämmor. Använd en kofot.

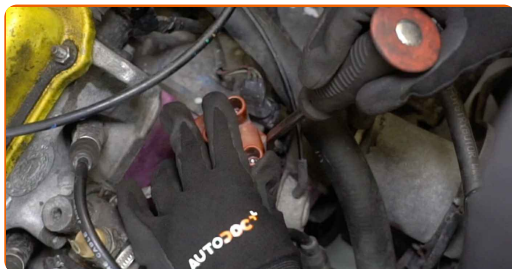

6

Ta bort fördelarlocket.

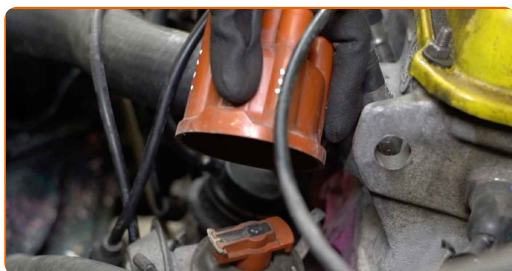


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fördelarm – VW Transporter T3 Minibuss. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7

Ta bort tändfördelarens rotor.

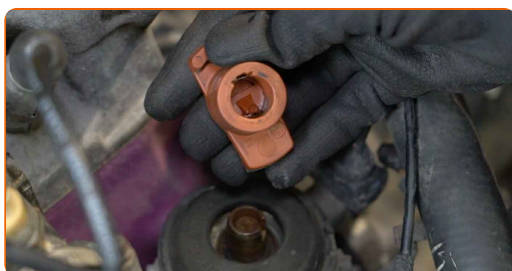


Utbyte: fördelararm – VW Transporter T3 Minibuss. Proffsen rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

8

Installera en ny tändfördelarrotor.

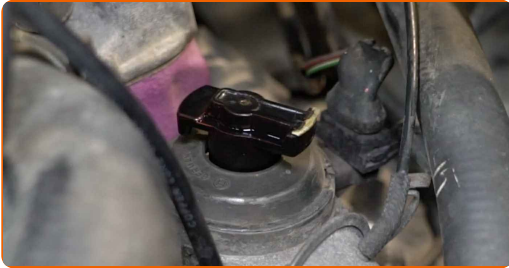


AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

9

Installera fördelarlocket.

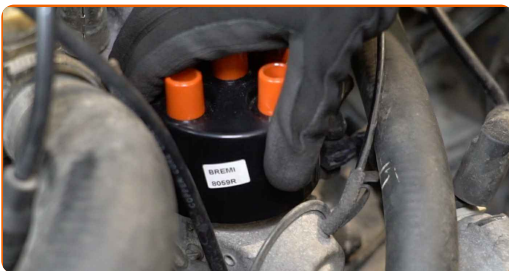


AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.


10

Fäst fördelarlockets klämmor.

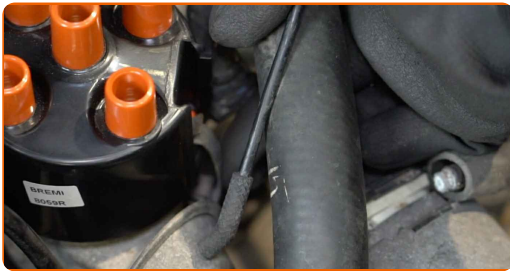


11

Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd dielektrikfett.

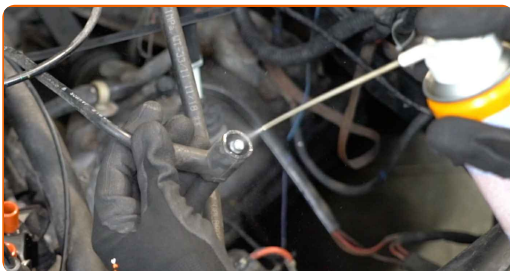

12

Koppla tändkablarna till fördelarlocket.

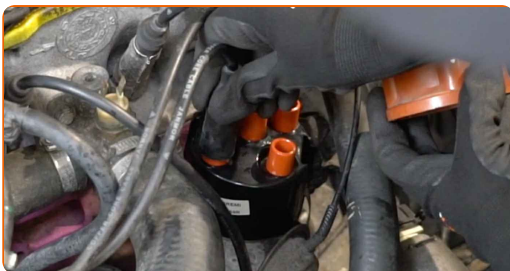

Utbyte: fördelararm – VW Transporter T3 Minibuss. AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

14

Stäng av motorn.

15

Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FÖRDELARARM: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.