




Byta tändstift på **VW**
Transporter T3 Skåpbil –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

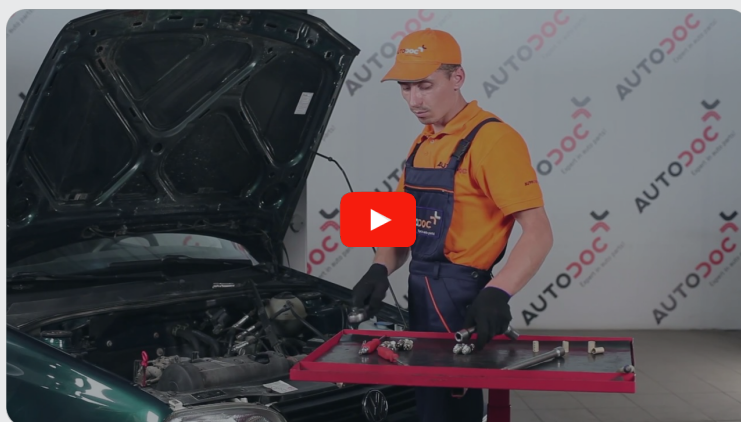

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T3 Skåpbil 1.9, VW Transporter T3 Skåpbil 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Skåpbil 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Skåpbil 2.1

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.4

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW TRANSPORTER T3 SKÅPBIL.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.21
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Teleskopmagnet
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – VW Transporter T3 Skåpbil. AUTODOC rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Transporter T3 Skåpbil.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

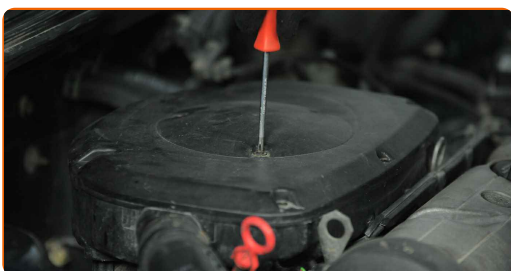


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Transporter T3 Skåpbil. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

4 Avlägsna luftfilterhuset.

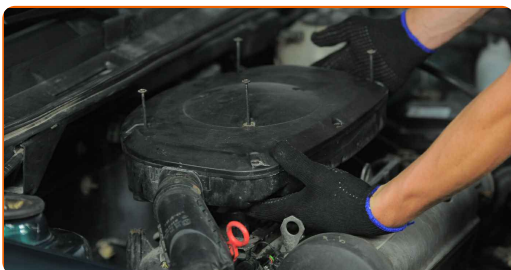

5 Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.

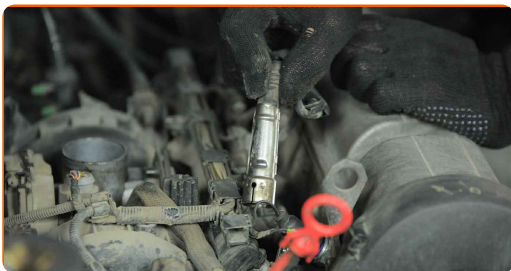


Utbyte: tändstift – VW Transporter T3 Skåpbil. Tips:


- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

6 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

7 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 21. Använd en spärnyckel.

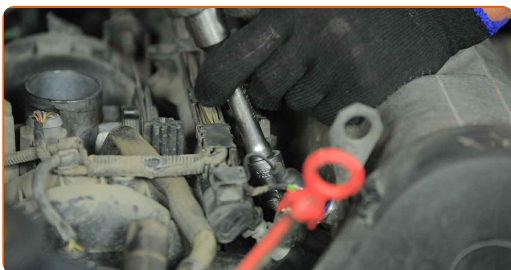

8 Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.

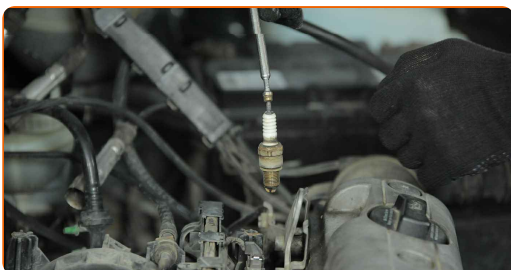


9

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.




10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 21.

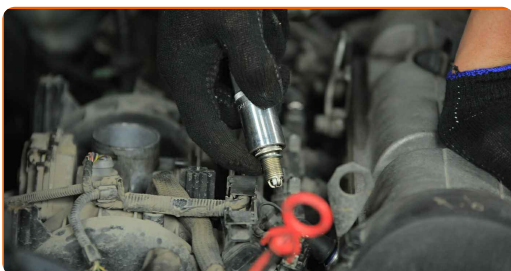


11

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

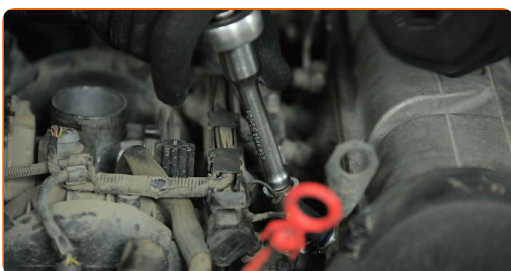

12

Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

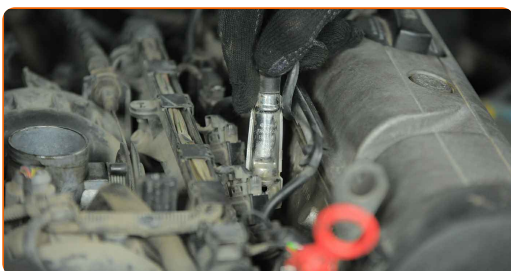


Utbyte: tändstift – VW Transporter T3 Skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.


13

Installera tillbaka luftfilterhuset.

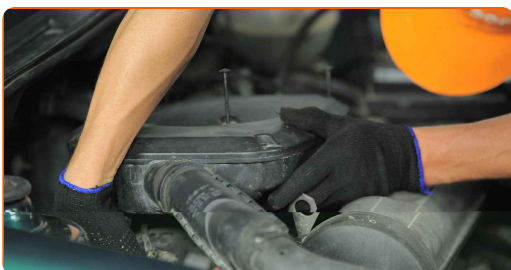

14

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd en Phillips skruvmejsel.

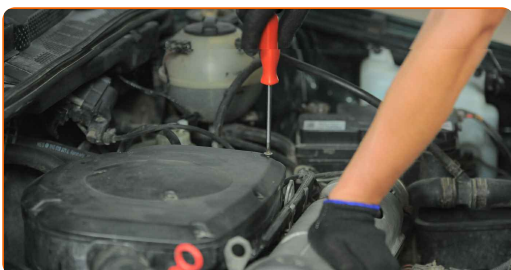

Utbyte: tändstift – VW Transporter T3 Skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

15

Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.

17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKTT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.