



Byta stötdämpare bak på
VW Transporter T4 Flak
/ Chassi (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW TRANSPORTER T4 FLAK / CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). VERKTYG DU BEHÖVER:

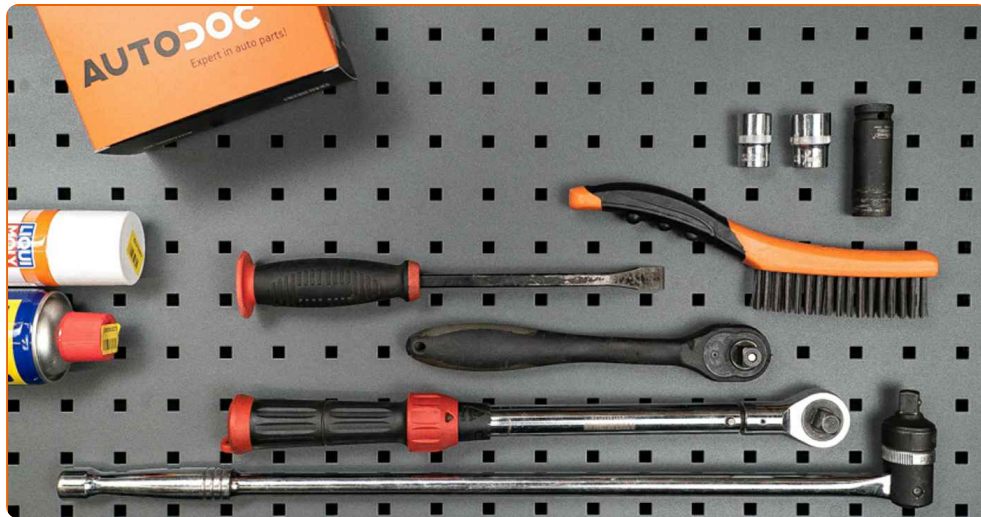

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips från AUTODOCs experter:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW TRANSPORTER T4 FLAK / CHASSI (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stötdämpare – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Säkra bakre axelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

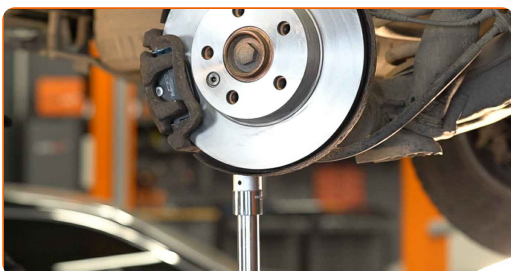


7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste.

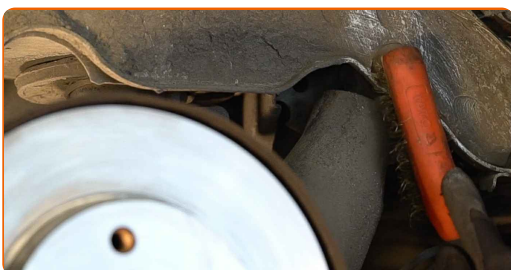


8

Använd WD-40 aerosol.

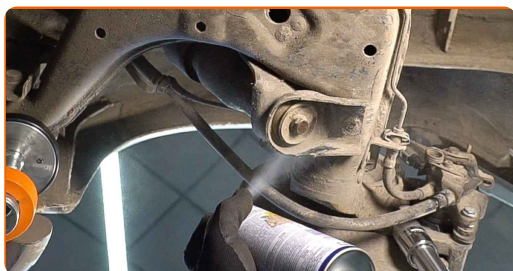


9

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

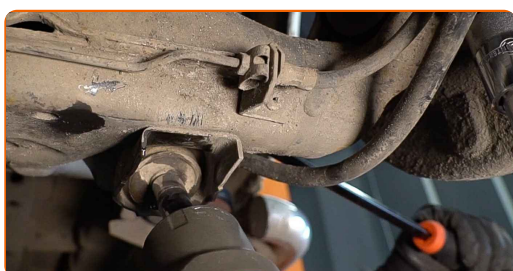

10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

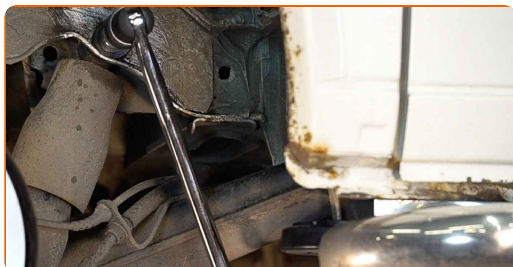


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

11

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

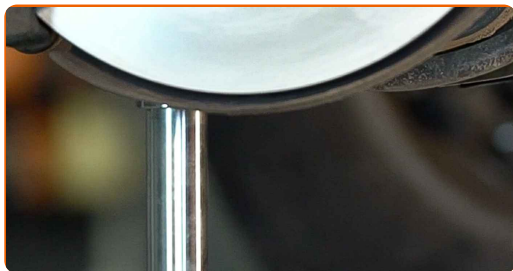


Utbyte: stötdämpare – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

12

Koppla bort den undre delen av stötdämpren. Använd en kofot.

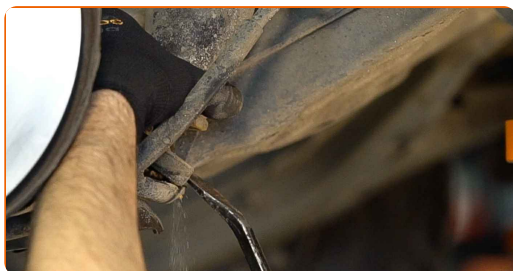


13

Avlägsna stötdämparen.

14

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

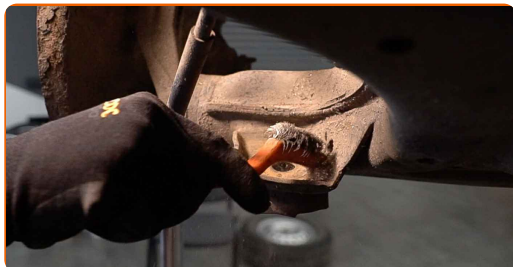


Utbyte: stötdämpare – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

15

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

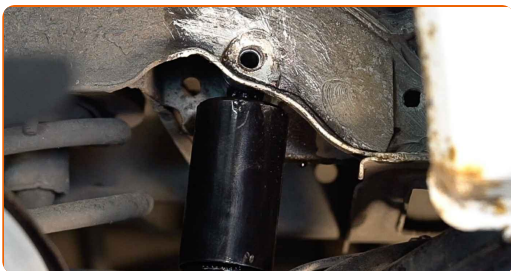


AUTODOC rekommenderar:

- VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


16

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

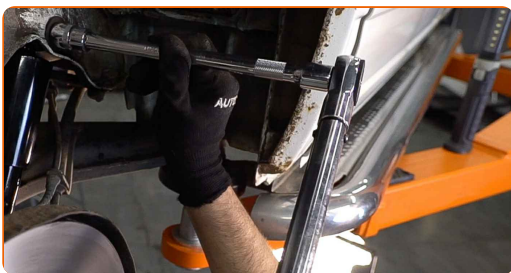


17

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

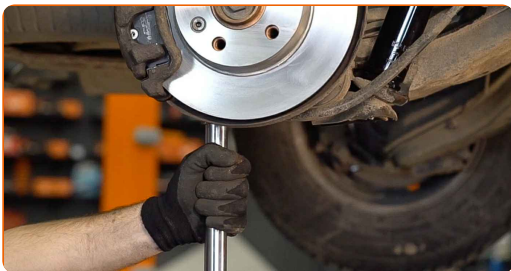

- 18** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.

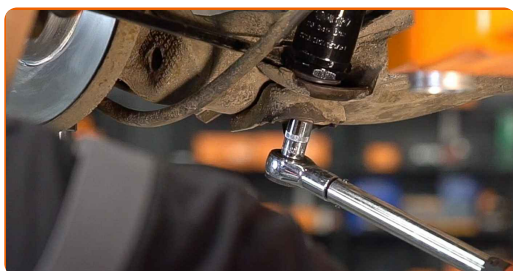

- 19** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.


- 20** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

AUTODOC rekommenderar:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 21** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

- 22** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

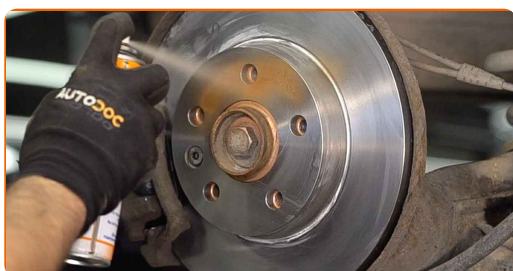

- 23** Installera hjulet.

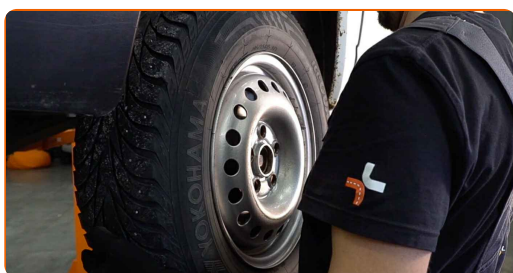


Utbyte: stötdämpare – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


24

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

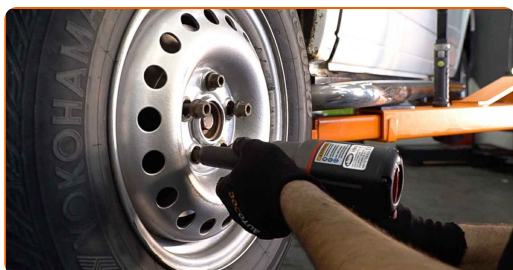

25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.

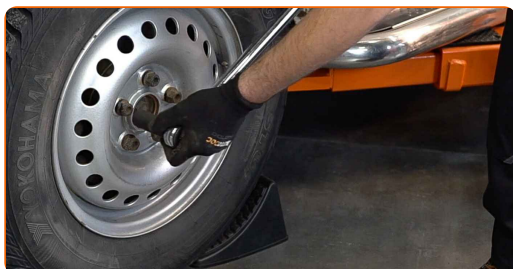

26

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.