



Byta torkarblad bak på
VW Transporter T4 Flak
/ Chassi (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8 VR6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

AUTODOC rekommenderar:

- Notera: allt arbete med bilen – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.




2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

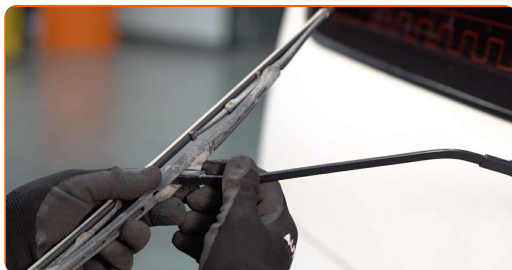


Utbyte: torkarblad – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

4

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

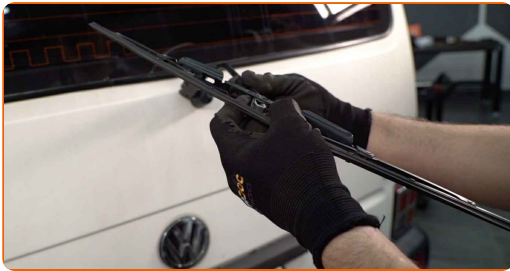

Utbyte: torkarblad – VW Transporter T4 Flak / Chassi (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips från AUTODOC:


- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5

Sätt på tändningen.

6

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.

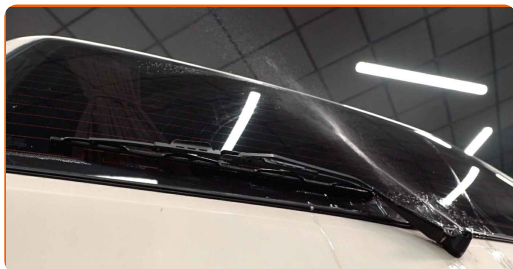

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.