



Byta
krängningshämmarbussning
fram på **VW Transporter**
T4 Skåpbil (70A, 70H,
7DA, 7DH) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter T4 Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – VW
TRANSPORTER T4 SKÅPBIL (70A, 70H, 7DA, 7DH).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

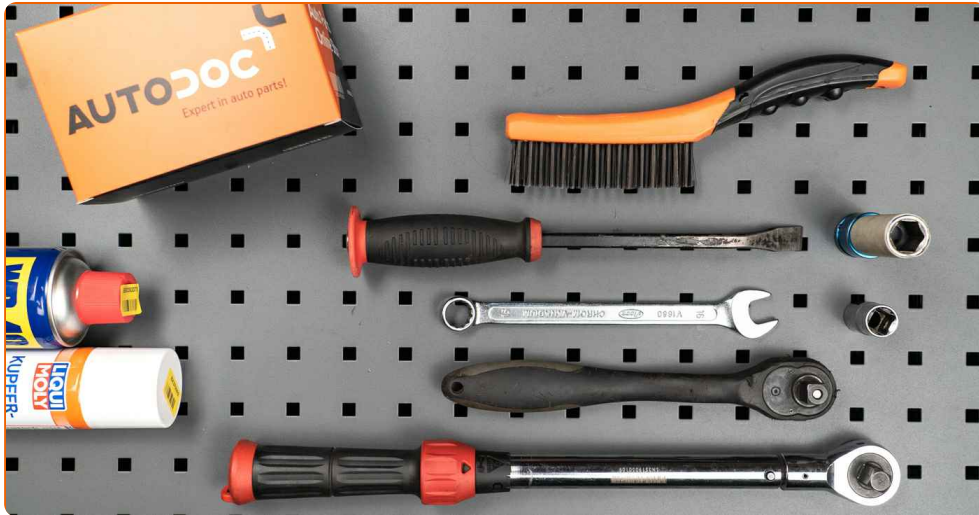

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr. 16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg


Utbyte: krängningshämmarbussning – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips från AUTODOC:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – VW TRANSPORTER T4 SKÅPBIL (70A, 70H, 7DA, 7DH). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

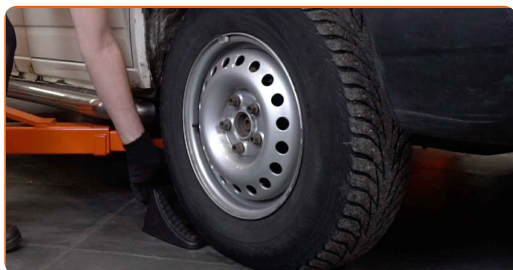

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: krängningshämmarbussning – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6


Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

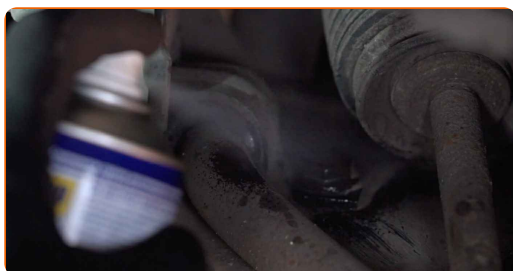


- 7** Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

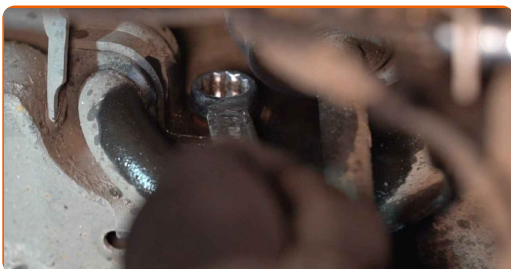

- 8** Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en kofot.

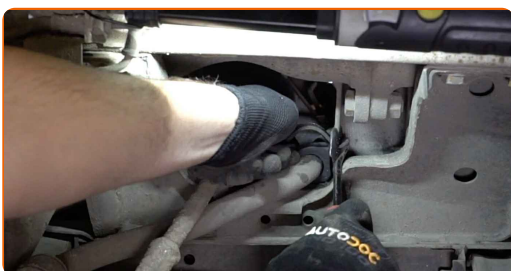

- 9** Ta bort stabiliseringsbussningarna.

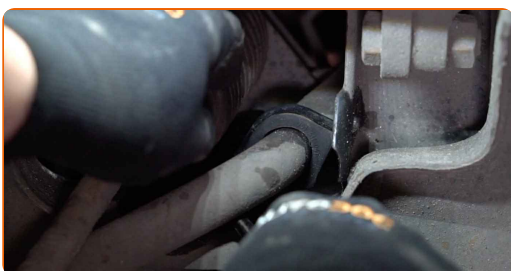

- 10** Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd WD-40 aerosol.




11 Montera de nya stabiliseringsbussningarna.




12 Montera stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en kofot.




13 Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.

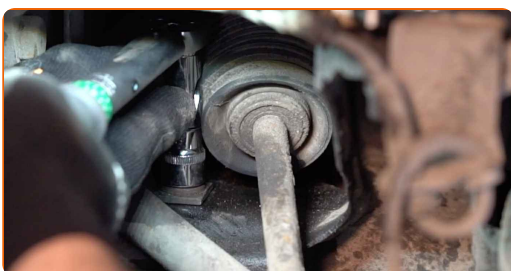

14 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

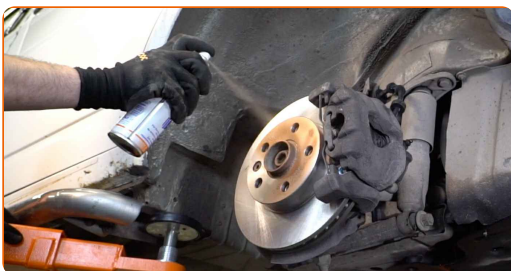

15 Installera hjulet.

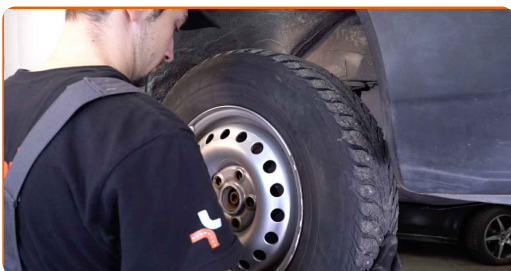

Utbyte: krängningshämmarbussning – VW Transporter T4 Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

16

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



17

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 170 Nm vridmoment.



18

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.