



Byta tändstift på **VW**
Transporter VI Flak /
Chassi (SFD, SFE, SFL,
SFZ) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW TRANSPORTER VI FLÄK /
CHASSI (SFD, SFE, SFL, SFZ). VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Elektronispray
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ).
Proffsen rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW TRANSPORTER VI FLAK / CHASSI (SFD, SFE, SFL, SFZ). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



4 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.



5 Ta loss tändspolarna och flytta dem åt sidan.



6 Bänd upp tändspolen (4stk). Använd en kofot.



7 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.



Utbyte: tändstift – VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


8 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



9 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.



10 Ta ut tändstiften.

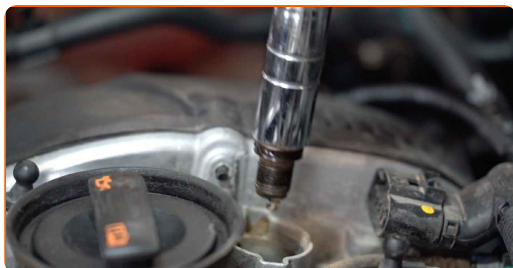

11 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet. Behandla ytan på polerna på det nya tändstiftet. Använd högtemperatur smörjfett.



12 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.




13 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ).
AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.
- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.

14 Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

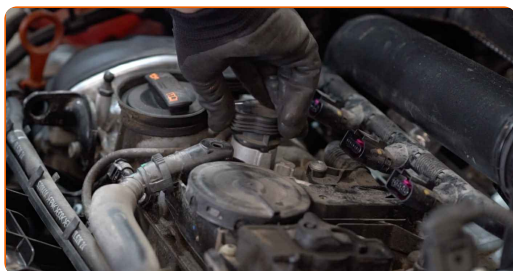

Utbyte: tändstift – VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips från AUTODOCs experter:

- Följ ordningen för installationen.

15

Behandla tändspolekontakt med elektronispray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


16

Anslut kontakterna till tändspolarna.



17


Säkra kontakterna från tändspolarna i deras monteringsäten.

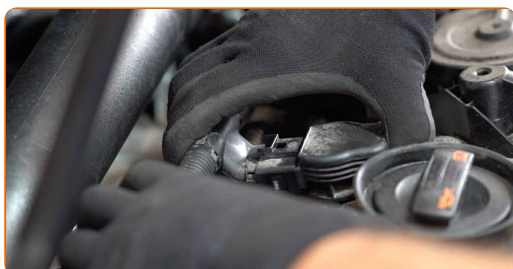

Utbyte: tändstift – VW Transporter VI Flak / Chassi (SFD, SFE, SFL, SFZ).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att alla kopplingar sitter ihopkopplade med tändspolarna.

18 Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

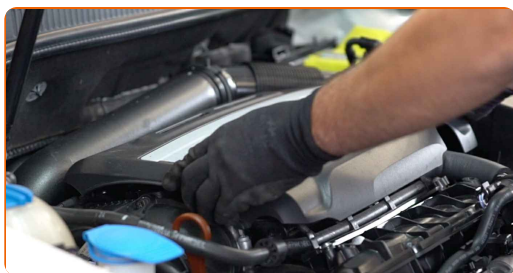

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

21 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

22 Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.