



Byta luftfilter på **VW**
Transporter VI Skåpbil
(SGA, SGH) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TDI, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TSI, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter V Skåpbil (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

UTBYTE: LUFTFILTER – VW TRANSPORTER VI SKÅPBIL
(SGA, SGH). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronispray
- Clic-R-klammertång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: LUFTFILTER – VW TRANSPORTER VI SKÅPBIL (SGA, SGH). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Plugga ur luftflödesgivaren.

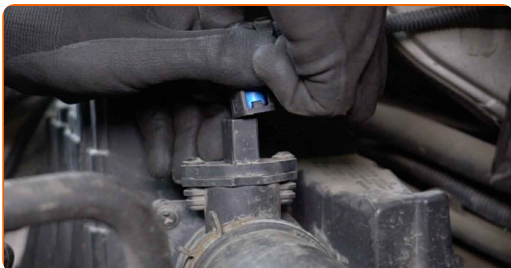


4 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd Clic-R-klammertänger.




5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

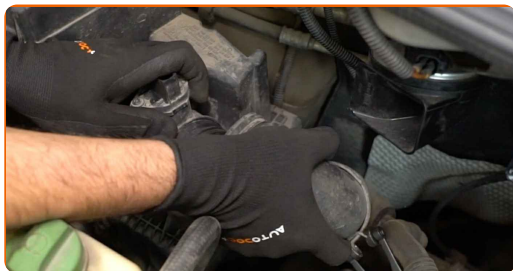

6 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

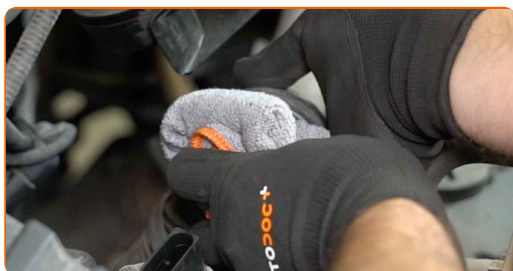

7 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

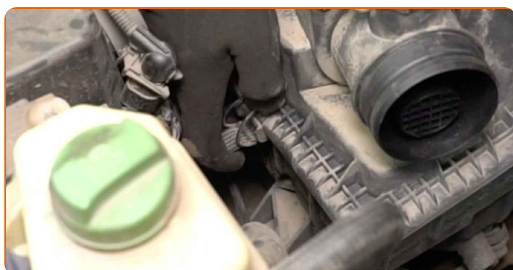

8 Ta av filterlocket.



9 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11


Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

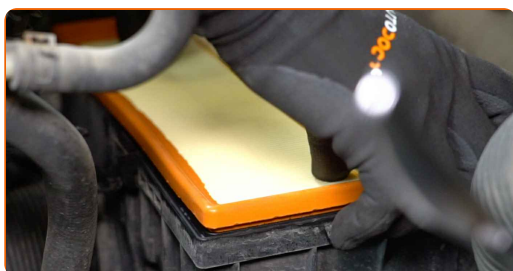


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


12 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

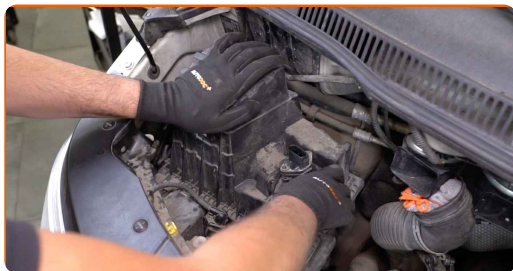

13 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

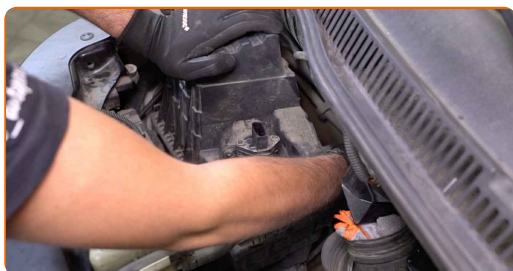


14 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

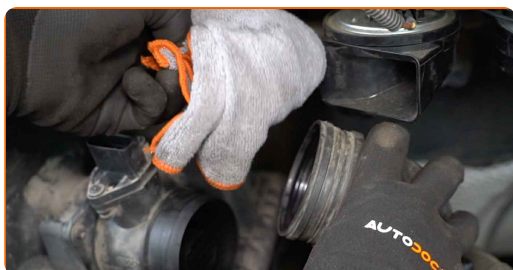

15 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



16 Sätt fast klämman på luftintagslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

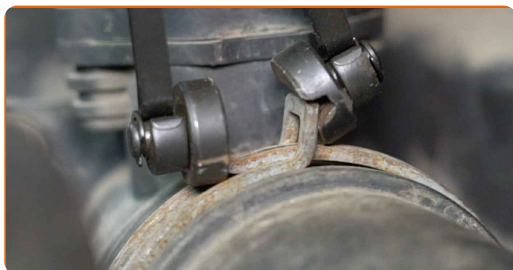


17

Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.



18

Plugga in luftflödesgivaren.

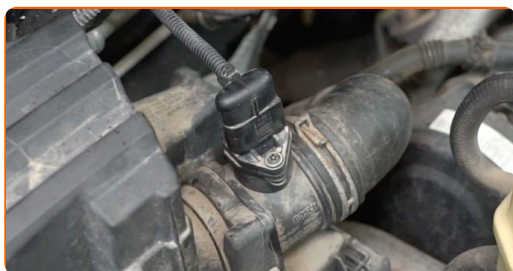

19

Ta bort skärmskyddet.

20

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.