



Byta stabilisatorstag fram
på **VW Transporter VI**
Skåpbil (SGA, SGH) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TDI, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TSI, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion, VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) ABT e-Transporter

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VW TRANSPORTER VI
SKÅPBIL (SGA, SGH). VERKTYG DU BEHÖVER:**

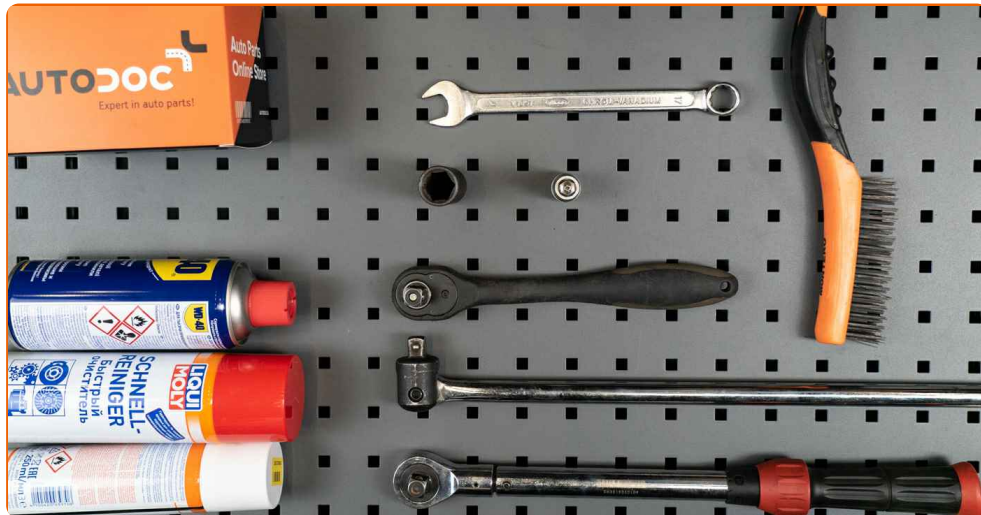

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Insex bit nr. H5
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.19
- Kraftthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

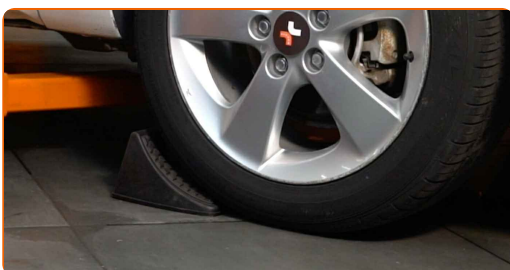

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

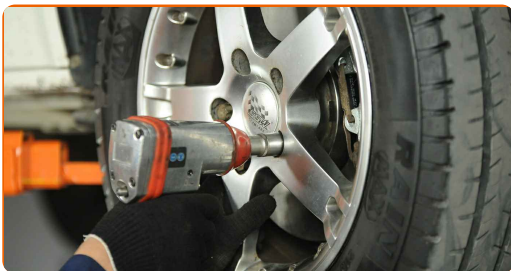


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH)


5

Ta bort hjulet.

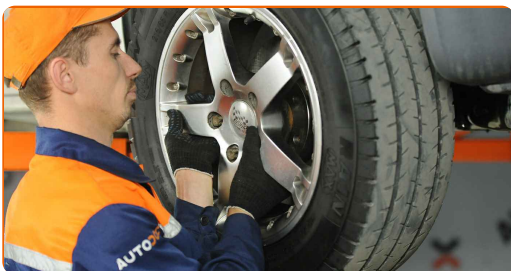

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

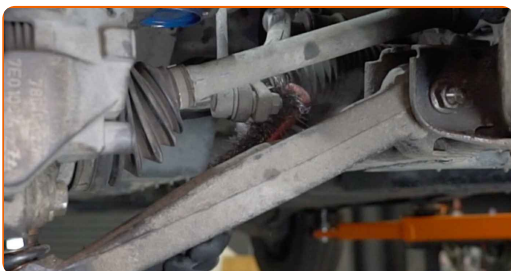

- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 8** Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH). Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

- 10** Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


11 Installera nya stång och dra åt fästelementen.



12 Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+45°

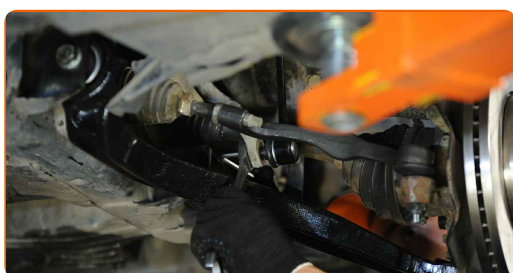

13 Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.+45°

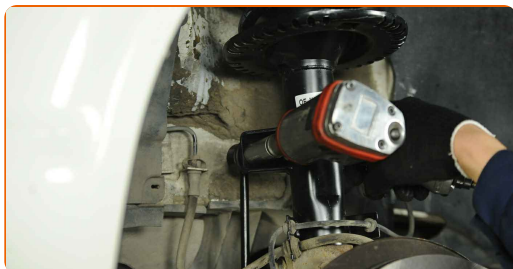

14 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

15 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Transporter VI Skåpbil (SGA, SGH)

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.