



Byta stötdämpare bak på
Mercedes Vito W638 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Skåp (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES VITO W638.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

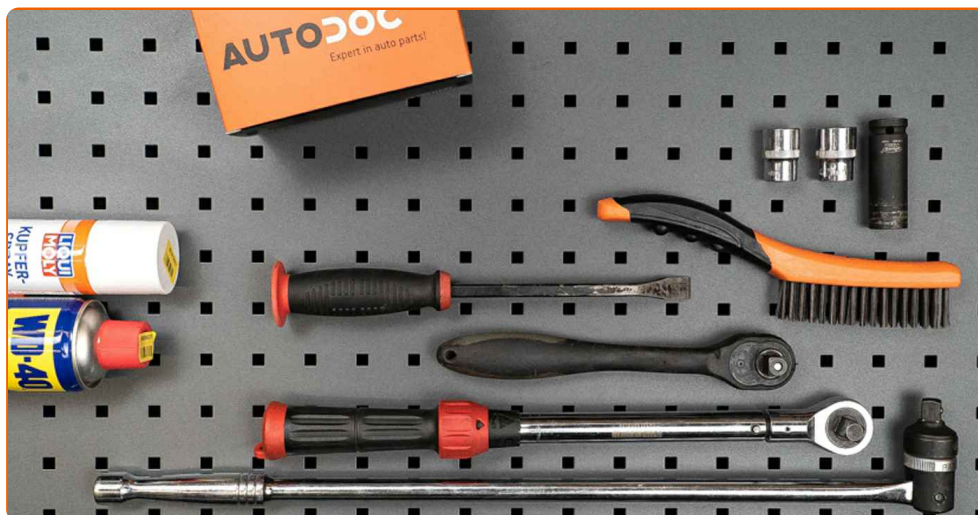

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Mercedes Vito W638. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES VITO W638. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

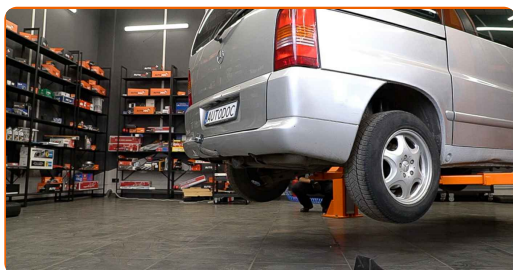

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stötdämpare – Mercedes Vito W638. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

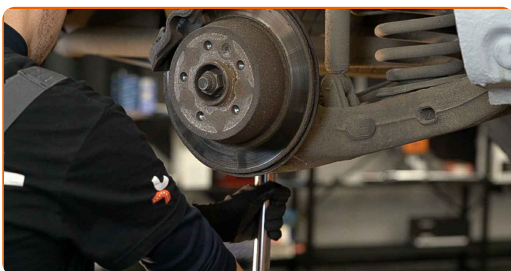

7.1


Rengör fästena till stötdämparen.

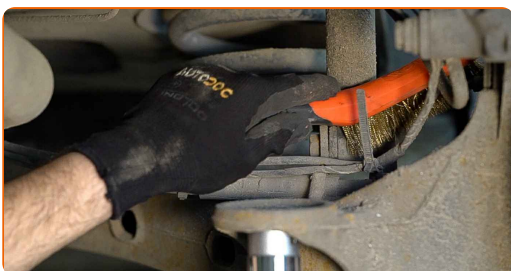


7.2 Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en kofot. Använd en trycknyckel.

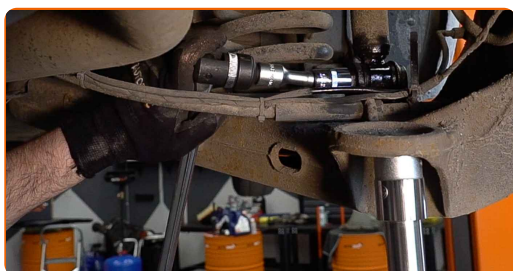

9 Ta bort fixdubben.

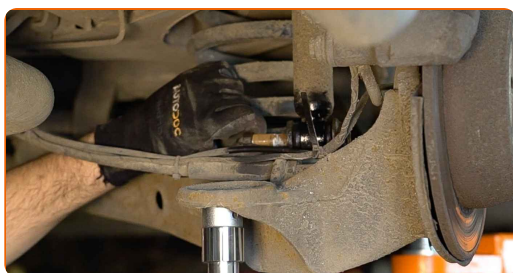

10 Koppla bort den undre delen av stötdämpren. Använd en kofot.

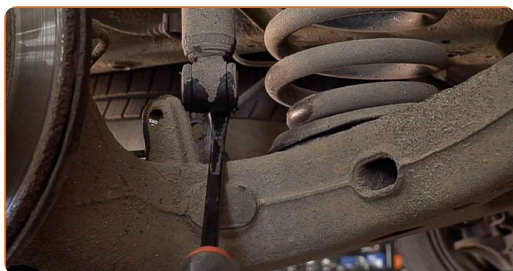

11 Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Mercedes Vito W638. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

12

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

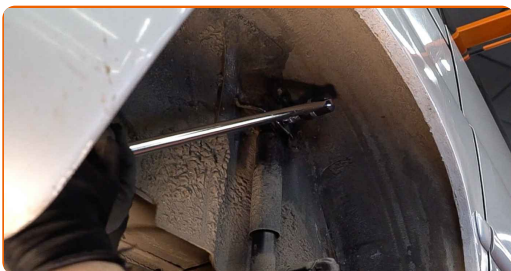

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Mercedes Vito W638

13


Avlägsna stötdämparen.



Utbyte: stötdämpare – Mercedes Vito W638. Tips:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


14 Lagg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

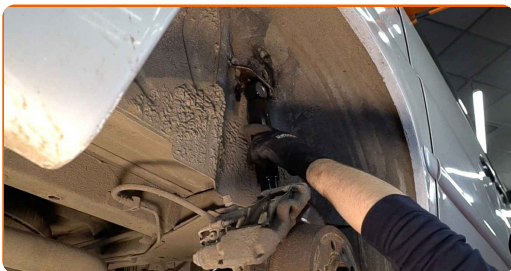


Utbyte: stötdämpare – Mercedes Vito W638. AUTODOC rekommenderar:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


15 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21.

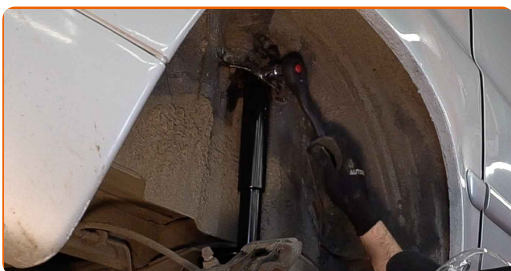

16 Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd WD-40 aerosol.

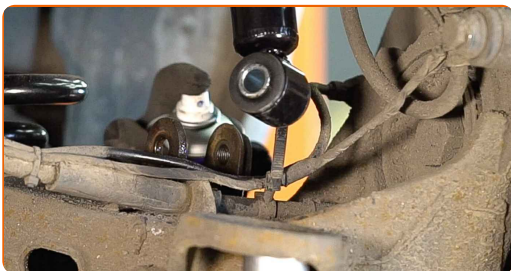


17 Koppla in den lägre delen av stötdämparen. Installer fästningsbulten.

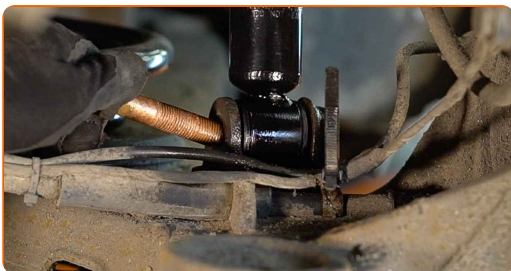

18

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21.

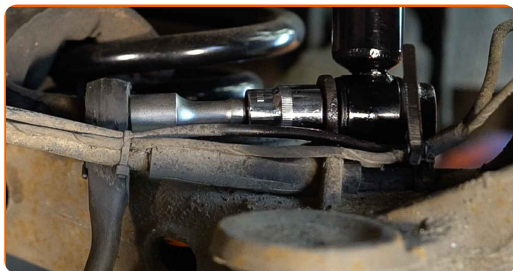


19

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




20

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 133 Nm vridmoment.

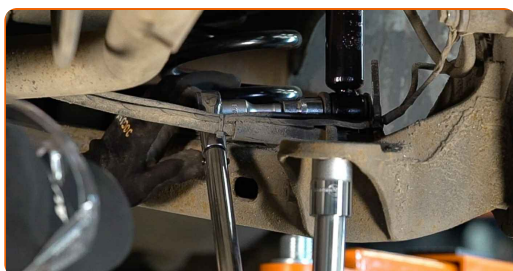

21


Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

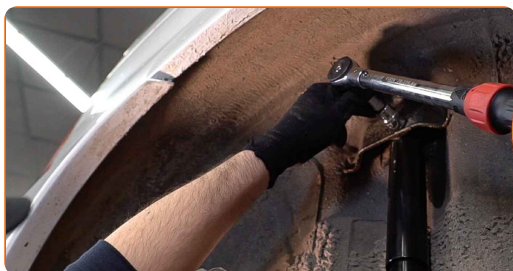


AUTODOC rekommenderar:

- Mercedes Vito W638 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


- 22** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

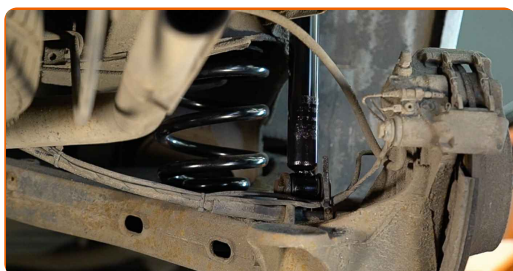

- 23** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

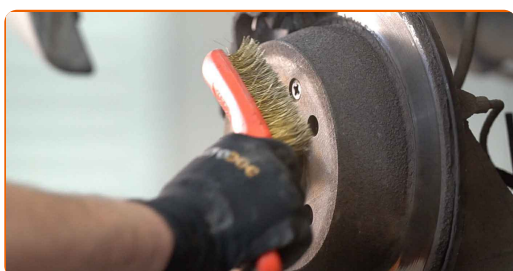

- 24** Installera hjulet.

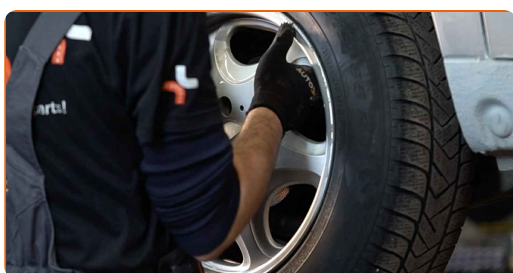

Utbyte: stötdämpare – Mercedes Vito W638. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


25 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



26 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.



27 Ta bort domkrafter och kilarna.

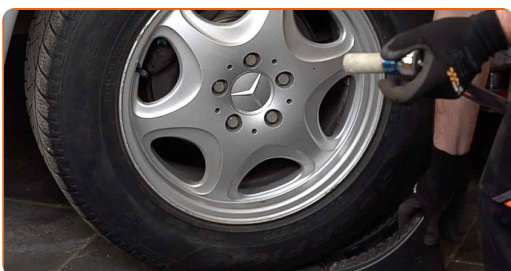

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES VITO W638

STÖTDÄMPARE FÖR MERCEDES: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR MERCEDES VITO W638: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.