



Byta multirem på **Nissan**
X Trail T30 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – NISSAN X TRAIL T30. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

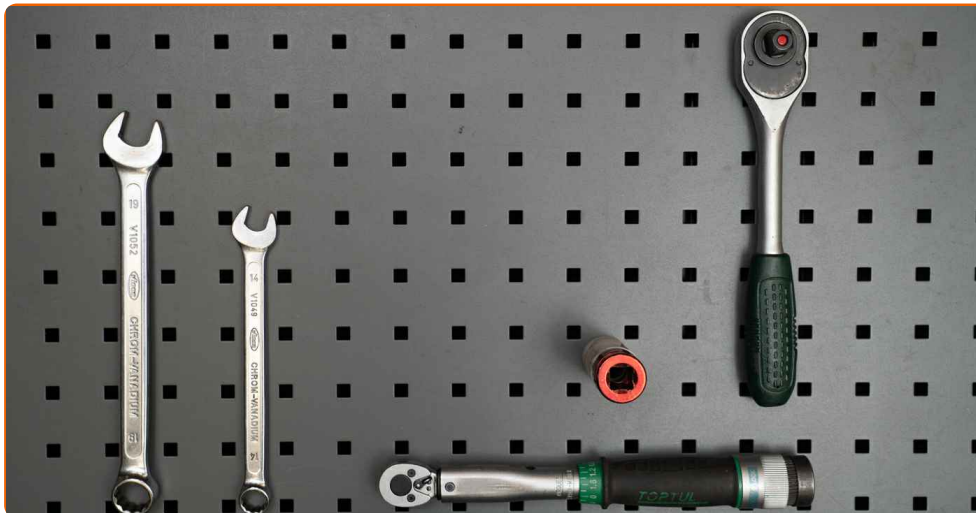

- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr19
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Nissan X Trail T30. Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – NISSAN X TRAIL T30. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3 Hissa upp bilen.




Utbyte: multirem – Nissan X Trail T30. Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

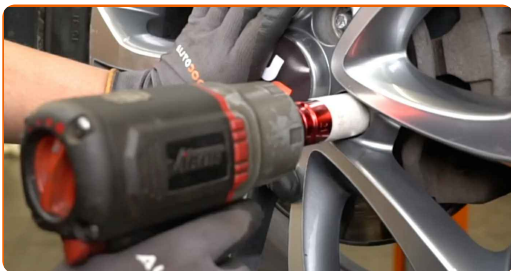


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Nissan X Trail T30

5

Ta bort hjulet.

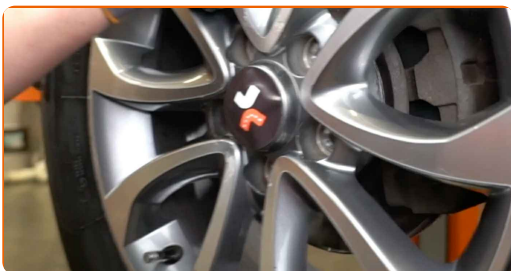

6

Skruva loss och ta bort fästena för motorns sidokåpa.

7

Ta bort motorkåpan.

8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 14.



9

Ta bort poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – Nissan X Trail T30. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


10

Returnera spännaren till dess originella position.

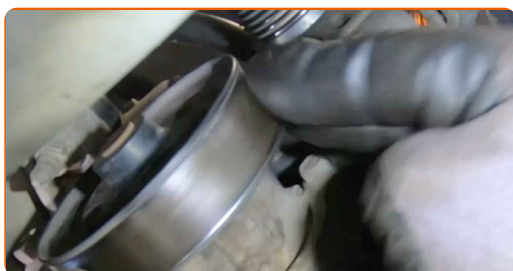


11

Montera Poly-V-bältet.

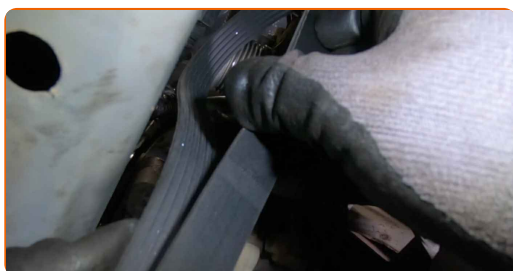

12

Dra åt sidan Poly-V spännaren.

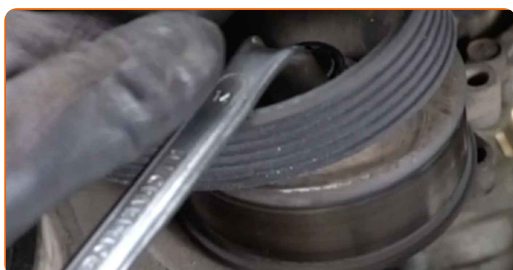

13 Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.



14 Returnera spännaren till dess originella position.

15 Roter vevaxeln åtskilliga gånger för att kontrollera om den nya Poly-V remmen fungerar korrekt. Använd kombinyckel Nr 19. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: multirem – Nissan X Trail T30. Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

16 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




17 Stäng av motorn.

18 Montera motorkåpan.

19 Sätt fast och skruva i fästena till motorns sidokåpa.

20 Installera hjulet.

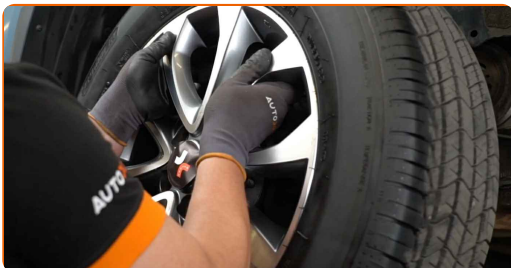

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Nissan X Trail T30

21 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



22 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 118 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR NISSAN X TRAIL T30

MULTIREM FÖR NISSAN: KÖP NU

**MULTIREM FÖR NISSAN X TRAIL T30: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.