



Byta luftfilter på **BMW X3**
E83 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – BMW X3 E83. VERKTYG DU KAN
BEHÖVA:



- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – BMW X3 E83. Proffsen rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: LUFTFILTER – BMW X3 E83. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa spolarslangen till vindrutan. Använd en plattmejsel.

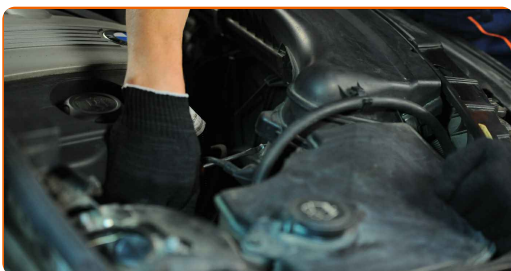

4 Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.




5

Skruva loss klämman som fäster luftfilterslangen i gasspjället. Använd en plattmejsel.




6

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd. Använd en plattmejsel.

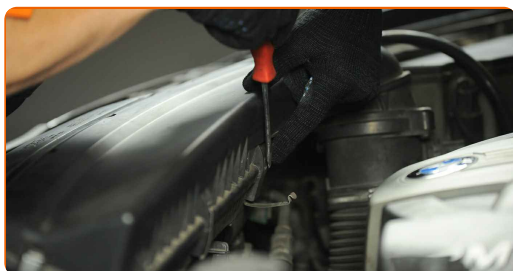


7

Ta av filterlocket. Använd en plattmejsel.

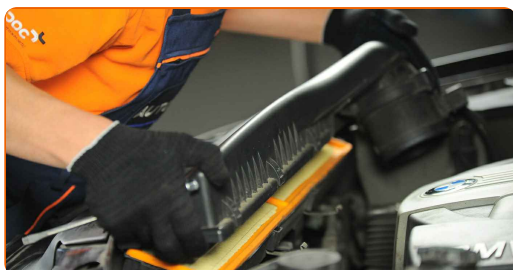

8

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

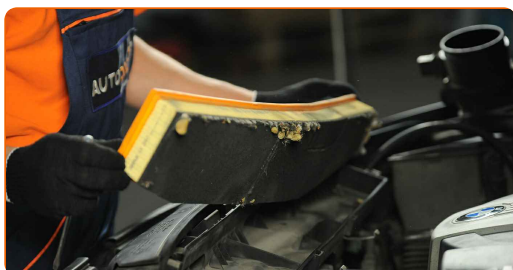

9


Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – BMW X3 E83. AUTODOC rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

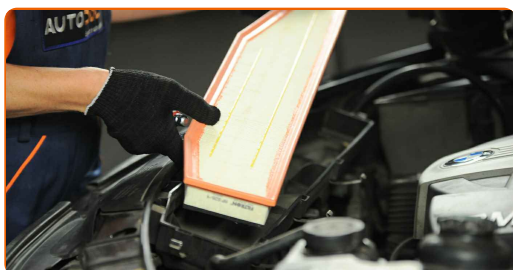

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – BMW X3 E83. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den. Använd en plattmejsel.



12 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

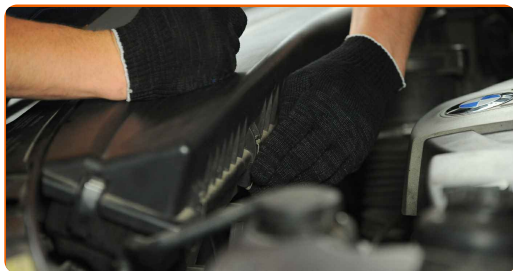


13 Skruva i klämman som ansluter luftfilterslangen till gasspjället. Använd en plattmejsel.



14 Plugga in luftflödesgivaren.



15 Fäst spolarslangen till vindrutan.

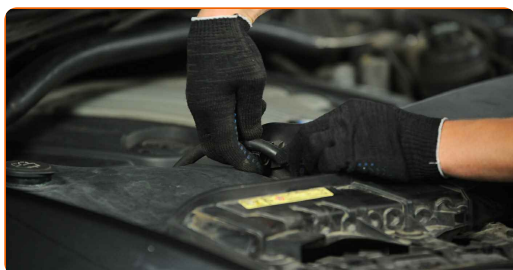

16 Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR BMW X3 E83](#)[LUFTFILTER FÖR BMW: KÖP NU](#)[LUFTFILTER FÖR BMW X3 E83: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.