



Byta bromsbelägg fram  
på **BMW X3 E83** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, (+ 17)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – BMW X3 E83. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Anti gnissel pasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsvärktyg
- Spärrnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**

## Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW X3 E83 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**4**

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

**5**

Skruga av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW X3 E83

**6**

Ta bort hjulet.

**7**

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



8

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



11

Avlägsna bromsoket.



## Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen.



## Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Proffsen rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

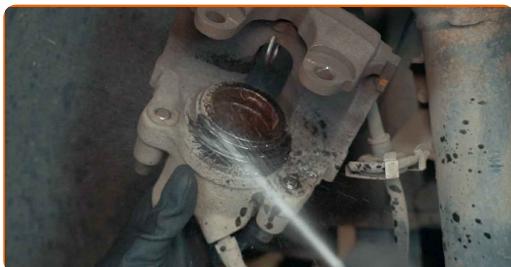

#### Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



16

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



#### Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

17

Installera nya brombelägg.



#### Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

**18**

Installera bromsoket och justera den.

**19**

Installera bromsokets spärrfjäder.

**20**

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**21**

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

**22**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



23

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Installera hjulet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW X3 E83

25

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



26

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.



27

Ta bort domkrafter och kilarna.



### Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

28

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – BMW X3 E83. Tips från AUTODOC:


- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg.  
Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!**

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

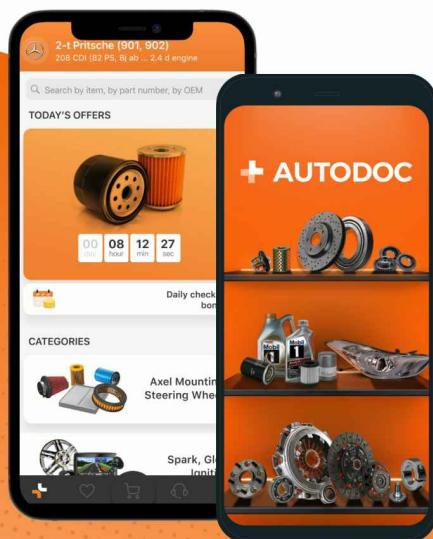

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR BMW X3 E83****BROMSBELÄGG FÖR BMW: KÖP NU****BROMSBELÄGG FÖR BMW X3 E83: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.