



Byta lambdasond på
Toyota Yaris P1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_), TOYOTA Camry Sedan (_V2_) 3.0 24V, TOYOTA Camry Sedan (_V2_) 2.2, TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 4WD (USK65_), TOYOTA Tundra Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_), TOYOTA Tundra Pick-up (_K5_, _K6_) 5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA PRIUS Sedan (NHW11_) 1.5 Hybrid (NHW1_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Camry Sedan (_V2_) 2.2 (SXV20_), TOYOTA Sequoia II (XK60) 5.7 Flexfuel 4WD (USK65), TOYOTA Camry Kombi (_V2_) 3.0, TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_), TOYOTA Avalon Sedan (_X1_) 3.0 (MCX10_), (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LAMBDAOND – TOYOTA YARIS P1. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Elektronikspray
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr22
- 22 mm hylsa för lambdasond
- Spärnyckel
- Gängtapp
- Platt Skruvmejsel
- Extra lång spetstång

KÖP VERKTYG


Utbyte: lambdasond – Toyota Yaris P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Efter att ha bytt ut lambdasonden, nollställ felkoden i den elektroniska styrenheten och låt ECU:n ställa om sig själv till den nya sonden.
- Starta motorn och låt den värmas upp till drifttemperatur innan du börjar arbeta.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota Yaris P1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

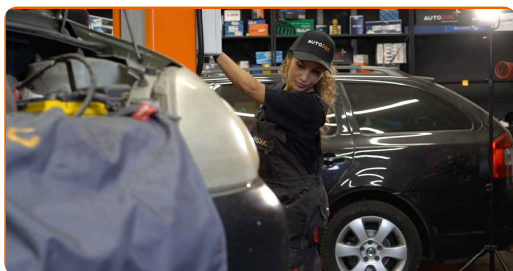


2

Koppla loss lambdasondens kontaktdon. Använd en plattmejsel. Använd en extra lång spetstång.

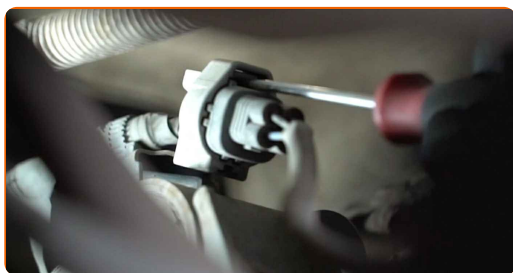


3

Rengör lambdasondens fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

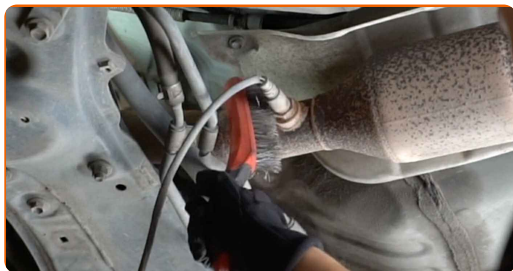


4

Skruva loss lambdasondens fäste. Använd en 22 mm hylsa för lambdasond. Använd en spärrnyckel.

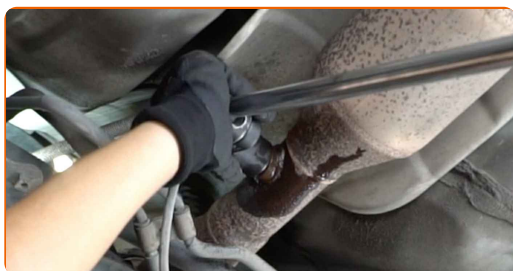


5

Rengör lambdasondens monteringsfäste. Använd WD-40 aerosol.

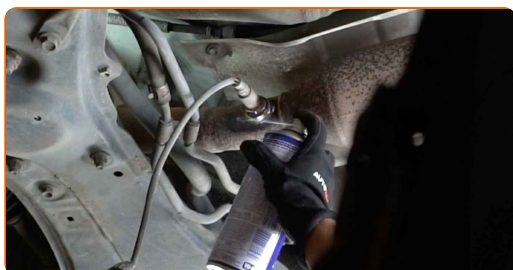

6

Ta bort lambdasonden.

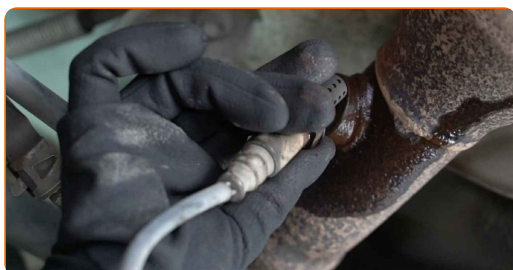

7

Kapa tråden till den nya lambdasonden. Använd en gängtapp. Använd en spärrnyckel.




8

Behandla lambdasonden. Använd värmebeständigt keramiskt fett.


9

Montera den nya lambdasonden.

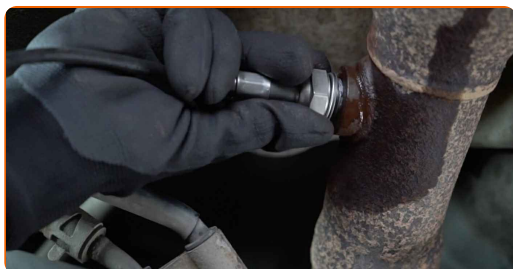


10

Dra åt lambdasondens fäste. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 41 Nm vridmoment.

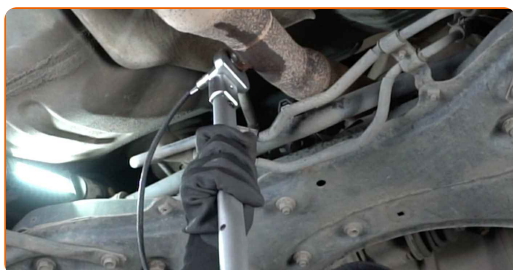


11

Behandla lambdasonden kontaktdon. Använd dielektrikfett.

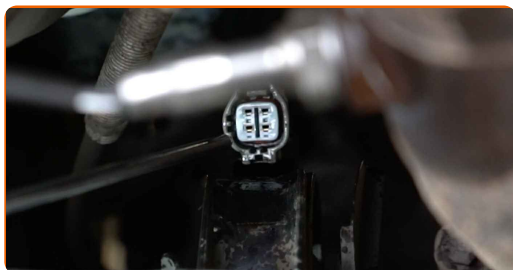


12

Fäst lambdasonden kontaktdon.

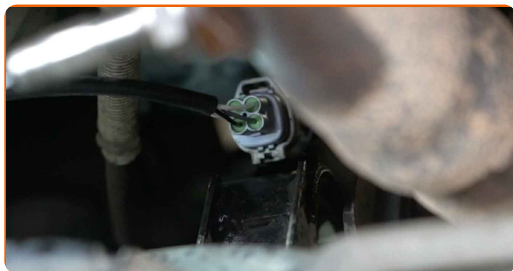


13

Sänk bilen.

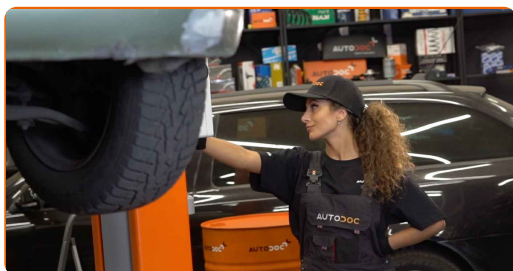

14

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

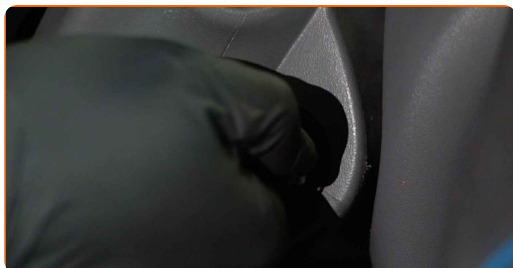

15

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

LAMBDASOND: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1

LAMBDAKOND FÖR TOYOTA: KÖP NU

**LAMBDAKOND FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.