



Byta bromstrumma på
Toyota Yaris P1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Sedan (_E12J_, _E12T_) 1.8, TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSTRUMMA – TOYOTA YARIS P1. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

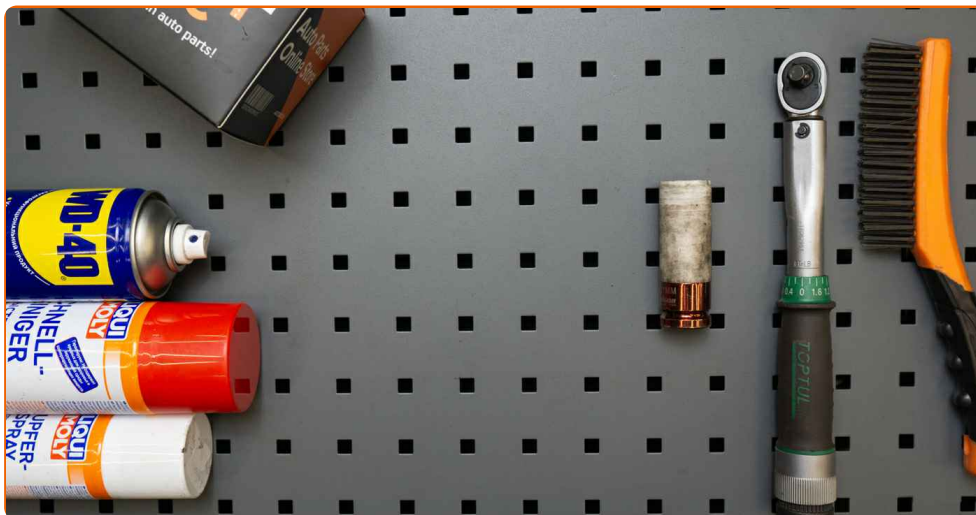

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Momentnyckel
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromstrumma – Toyota Yaris P1. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din Toyota Yaris P1 parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota Yaris P1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

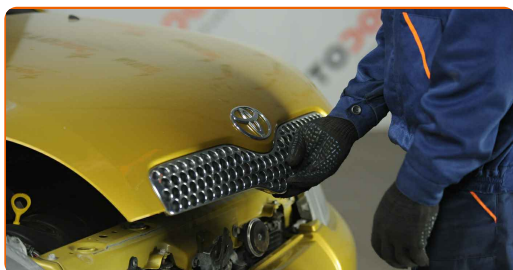


2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

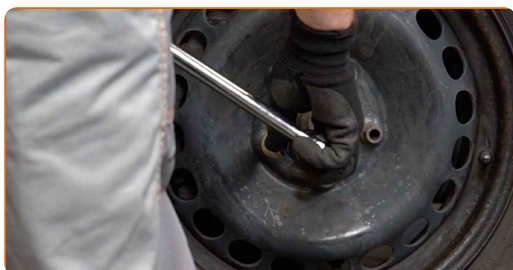

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromstrumma – Toyota Yaris P1. AUTODOCs experter rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

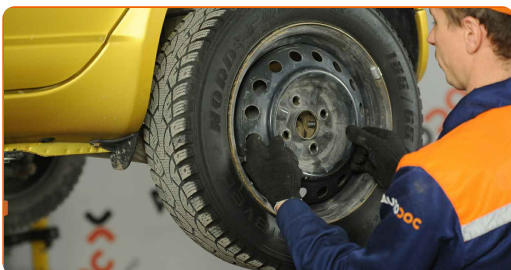

7 Sänk parkeringsbromsspaken helt.

8 Avlägsna bromstrumman.

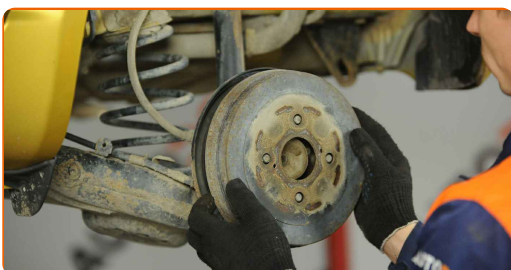


Utbyte: bromstrumma – Toyota Yaris P1. Tips:

- Undersök bromsbackarna. Byt ut vid behov.


9

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

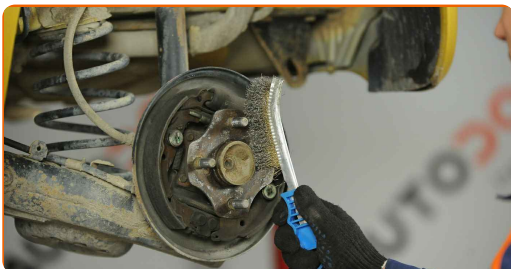


10

Flytta bromsklossarna mot trumman.

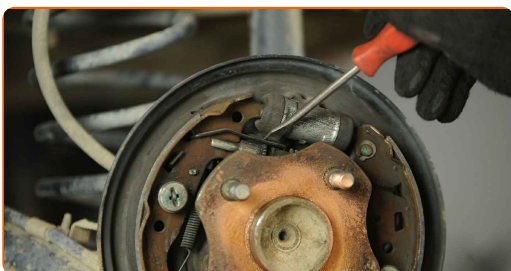

11

Installera bromstrumman.

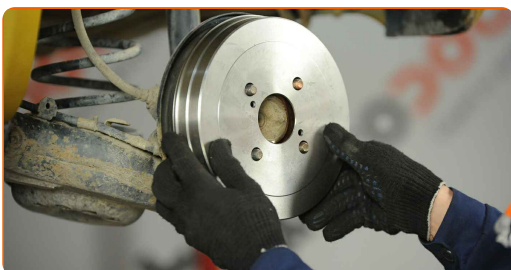


12

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.




13 Installera hjulet.

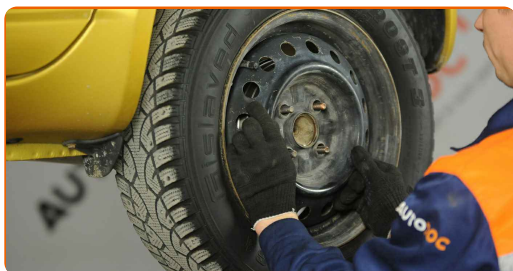

Utbyte: bromstrumma – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

14 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

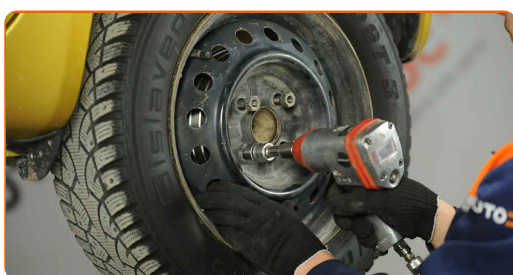

15 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



16

Ta bort domkrafter och kilarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromstrumma – Toyota Yaris P1. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.


17

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

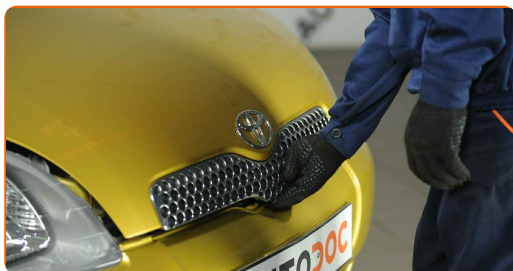

18

Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din Toyota Yaris P1 genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

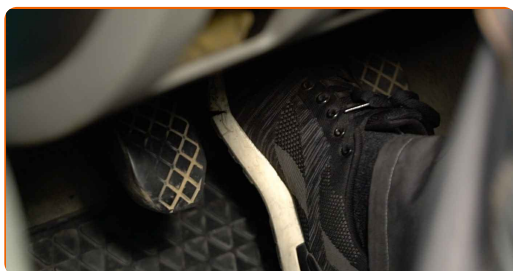

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1

BROMSTRUMMA FÖR TOYOTA: KÖP NU

**BROMSTRUMMA FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.