



Byta hjullager bak på
Toyota Yaris P1 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – TOYOTA YARIS P1. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Tätningsmedel
- Hylsa nr.12
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: hjullager – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOCs experter:

- Använd aldrig ett lager igen på en Toyota Yaris P1 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – TOYOTA YARIS P1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

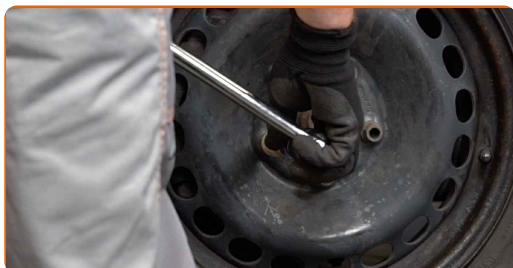

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.

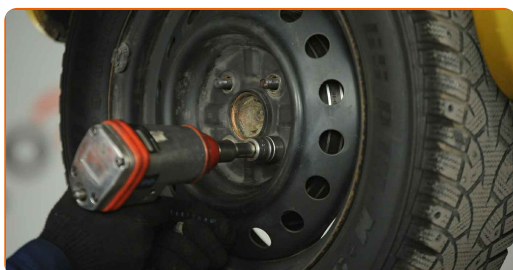

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Toyota Yaris P1

5 Ta bort hjulet.



6 Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7 Avlägsna bromstrumman.




Utbyte: hjullager – Toyota Yaris P1. Tips:


- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

8 Rengör hjulnavlagrets fästbultar. Använd WD-40 aerosol. Använd en stålborste.


9 Skruva loss navlagrets fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

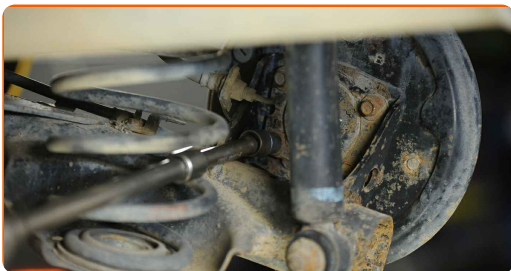

10 Ta bort fästbultarna (4 delar).

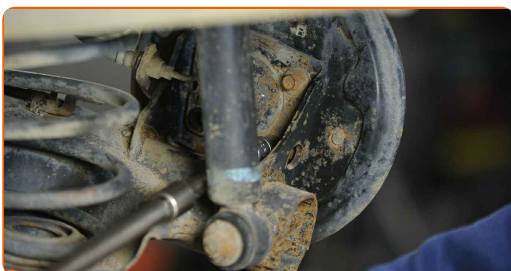

11 Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en. Använd en hammare.

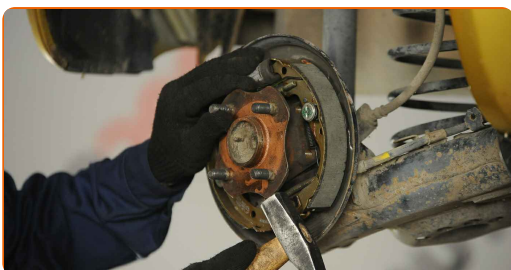


12 Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.




13 Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

14 Installera det nya hjulnavet med ett lager.

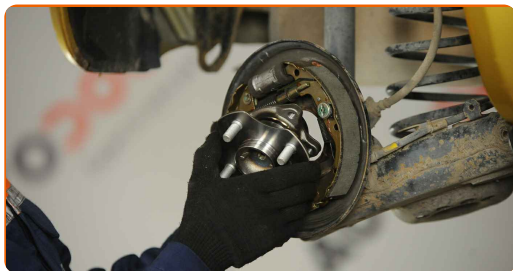

15 Montera fästningsbolten (4 delar).

16 Dra åt hjulnavlagrets fästbulten. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en trycknyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 52 Nm vridmoment.

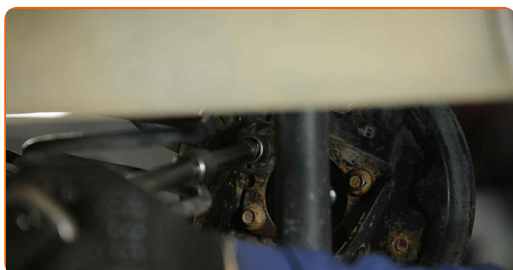

17 Behandla området på hjulnavet där det kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

18 Installera bromstrumman.



19 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

20 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



21 Installera hjulet.



Utbyte: hjullager – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



23 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



24

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1

HJULLAGER FÖR TOYOTA: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.