



Byta stötdämpare bak på  
**Toyota Yaris P1** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

---

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – TOYOTA YARIS P1.  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Toyota Yaris P1.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

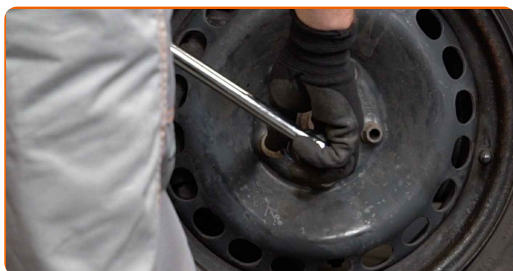

**3** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**4** Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5 Ta bort hjulet.




6 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

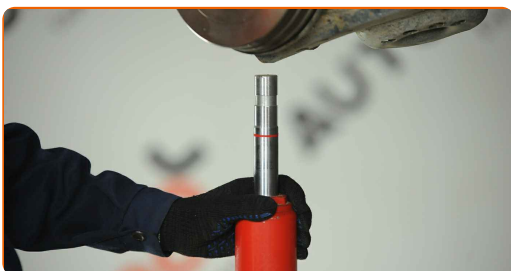

7 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

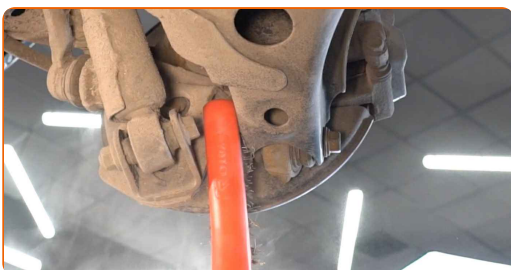


8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

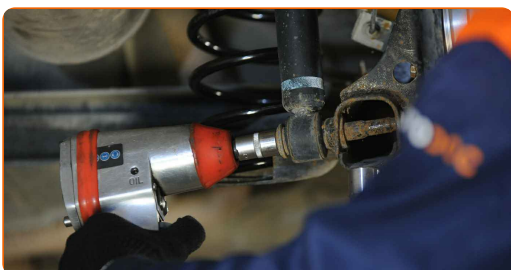


9

Koppla bort den undre delen av stötdämpren.

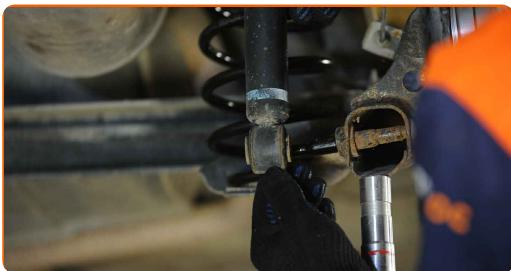

10

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

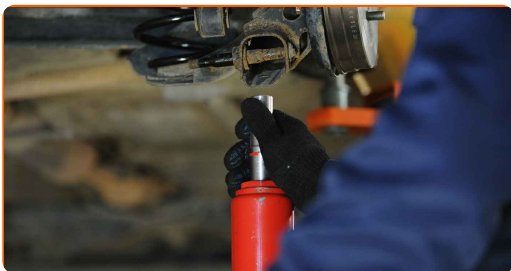

**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

11

Sänk bilen.

12

Öppna bagageluckan.

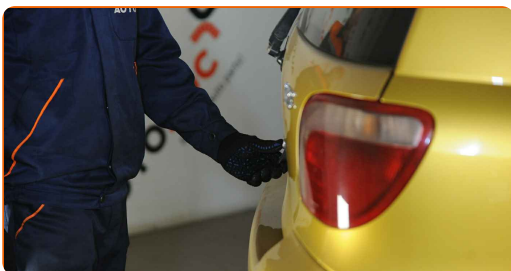

- 13** Avlägsna skyddskåpan från stötdämparens montering. Använd en plattmejsel.




- 14** Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.



- 15** Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 16** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar).

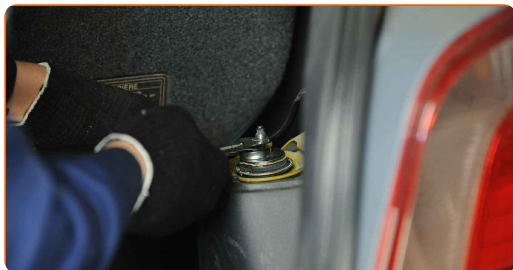


### Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. Tips:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

17

Avlägsna stötdämparen.

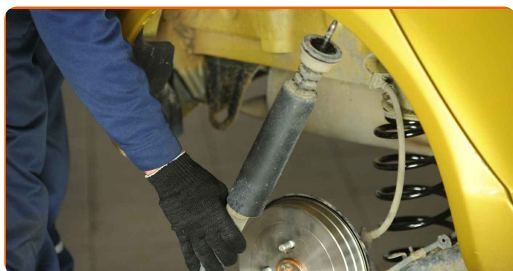

18

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


19

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.






**20** Lagg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

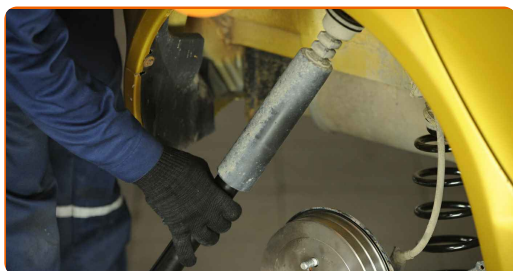

Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOCs experter:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

**21** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar). Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

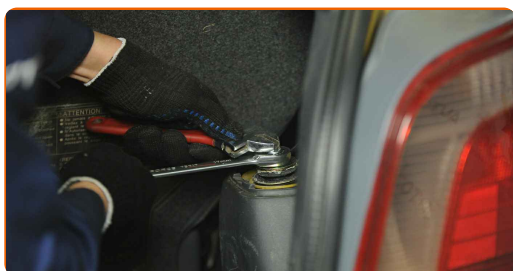

**22** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

**23** Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.



**24** Installera stötdämparmonteringens skyddskåpa.




**25** Stäng bagageutrymmets bagagelucka.




**26** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

**27** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

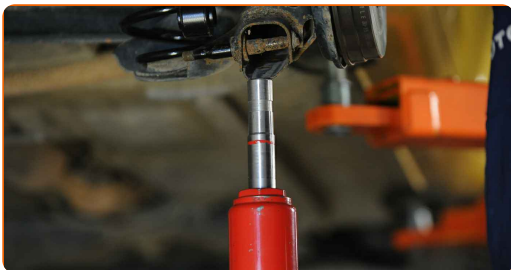


**28** Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

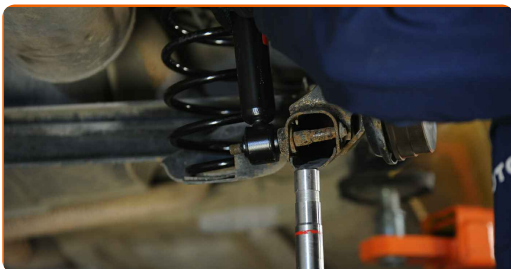

- 29** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 88 Nm vridmoment.



- 30** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

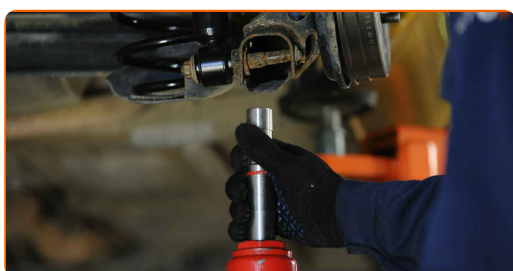

### AUTODOC rekommenderar:

- Toyota Yaris P1 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 31** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.




- 32** Rengör fälgens monteringsäte. Använd brake cleaner.

Utbyte: stötdämpare – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

33

Installera hjulet.

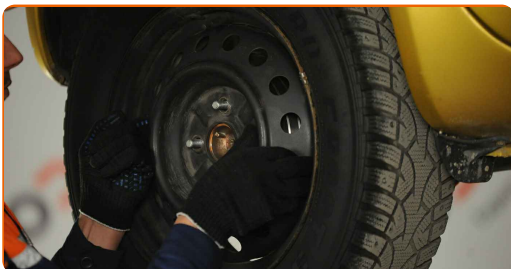


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Toyota Yaris P1

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

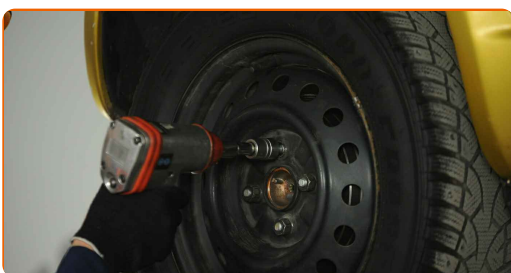


35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



36

Ta bort domkrafter och kilarna.

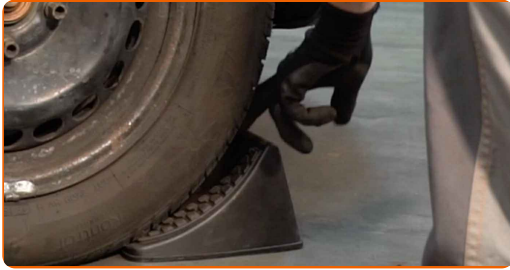

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1**

**STÖTDÄMPARE FÖR TOYOTA: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.