



Byta tändstift på **Toyota**
Yaris P1 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA CARINA E Sedan (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA CARINA E Sedan (_T19_) 1.6 16V, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_), TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.6 VVT-i, TOYOTA COROLLA Sedan (E15_) 1.6 CNG, TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NCP130_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4, TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6, (+ 66)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – TOYOTA YARIS P1. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Elektronispray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: tändstift – Toyota Yaris P1. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – TOYOTA YARIS P1. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.

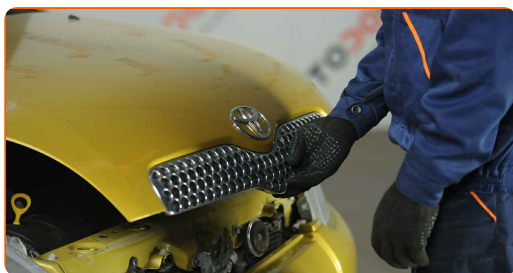


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

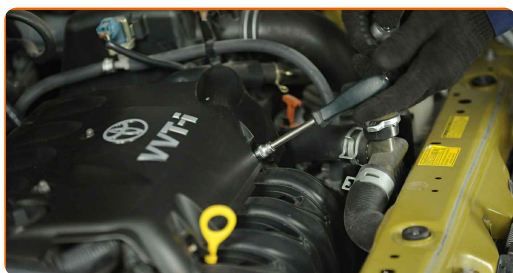


4


Avlägsna motorkåpan.

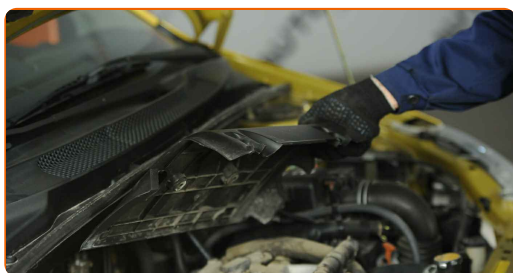


5 Koppla ur kontakterna från tändspolarna. Använd en plattmejsel.

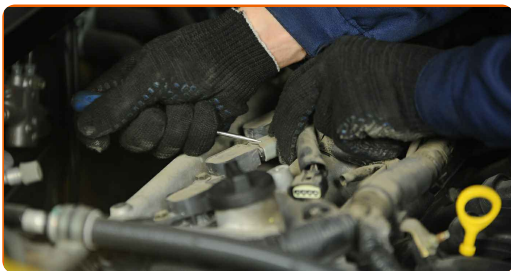

6 Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

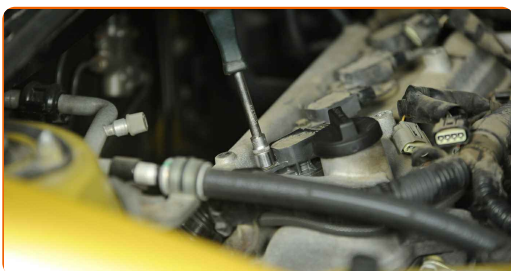


7 Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.

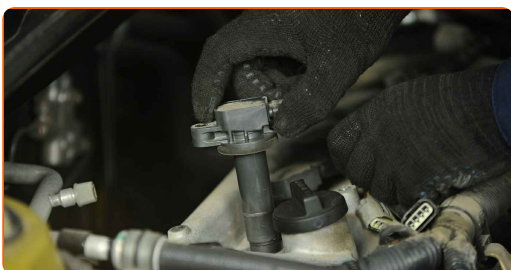


8 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

9 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

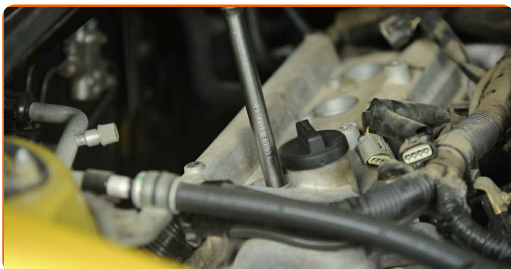


10 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

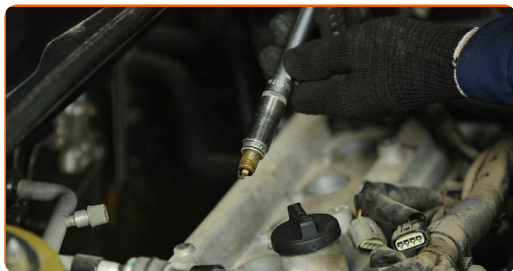


11 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



12 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

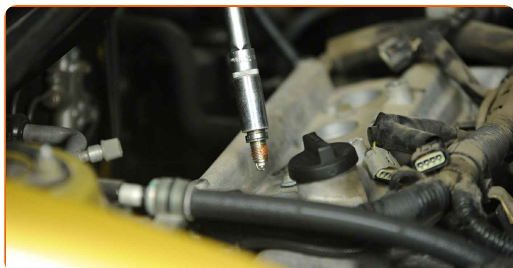


13 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.

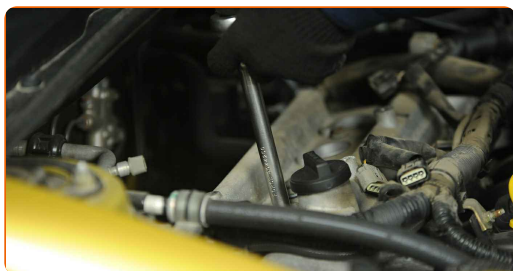


Utbyte: tändstift – Toyota Yaris P1. AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 14** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

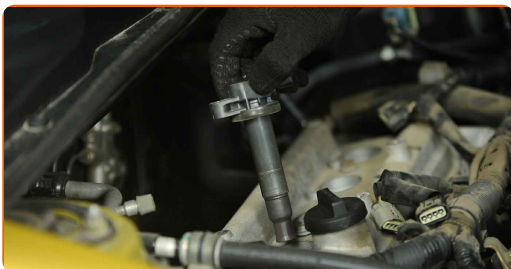


- 15** Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

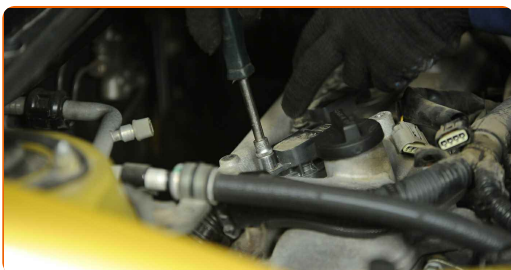


- 16** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

- 17** Anslut kontaktarna till tändspolarna.

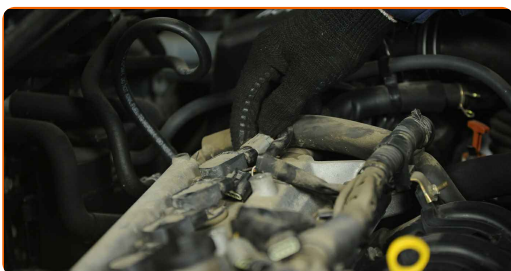

18.1 Installera motorkåpan och säkra den.

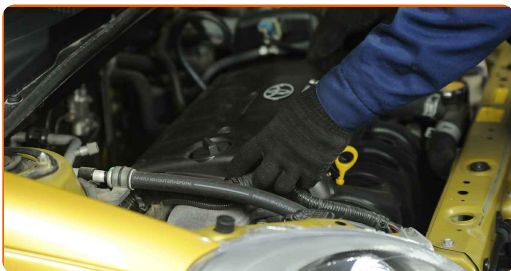


18.2 Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Försiktigt! Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. Toyota Yaris P1


19 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

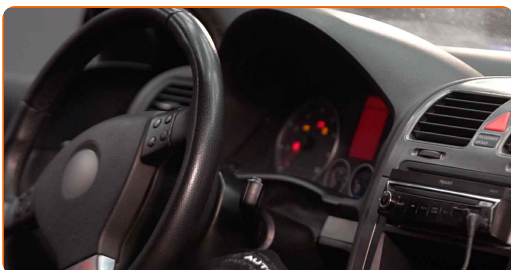

20 Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet. Stäng motorhuven.

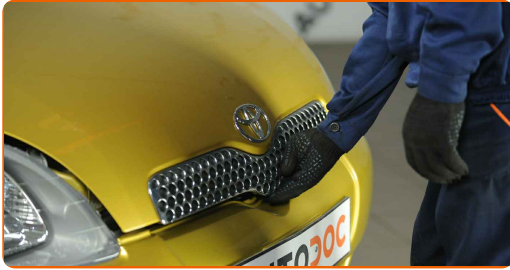

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS P1

TÄNDSTIFT FÖR TOYOTA: KÖP NU

TÄNDSTIFT FÖR TOYOTA YARIS P1: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.