



Byta strålkastare på
Toyota Yaris Mk2 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STRÅLKASTARE – TOYOTA YARIS MK2.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

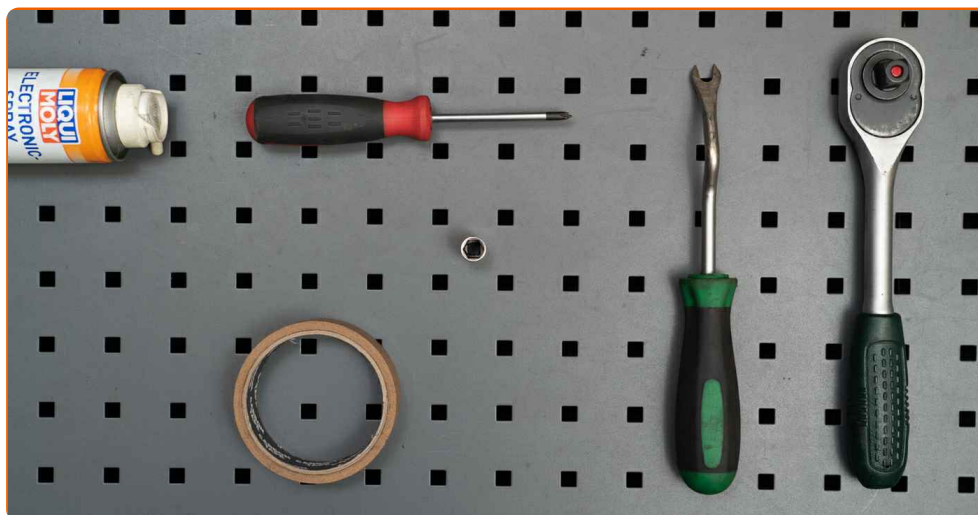

- Elektronispray
- Hylsa nr.10
- Verktyg för panelclips
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Målartejp

KÖP VERKTYG

Utbyte: strålkastare – Toyota Yaris Mk2. Tips från AUTODOC:

- Förfarandet för att byta höger och vänster strålkastare är detsamma.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota Yaris Mk2 – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.


2 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



3 Skruva loss stötfångarens nedre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

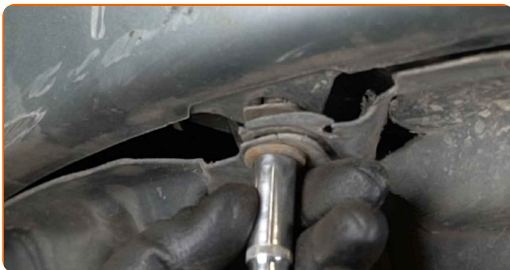


4 Ta bort fästklämmorna på stötfångarens sida. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd ett verktyg för panelclips.

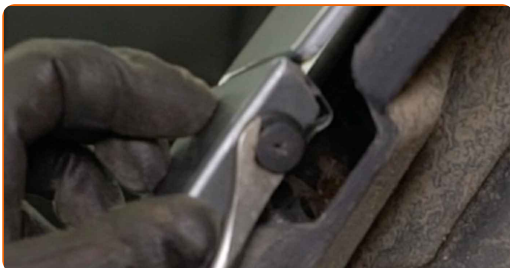

5

Ta loss stänkskärmarna på de ställen där de är fästa på stötfångaren.

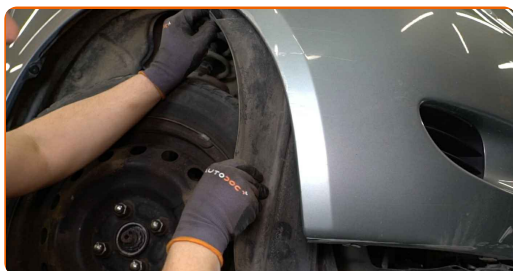


6

Sänk bilen.




7

Ta bort de övre fästklämmorna på stötfångaren. Använd ett verktyg för panelclips.

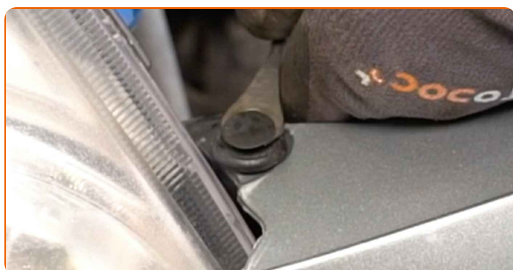

8

Sätt på målartejp på bilens kofångare för att skydda lacken från att skadas när stötfångaren monteras bort.

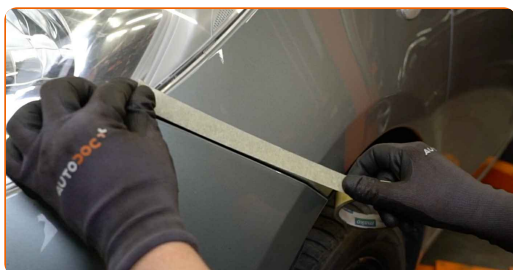

9

Lossa stötfångarens sidoklämmor.



10 Lossa försiktigt stötfångaren från fästelementen.

11 Ta bort stötfångaren.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Toyota Yaris Mk2. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

12 Skruva loss strålkastarens fästningarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



13 Koppla bort den elektroniska kopplingen till strålkastarens glödlampor.

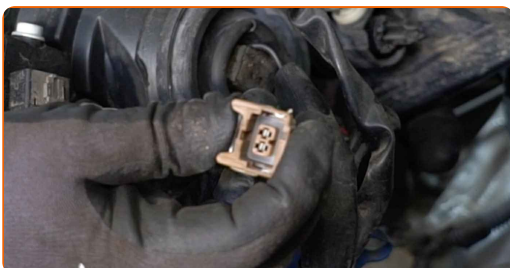

14

Ta bort strålkastaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Toyota Yaris Mk2. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


15

Ta bort glödlamporna från den gamla strålkastaren och sätt in dem i den nya.




16

Behandla de elektriska kopplingarna till strålkastarna. Använder elektroniksprayen.

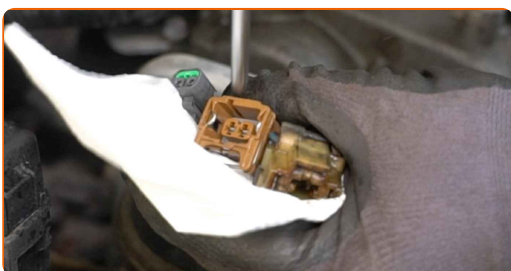

17

Sätt i kopplingen för strålkastarens glödlampor.

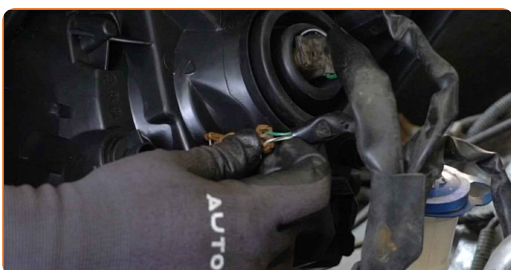

18

Montera dem nya strålkastaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Toyota Yaris Mk2. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

19

Skruva in strålkastfästningarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



20

Sätt på tändningen.

21

Kontrollera att strålkastarna fungerar ordentligt.




22

Stäng av tändningen.

23

Montera stötfångaren i monteringsätet.

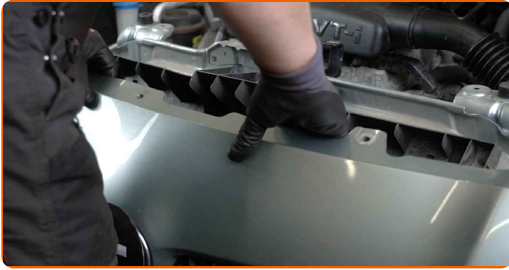

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Toyota Yaris Mk2. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


24

Knäpp fast stötfångarens sidoklämmor på plats. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



25


Montera de övre fästklämmorna på stötfångaren.

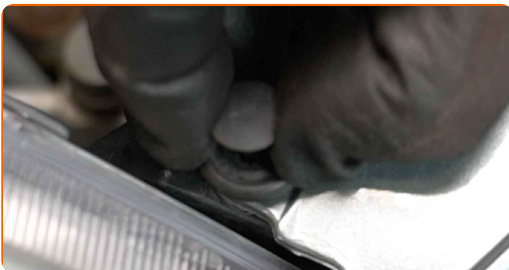


26

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

27 Montera fästklämmorna på stötfångarens sida.

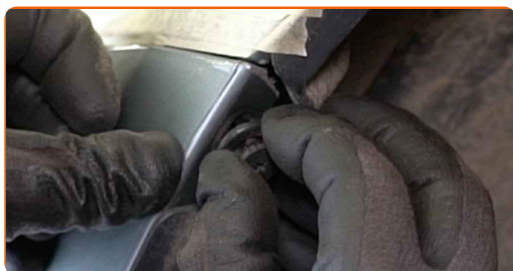


28 Fäst stänkskärmarna på de ställen där de fästs på stötfångaren.

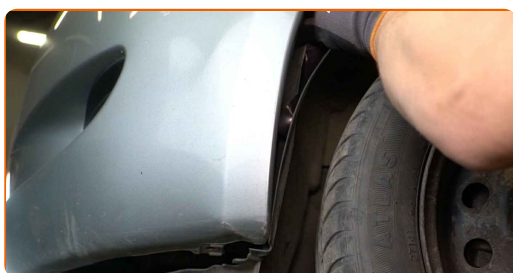

29 Ta bort målartejpen.



30 Skruva i stötfångarens nedre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

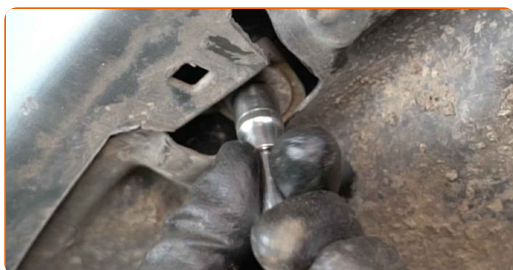

31 Sänk bilen.

32

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

STRÅLKASTARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA YARIS MK2

STRÅLKASTARE FÖR TOYOTA: KÖP NU

**STRÅLKASTARE FÖR TOYOTA YARIS MK2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.