



Byta multirem på **Opel**
Zafira F75 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68), OPEL Vectra B Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL Vectra B Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), (+ 23)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – OPEL ZAFIRA F75. VERKTYG DU
BEHÖVER:



- Skiftnyckel Nr 19

- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: multirem – Opel Zafira F75. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – OPEL ZAFIRA F75. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.

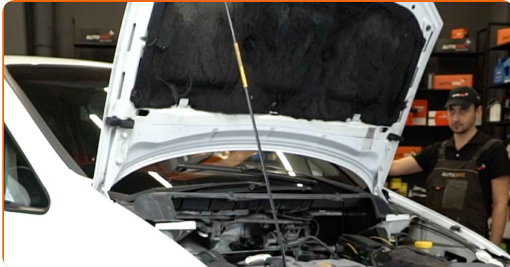

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




4

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 19.



5

Ta bort poly-V-bältet.

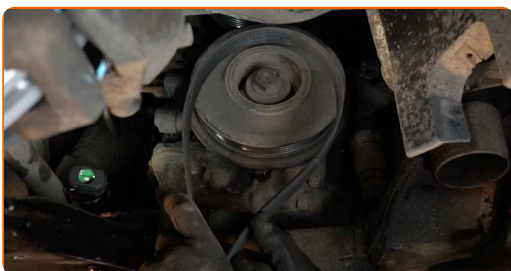


Utbyte: multirem – Opel Zafira F75. Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


6

Returnera spännaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 19.

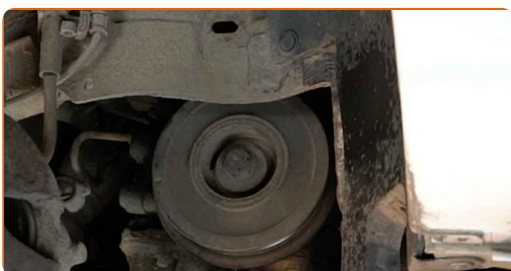

7

Montera Poly-V-bältet.

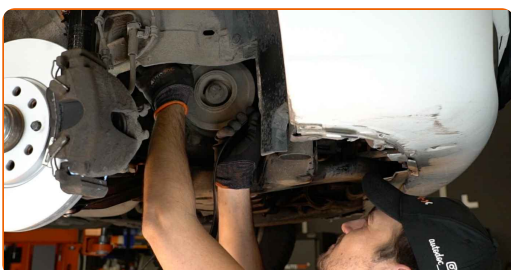


Utbyte: multirem – Opel Zafira F75. Tips från AUTODOC:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 19.

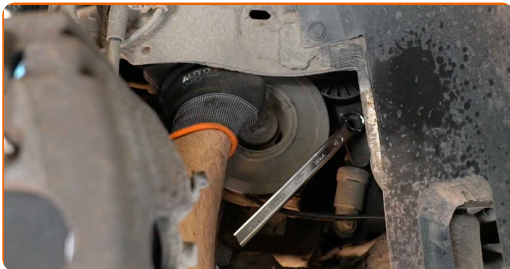


9

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

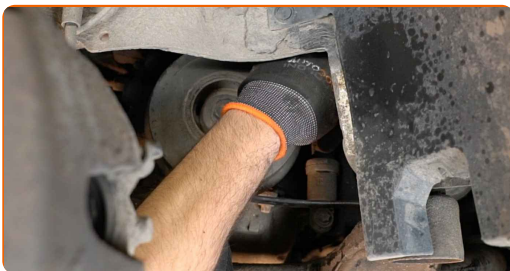

10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 19.

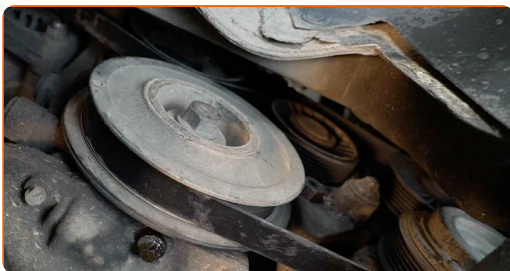

11

Sänk bilen.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL ZAFIRA F75

MULTIREM FÖR OPEL: KÖP NU

**MULTIREM FÖR OPEL ZAFIRA F75: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.