



Byta fjädrar bak på **Opel**
Zafira B A05 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – OPEL ZAFIRA B A05. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

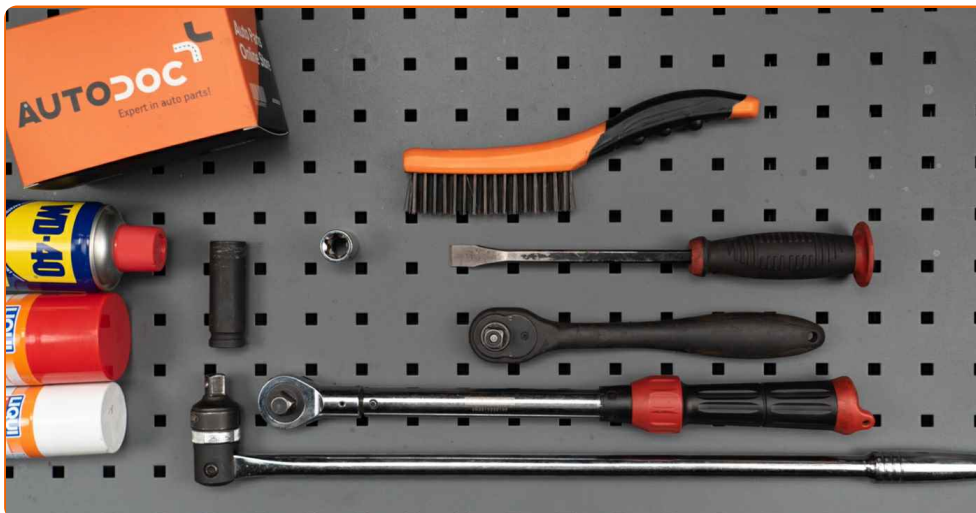

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjädrar – Opel Zafira B A05. AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – OPEL ZAFIRA B A05. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

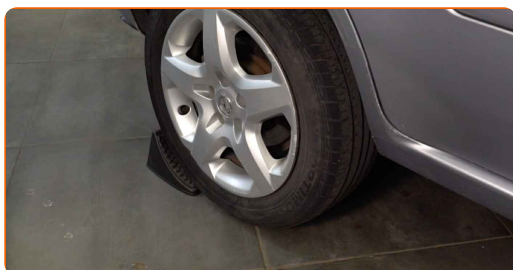


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

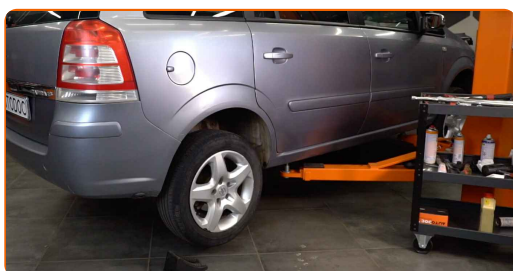

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Opel Zafira B A05


5

Ta bort hjulet.

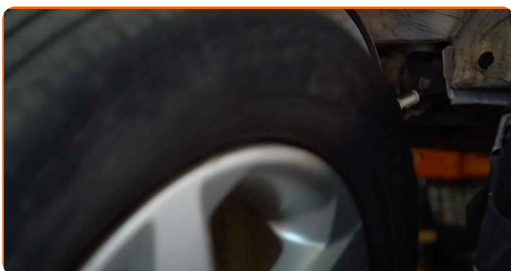


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

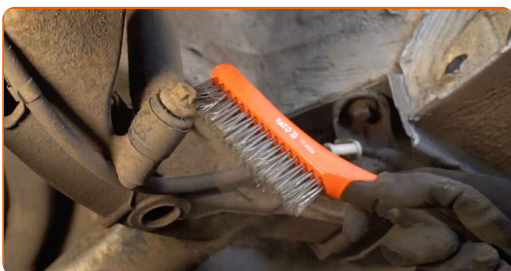


7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

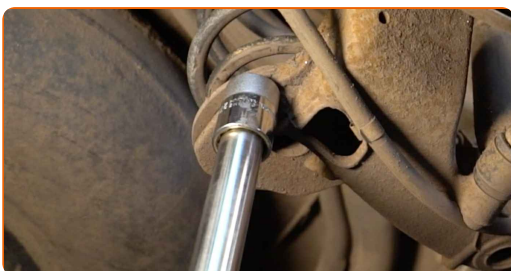


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

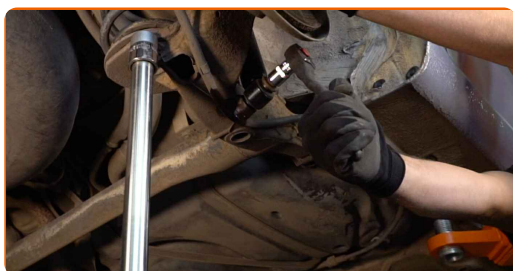

- 9** Koppla bort den undre delen av stötdämparen.

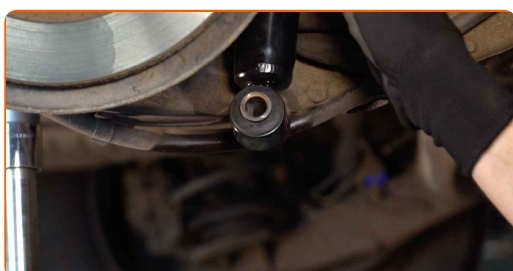


- 10** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

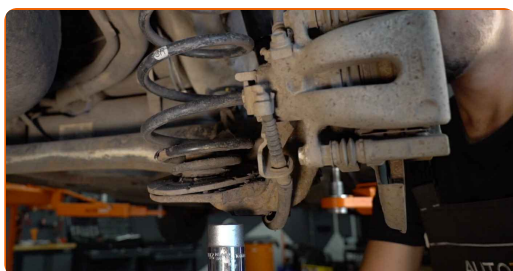


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Opel Zafira B A05. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 11** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

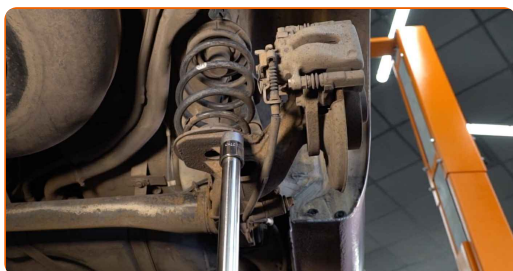

- 12** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

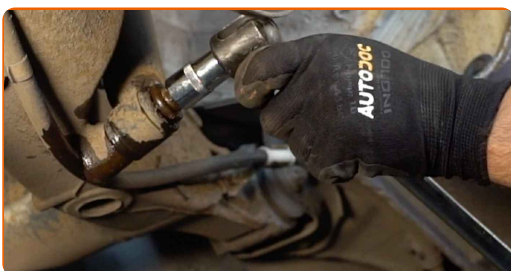


- 13** Koppla bort den undre delen av stötdämpren.

- 14** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Opel Zafira B A05. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


- 15** Ta ut fjädern. Använd en kofot.

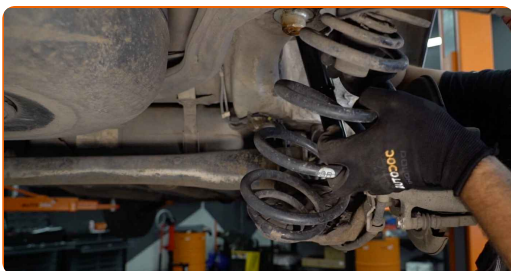


- 16** Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

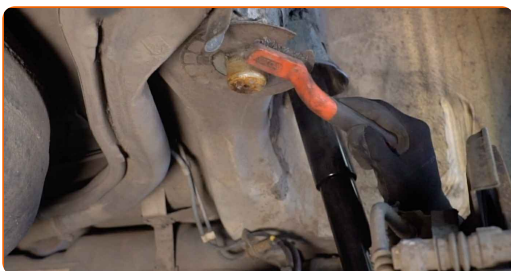

17 Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

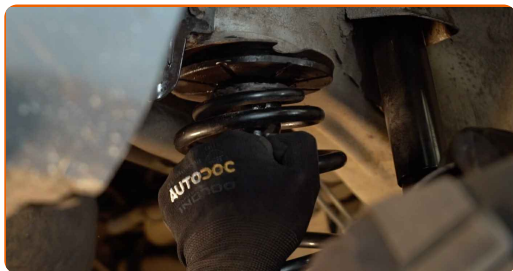


18 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

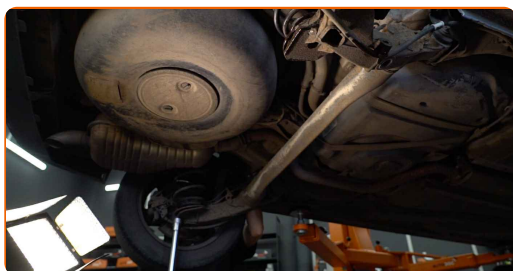

19 Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

20 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.

21 Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

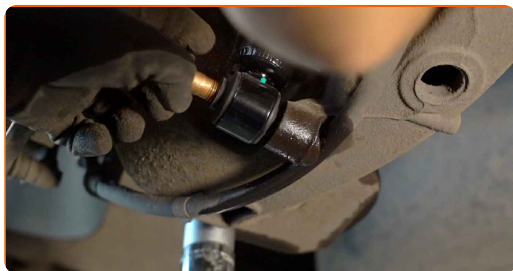

22 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



23

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Opel Zafira B A05. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

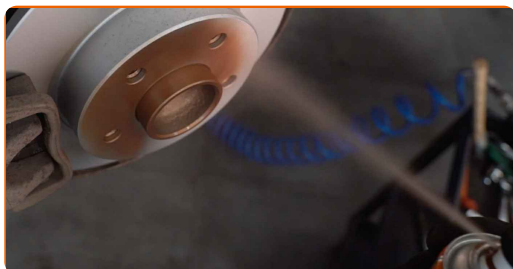

25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

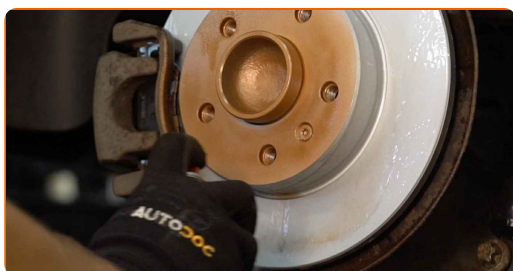

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Opel Zafira B A05. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

26

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Opel Zafira B A05

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

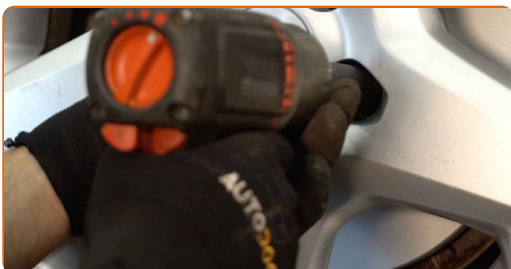

28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL ZAFIRA B A05

FJÄDRAR FÖR OPEL: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR OPEL ZAFIRA B A05: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.